DA-E560

Wireless Audio with Dock

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more a complete service,
please register your product at

www.samsung.com/register

SAMSUNG

features

Galaxy Docking Audio Speaker System

Using the system's docking station, dock, charge, and then play any Samsung Galaxy devices through the system's built-in speakers.

aptX®

aptX enables high quality Bluetooth stereo audio, delivering wired audio quality wirelessly.

safety information

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER(OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This symbol indicates “dangerous voltage” inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.

This symbol indicates important instructions accompanying the product.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

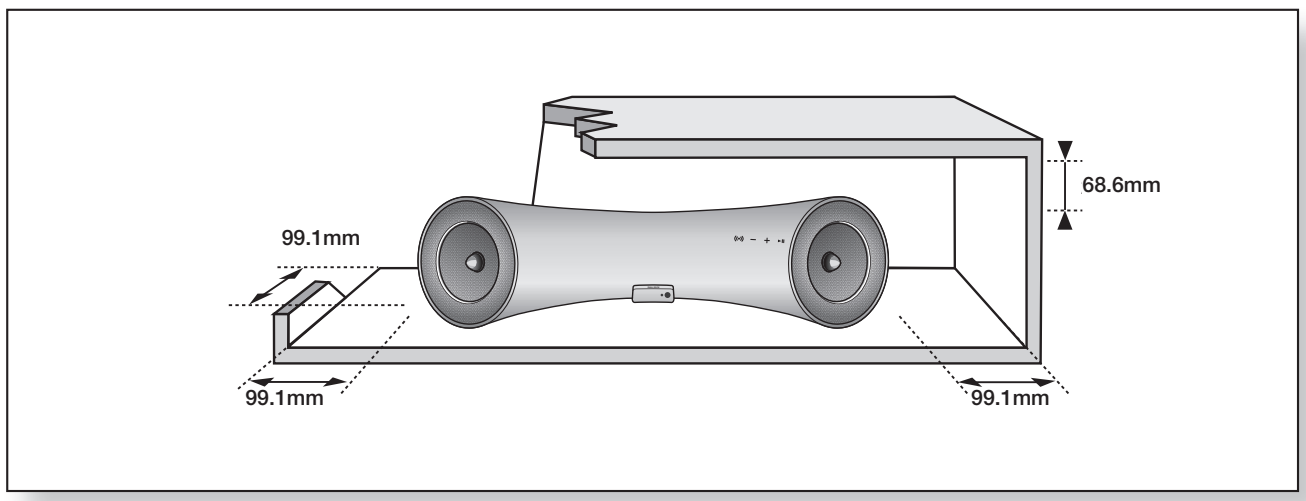

Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (70~100 mm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

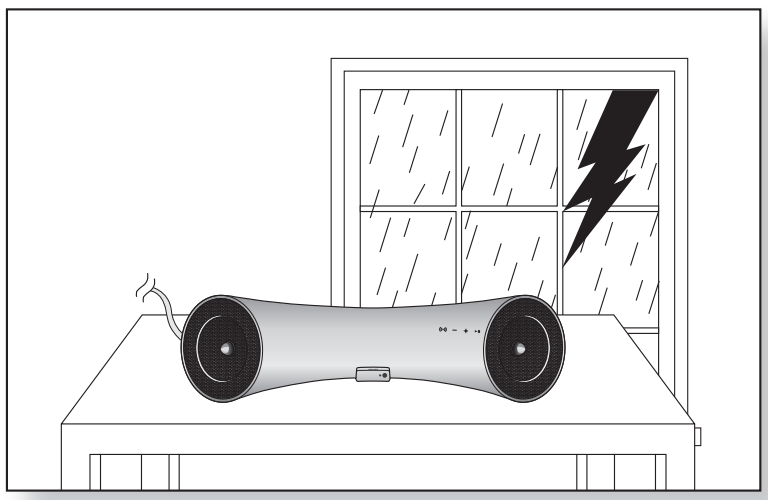

During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

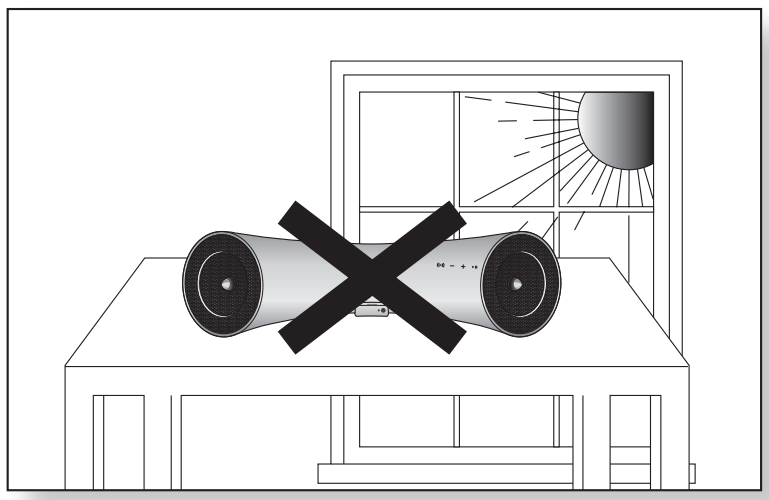

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could cause the unit to overheat and malfunction.

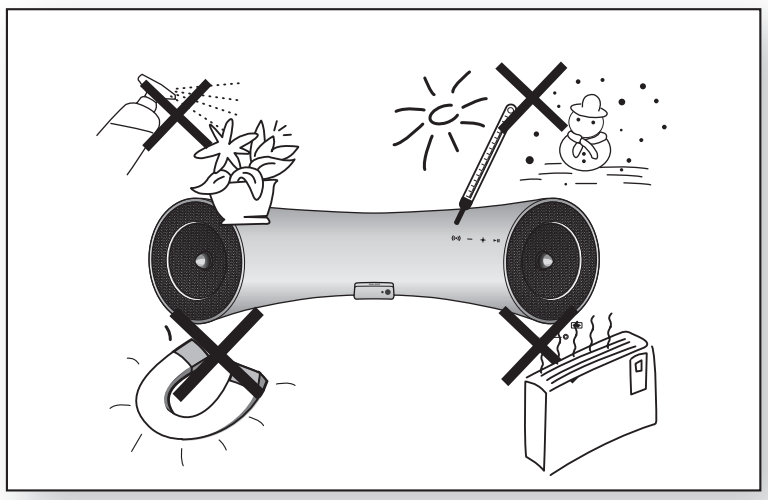

Protect the product from moisture (i.e. vases) , and excess heat (e.g.fireplaces) or equipment creating strong magnetic or electric fields Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. This product is for personal use only.

Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

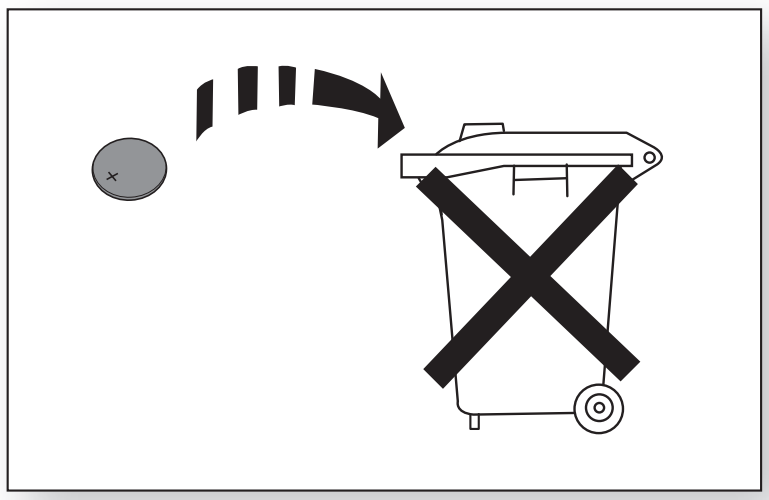

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment.
Do not dispose of batteries in the general household trash.

contents

FEATURES
2
2 Features

SAFETY INFORMATION
3
3 Safety warnings
4 Precautions

GETTING STARTED
6
6 Before reading the user's manual
6 What's included

DESCRIPTIONS
7
7 Front/Rear Panel

REMOTE CONTROL
9
9 Tour of the remote control

POWER ON AND VOLUME CONTROL
10
10 Turning the Power on/off
10 Adjusting the volume

CONNECTIONS
11
11 Using Rubber
12 Connecting a device to the Galaxy Dock
13 Connecting an audio device using AUX IN
15 Connecting to Bluetooth devices

PLAYING
16
16 Using the docking mode with Samsung Galaxy Devices
17 Using the Bluetooth mode

FUNCTIONS
18
18 Advanced functions

TROUBLESHOOTING
19
19 Troubleshooting

APPENDIX
20
20 Specifications

getting started

BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

Icons used in this manual

Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be canceled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help a function operate.

Safety Instructions and Troubleshooting

1) Familiarise yourself with the Safety Instructions before using this product. (See page 3)
2) If a problem occurs, check Troubleshooting. (See page 19)

Copyright

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

All rights reserved; no part or whole of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.

WHAT'S INCLUDED

Check for the supplied accessories shown below.

	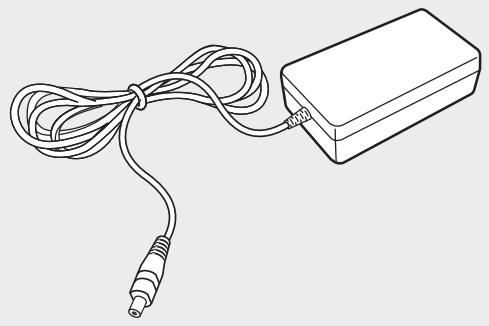	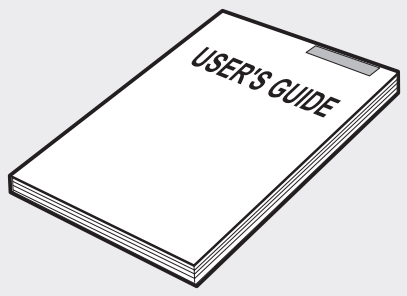
Remote Control / Lithium Battery (3V)	**Power Adapter**	**User Manual**
(Rubber-Support: 2EA)  (Rubber-Skin)		
Rubber-Support / Rubber-Skin	**Cloth**	

- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.

descriptions

FRONT/REAR PANEL

<FRONT>

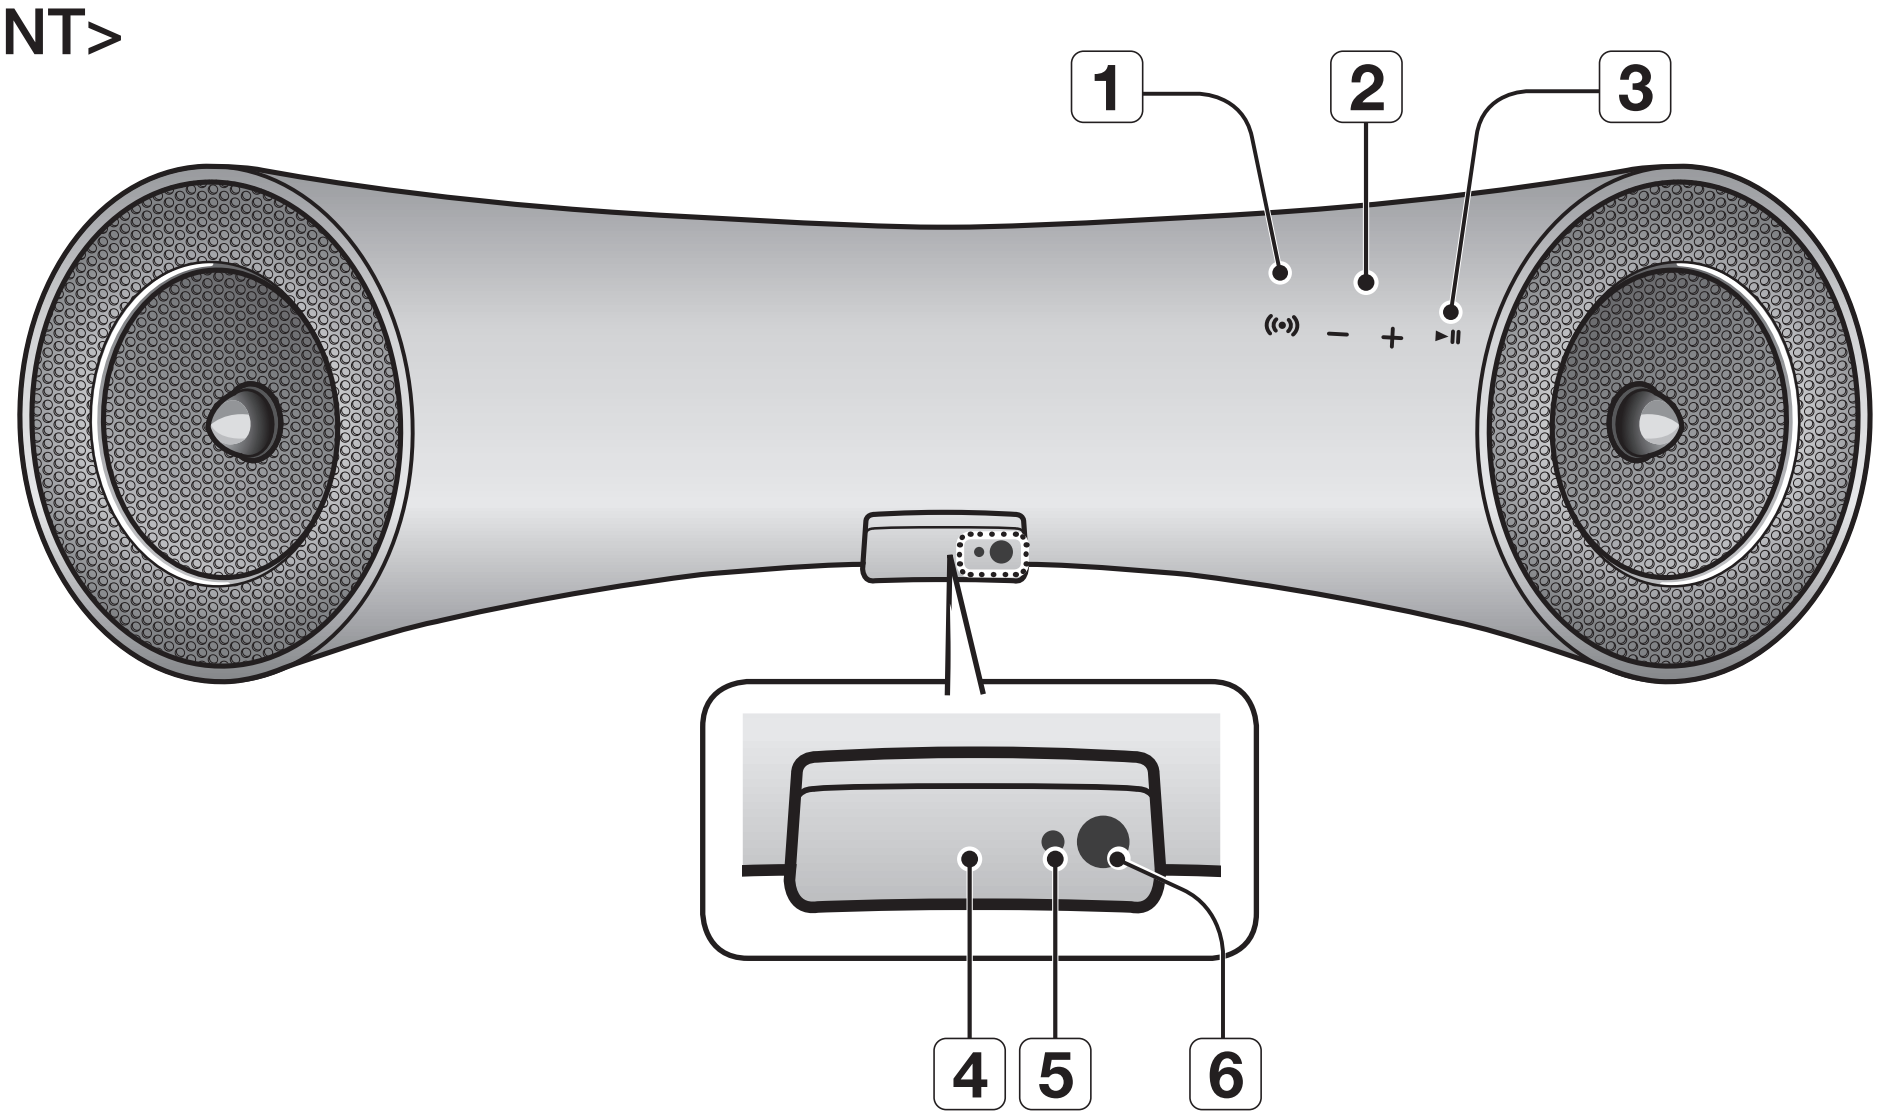

<REAR>

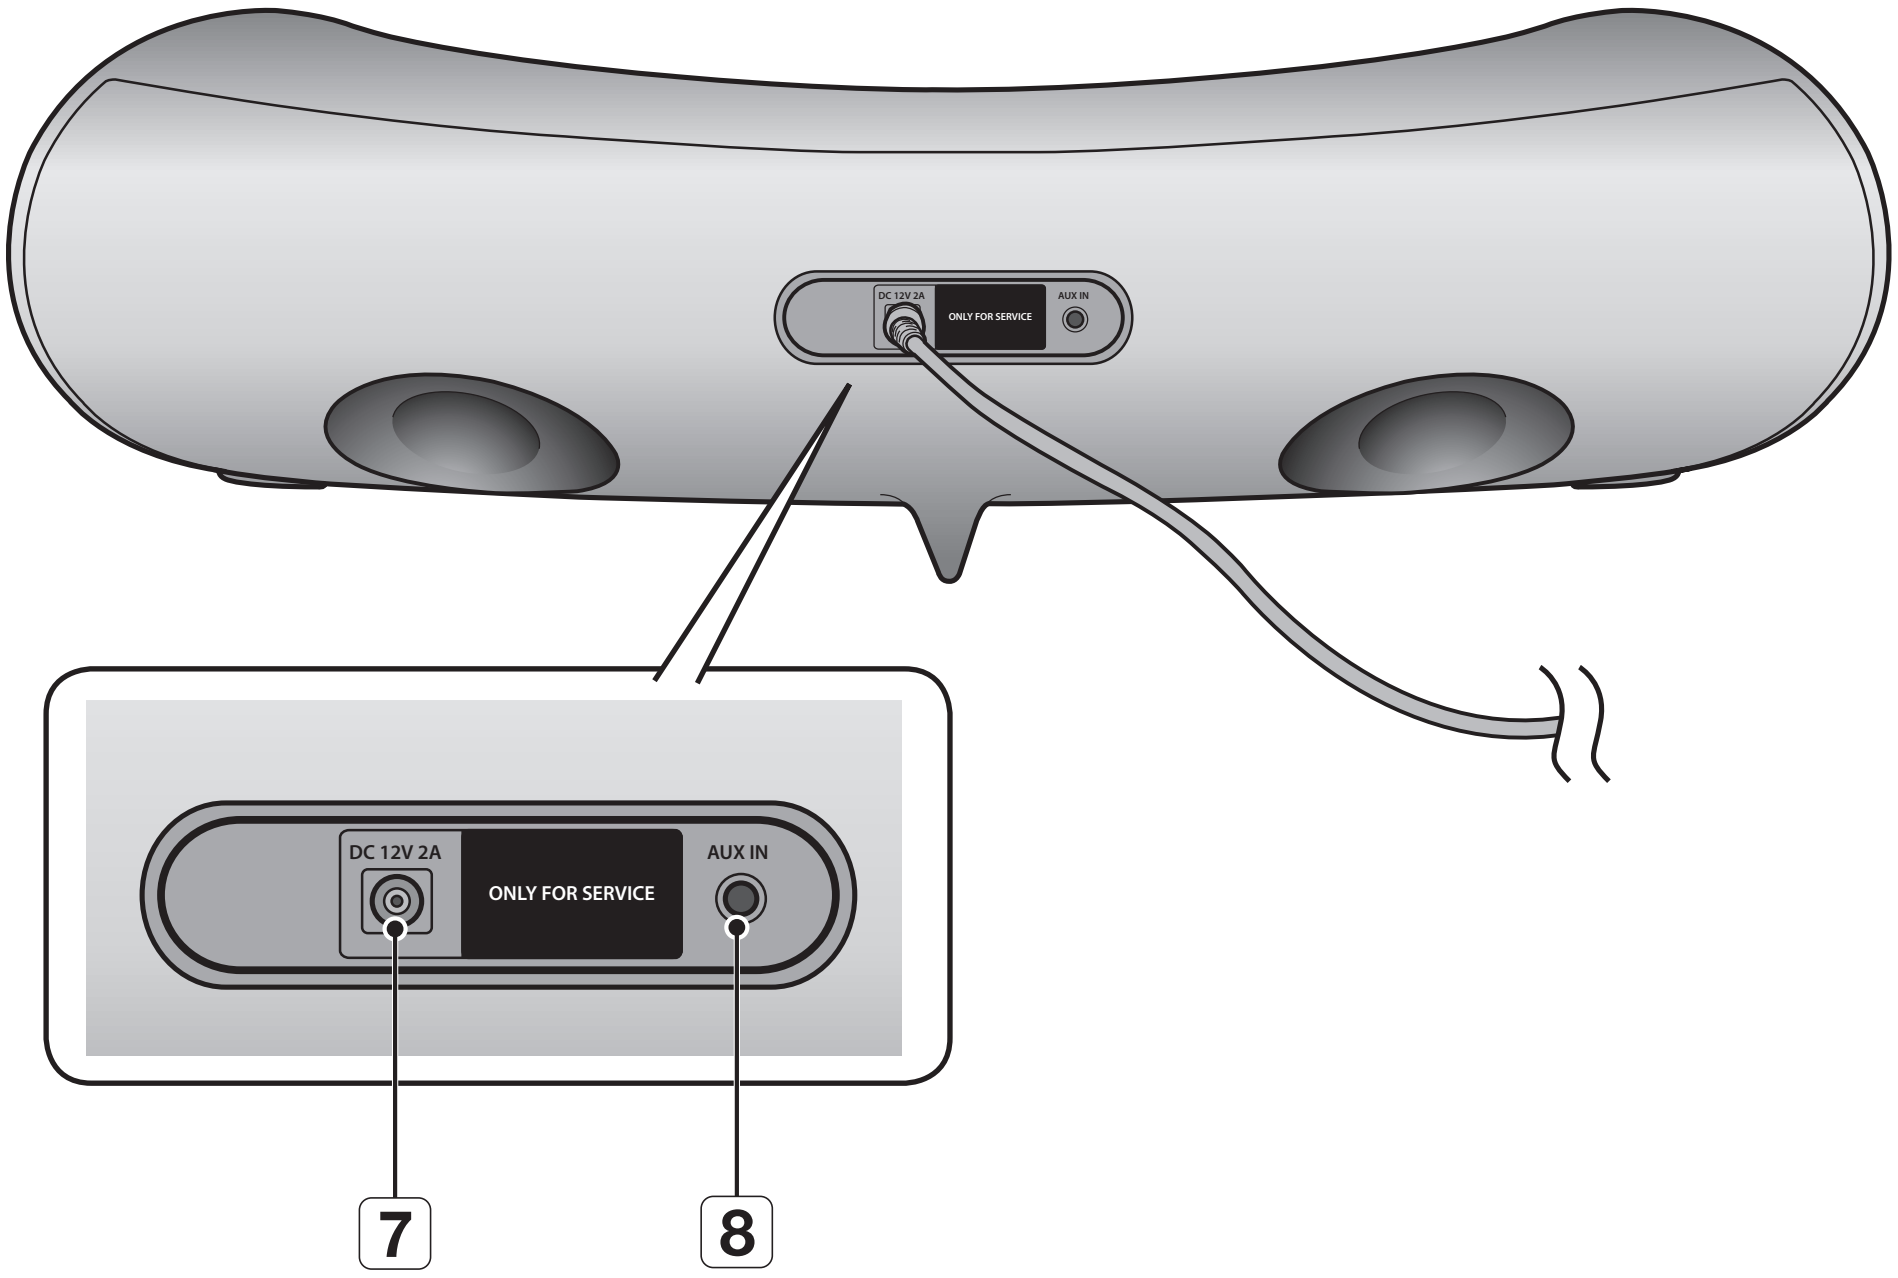

1	**BASS**	Optimise the sound based on your tastes.
2	**VOLUME -/+**	Controls the volume level.
3	**PLAY/PAUSE**	Play or pause a music file.
4	**GALAXY DOCK**	Provides a 5-pin dock for Samsung Galaxy devices.
5	**STANDBY LED**	The standby LED lights up in standby mode. The standby LED turns off when the power of the unit turned on.
6	**REMOTE CONTROL SENSOR**	The remote control sensor which receives signals from the remote control.
7	**DC 12V**	Connect the unit's DC adapter to this jack.
8	**AUX IN**	Connect to the Analog output of an external device.

- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.

- This unit can connect to mobile devices with high audio output levels. When you connect this unit to external devices with high output levels, it may lower the audio output to protect the amp and speakers.
- When disconnecting the power cable from the wall outlet, hold the plug.
  Do not pull the cable.

remote control

TOUR OF THE REMOTE CONTROL

Installing battery in the Remote Control

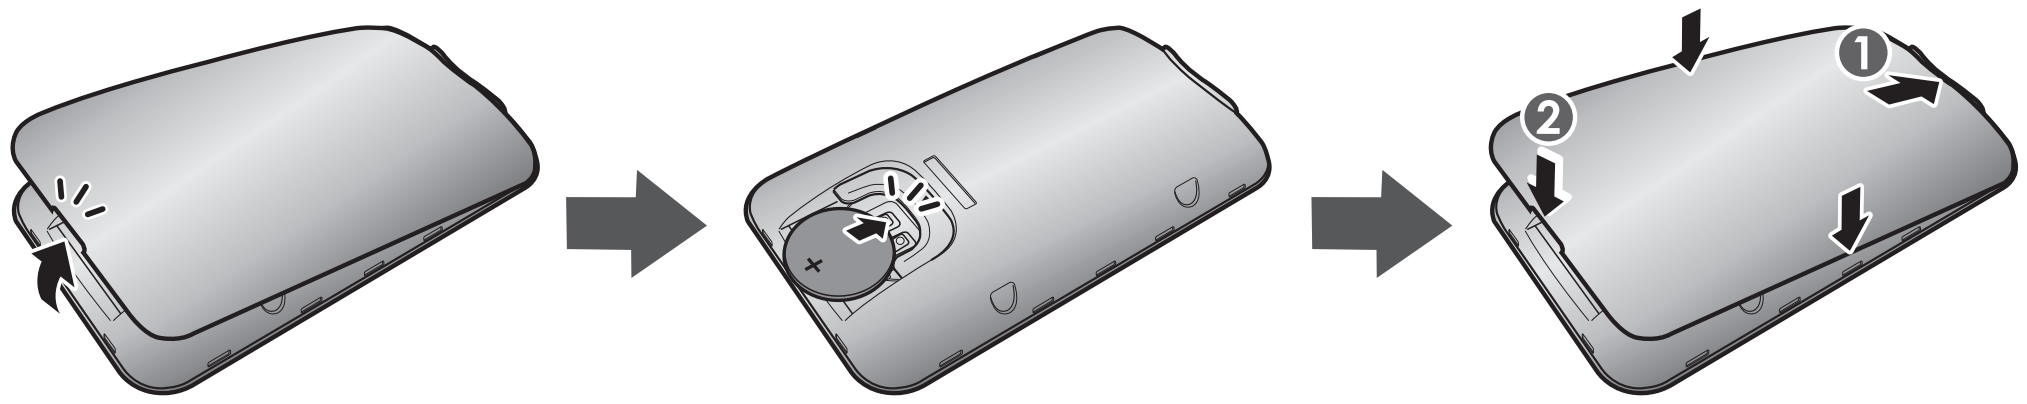

1. Open the cover of the remote control by putting your fingernail into the gap between the cover and body of the remote control. Then, lift the cover and separate it completely.
2. Install a 3V Lithium battery. Insert the battery into the battery compartment with the + side facing up.
3. Fit the remote control's cover to the remote control. Next, lower the cover so that it is flush with the body of the remote, and then press the cover into the body by pushing the edges down with your hand.

- Be careful not to catch your fingernail in the gap when you lift the cover. You can damage your fingernail.

Operation Range of the Remote Control

You can use the remote control up to 7 meters (23 feet) in a straight line from the unit. You can also operate the remote at a horizontal angle of up to 30° from the remote control sensor.

power on and volume control

TURNING THE POWER ON/OFF

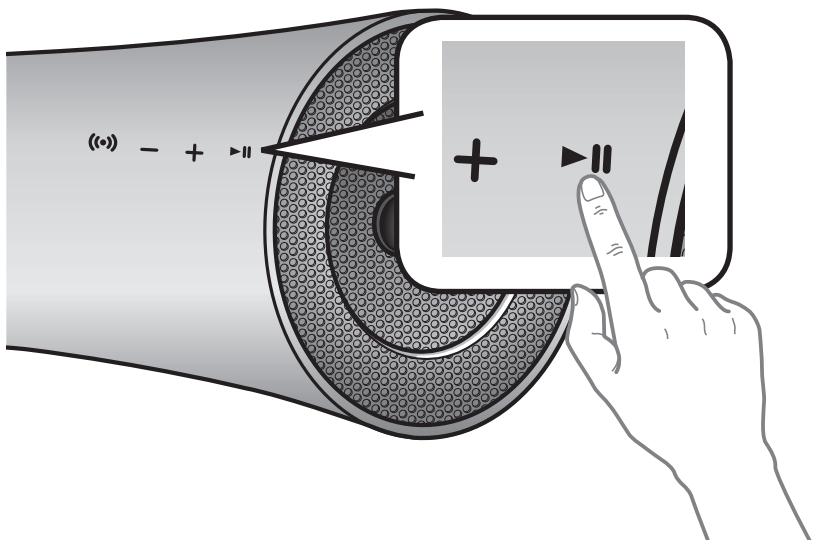

or

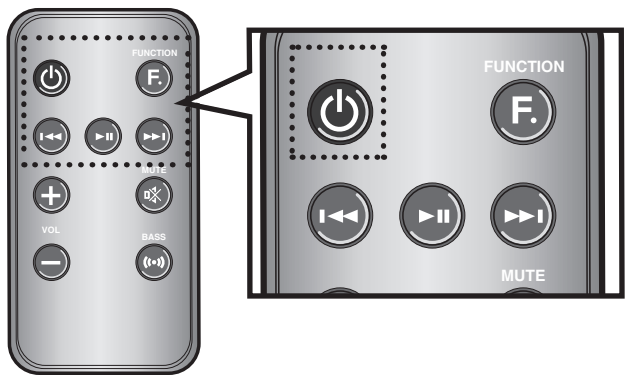

1. To turn on this unit, touch any button on the unit's front panel when the unit is in Standby mode.
   or,
   Press **POWER** on the remote control.
2. To turn off this unit, touch the ►II button on the unit's front panel for more than 3 seconds.
   or,
   Press **POWER** on the remote control again.

- The standby LED is on when AC Plug is connected to the wall outlet and the Power of the unit is off. The standby LED is off when the power of the unit is on.
- The power of the unit automatically turns off if there is no input for 20 minutes.

ADJUSTING THE VOLUME

Use +, - buttons to adjust the volume. As you adjust the volume, the Input mode LED blinks.
The LED remains on in case you increase the volume when it has already been set to maximum, or decrease the volume when it has already been set to minimum.

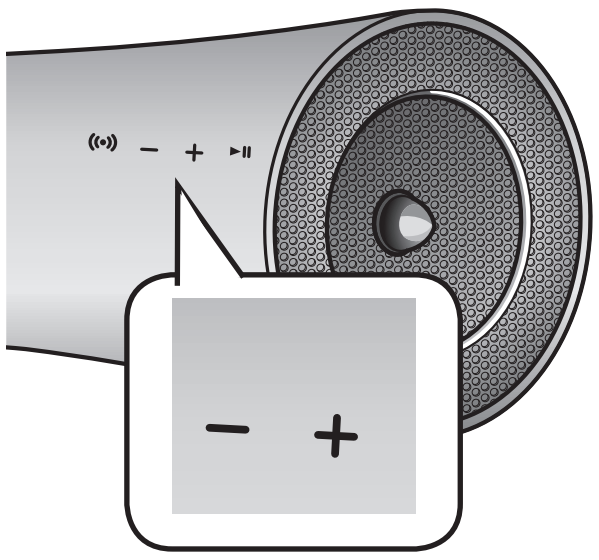

or

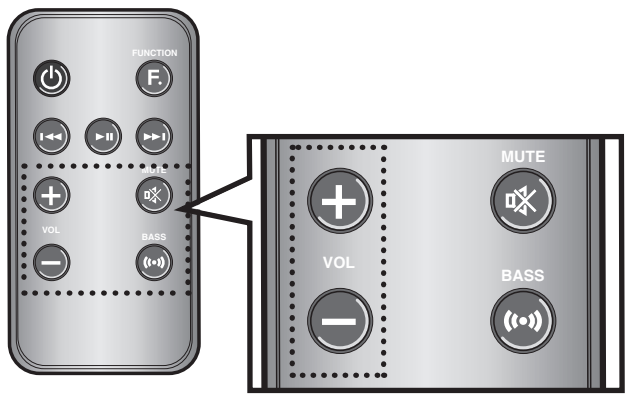

Touch the **+/–** button on the right side of the front panel.

or,

Press **VOL +/–** on the remote control.

- The volume level increases or decreases when you press VOL +/–.
- You can also use the volume control of device connected using the Galaxy Dock or Bluetooth to control the volume. However, your ability to control the volume using the volume controls of devices connected using Bluetooth may be limited.

USING RUBBER

Attach the Rubber to avoid direct contact with this set when you hold Samsung Galaxy Device.

RUBBER-SUPPORT

1. Attach the Rubber to the proper place considering the size of the device which you want to use.

2. After attaching the Rubber-Support, dock your device on the Galaxy dock.

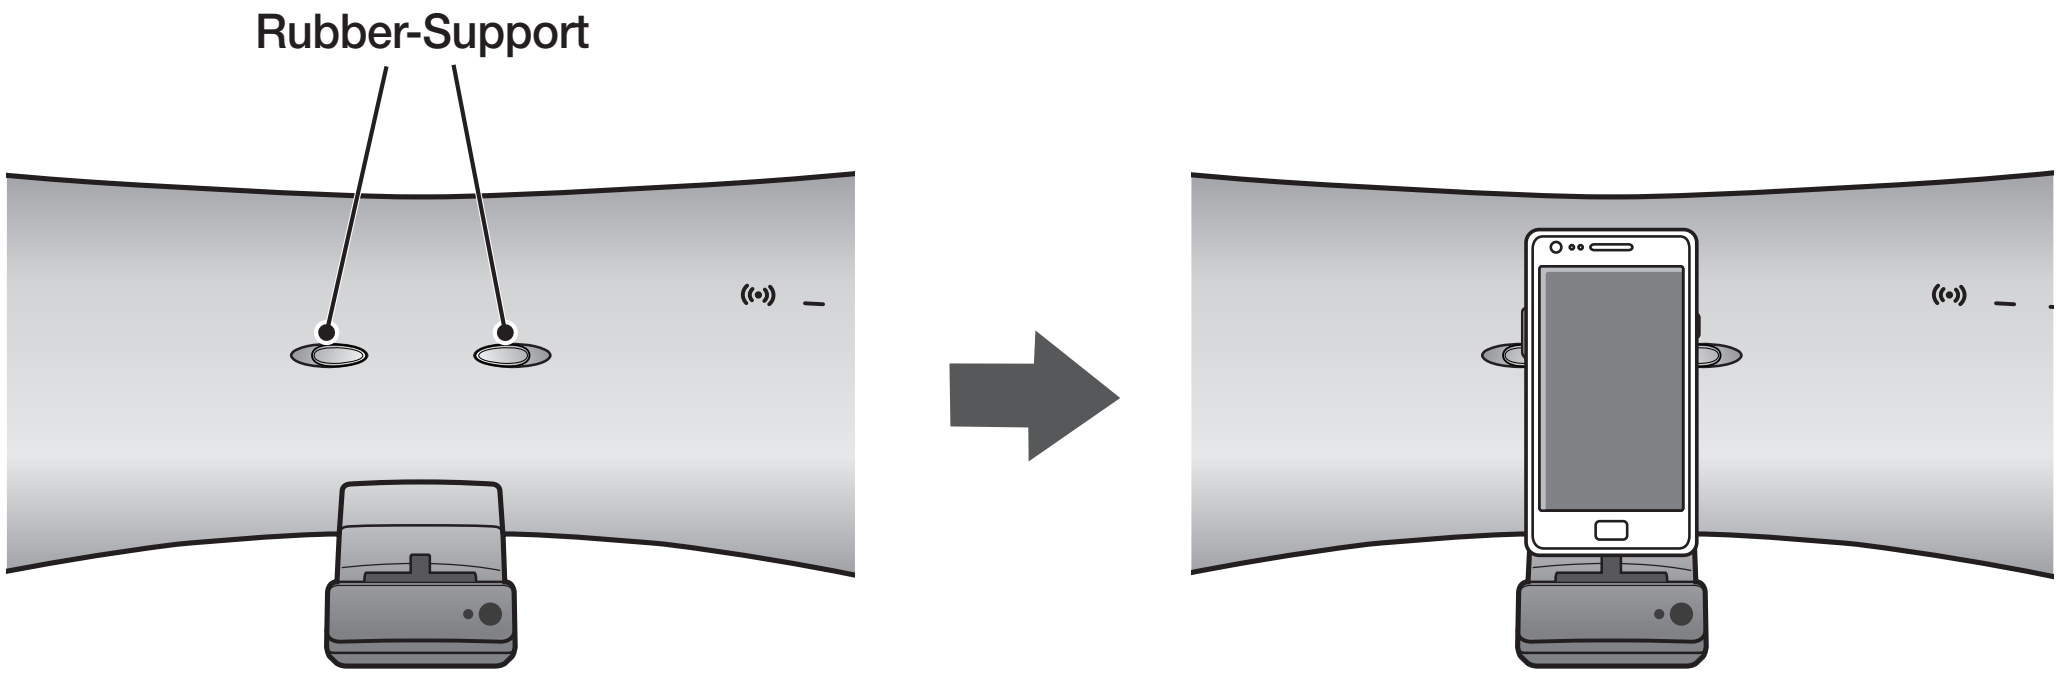

RUBBER-SKIN

1. Cover the Rubber-Skin on the Galaxy dock.

2. After covering the Rubber-Skin on the Galaxy dock, dock your device on the Galaxy dock.

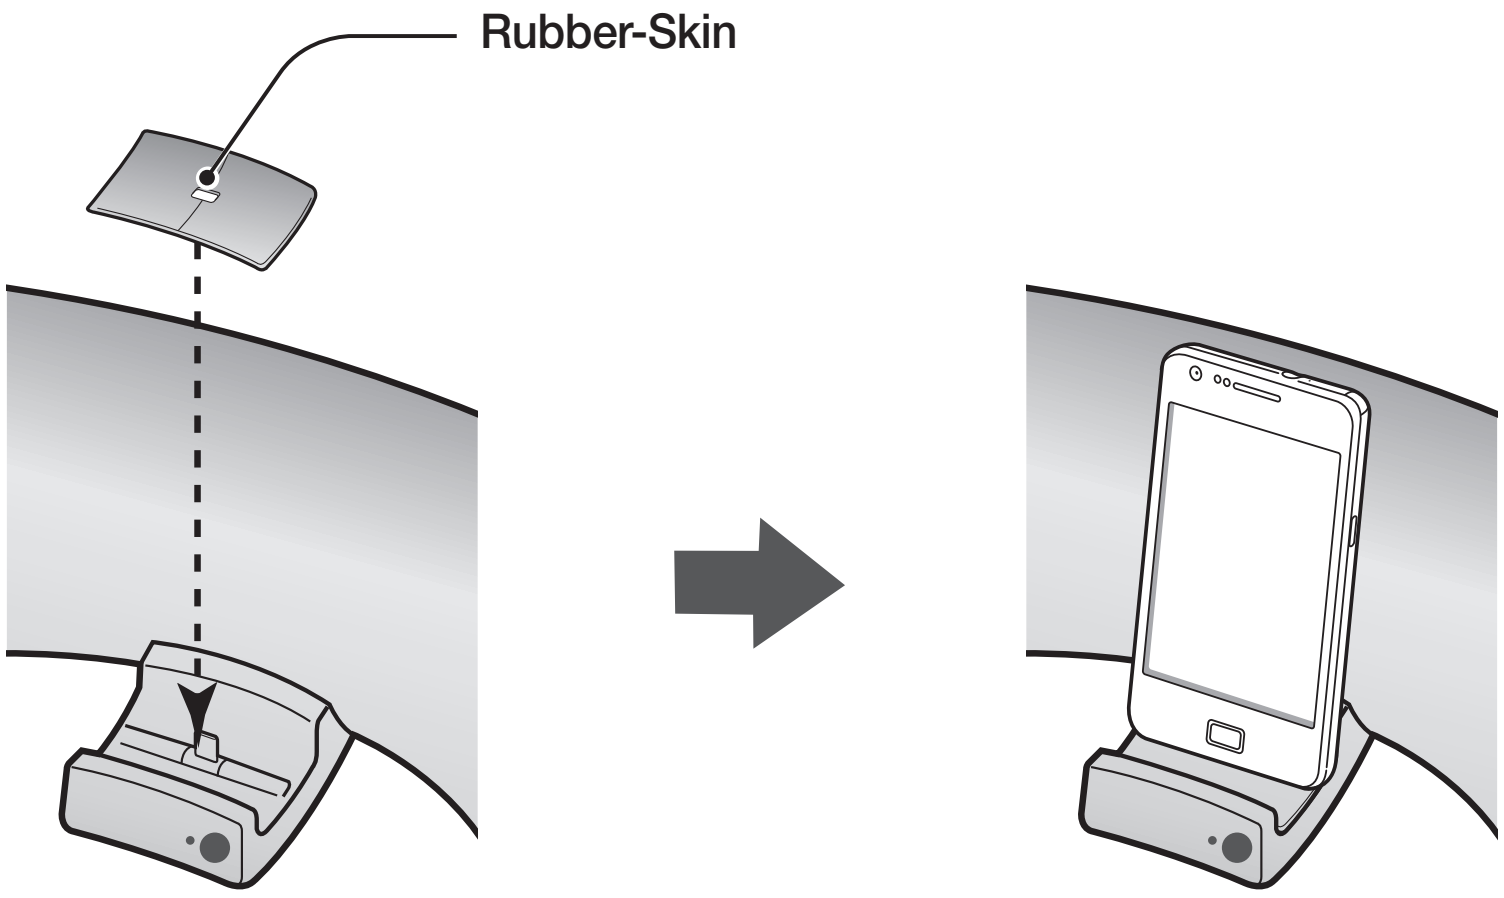

- Use the product after removing the Rubber-Skin attached to the product if you have the protection case for your device.
- You can use this product only when the thickness of the protection case is under 1.5mm when you attach the Spacer cover to your device. It is impossible to use this product when the thickness of the protection case is over 1.5mm or has special shape with round.

CONNECTING A DEVICE TO THE GALAXY DOCK

How to connect a device to the Galaxy Dock.

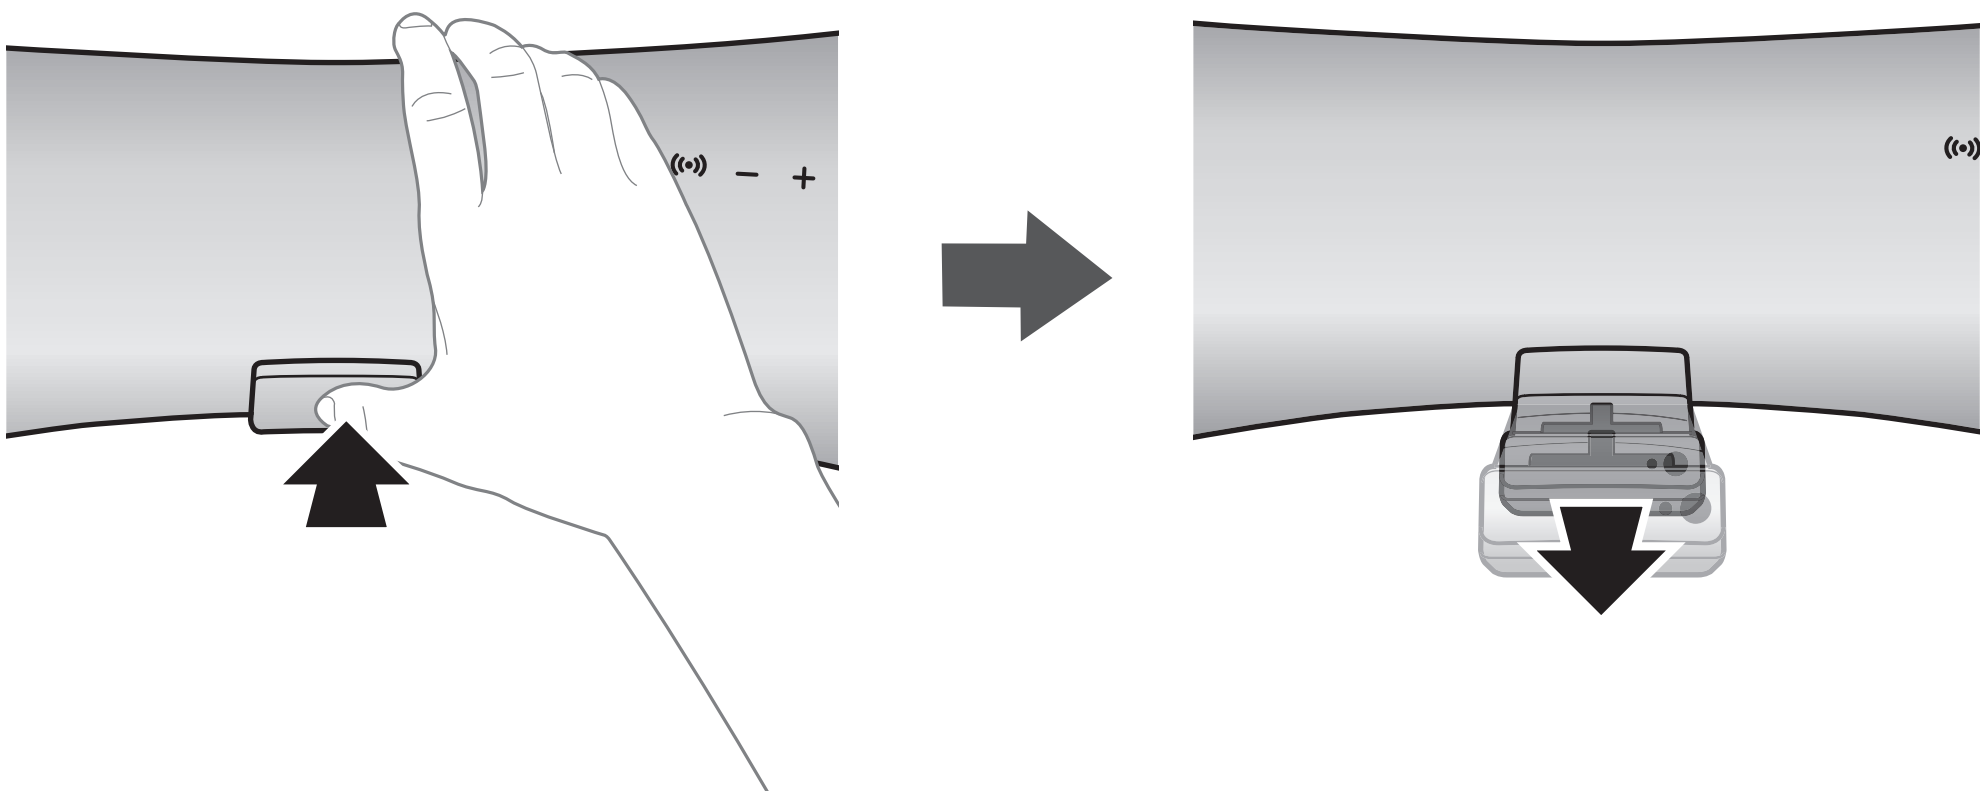

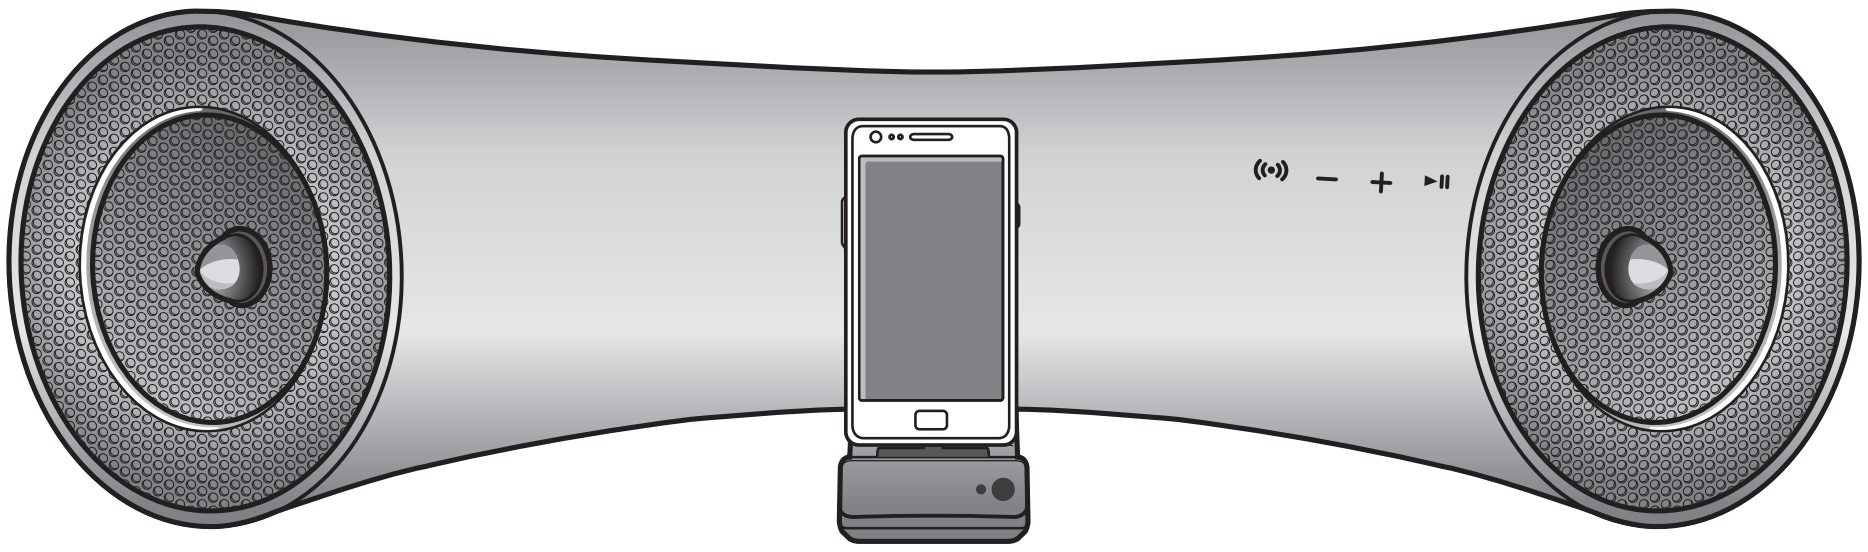

1. The **GALAXY DOCK** is located on the front of the product. To open, push it in gently.

2. Connect your Samsung Galaxy device to the Galaxy Dock Connector.

- Turn on your Samsung Galaxy device before you docking it to the Galaxy Dock.
- Connect your Samsung Galaxy device to the Galaxy Dock before starting Docking mode. (See page 16)

CONNECTING AN AUDIO DEVICE USING AUX IN

This section explains how to connect the unit to an audio device.

This unit requires one analog audio jack for connecting to an audio device.

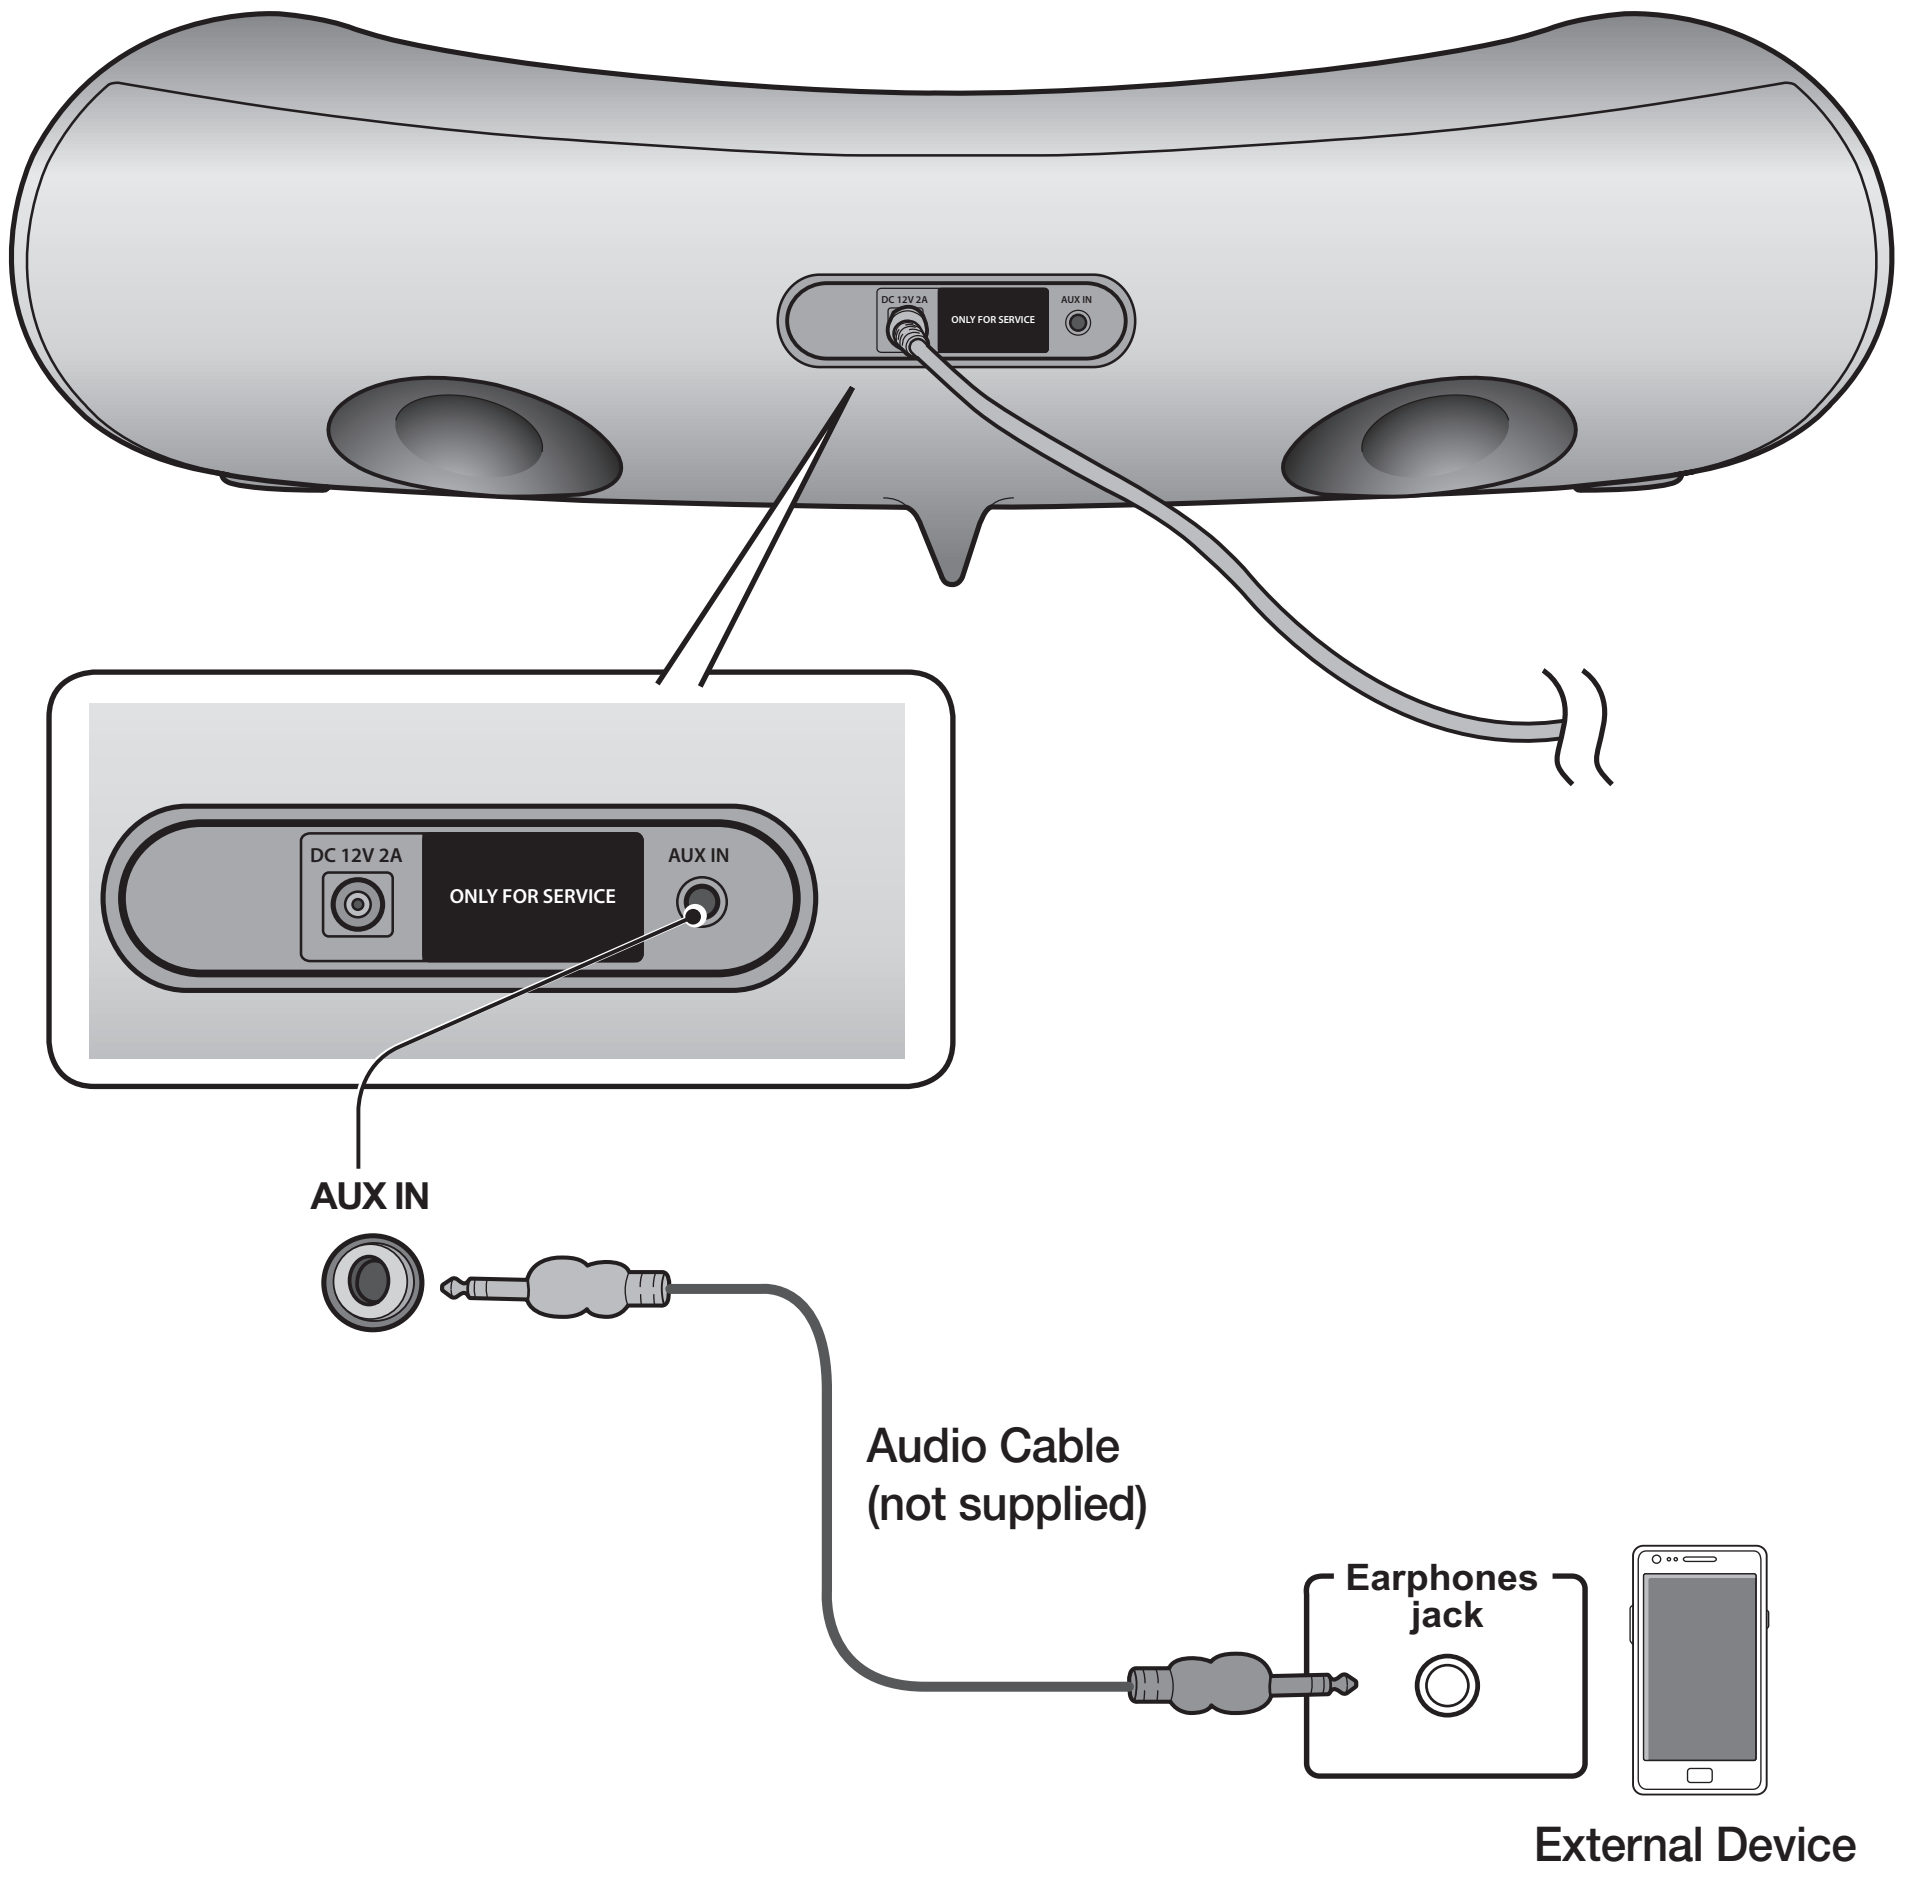

AUX IN

Connect AUX IN (Audio) on the back of the unit to the earphone jack of the external device or audio device.

If connected to an external device via AUX input while your Samsung Galaxy device is docked or connected to a Bluetooth device at the same time, the input source switches between the AUX and Samsung Galaxy or Bluetooth device by tapping the PAUSE button on the Samsung Galaxy / Bluetooth device. Tap it again to switch to the other input source.

- Use the Function key on the remote control to switch between connected devices, if there are multiple devices connected to the Docking station.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

BLUETOOTH

You can connect the Wireless Audio with Dock to Bluetooth devices and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

What is Bluetooth?

Bluetooth technology lets Bluetooth-compliant devices interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Wireless Audio with Dock.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or by office partitioning.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Keep the Wireless Audio with Dock and the Bluetooth device close together when pairing.
- The further the distance between the Wireless Audio with Dock and Bluetooth device, the worse the quality. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception-sensitivity areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when the Bluetooth device is close to the set. The connection is automatically cut off if the Bluetooth device moves out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

- You may be required to enter a PIN code (password) when connecting the Bluetooth device to the Wireless Audio with Docks. If the PIN code input window appears, enter <0000>.
- The Wireless Audio with Dock supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- The AVRCP feature is not supported.
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- Once you have turned off the Wireless Audio with Dock and the pairing is disconnected, the pairing will not be restored automatically. To reconnect, you must pair the devices again.
- The Wireless Audio with Dock may not search or connect properly in the following cases:
  - If there is a strong electrical field around the Wireless Audio with Dock.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired to the Wireless Audio with Dock.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions
  - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.

CONNECTING TO BLUETOOTH DEVICES

This section explains how to connect the Wireless Audio with Dock to Bluetooth compatible devices.

To connect the Wireless Audio with Dock to a Bluetooth device

Before you begin, confirm that your Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

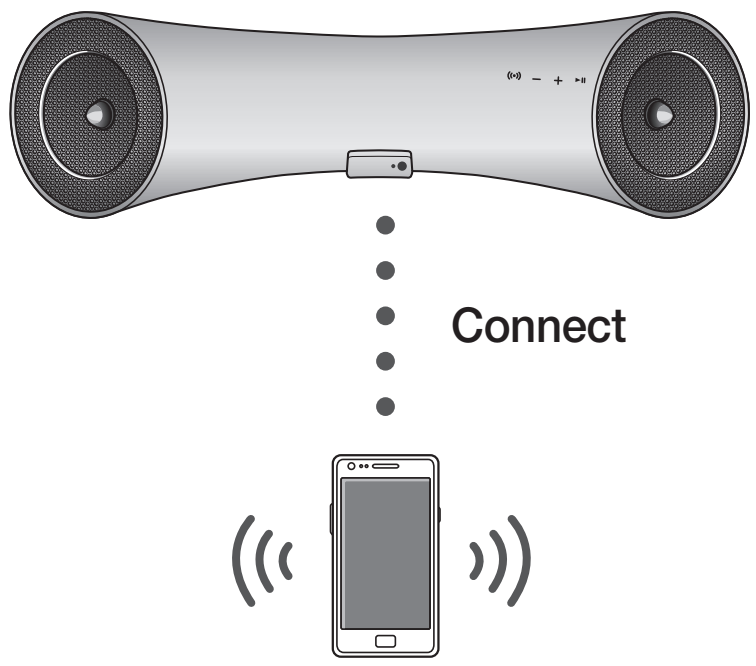

1. Select the Bluetooth menu on your Bluetooth device.
   (Refer to the Bluetooth device's user manual for instructions.)
2. Scan or search for All Devices or for Headsets.
   - You will see a list of devices.
3. Select "**[Samsung]W_Audio XXXXXX**" from the searched list.
   - If the Bluetooth device fails to pair with the Wireless Audio with Dock, delete the "[Samsung]W_Audio XXXXXX" found by the Bluetooth device, and search for the Wireless Audio with Dock again, and then repeat Steps 1, 2, and 3.

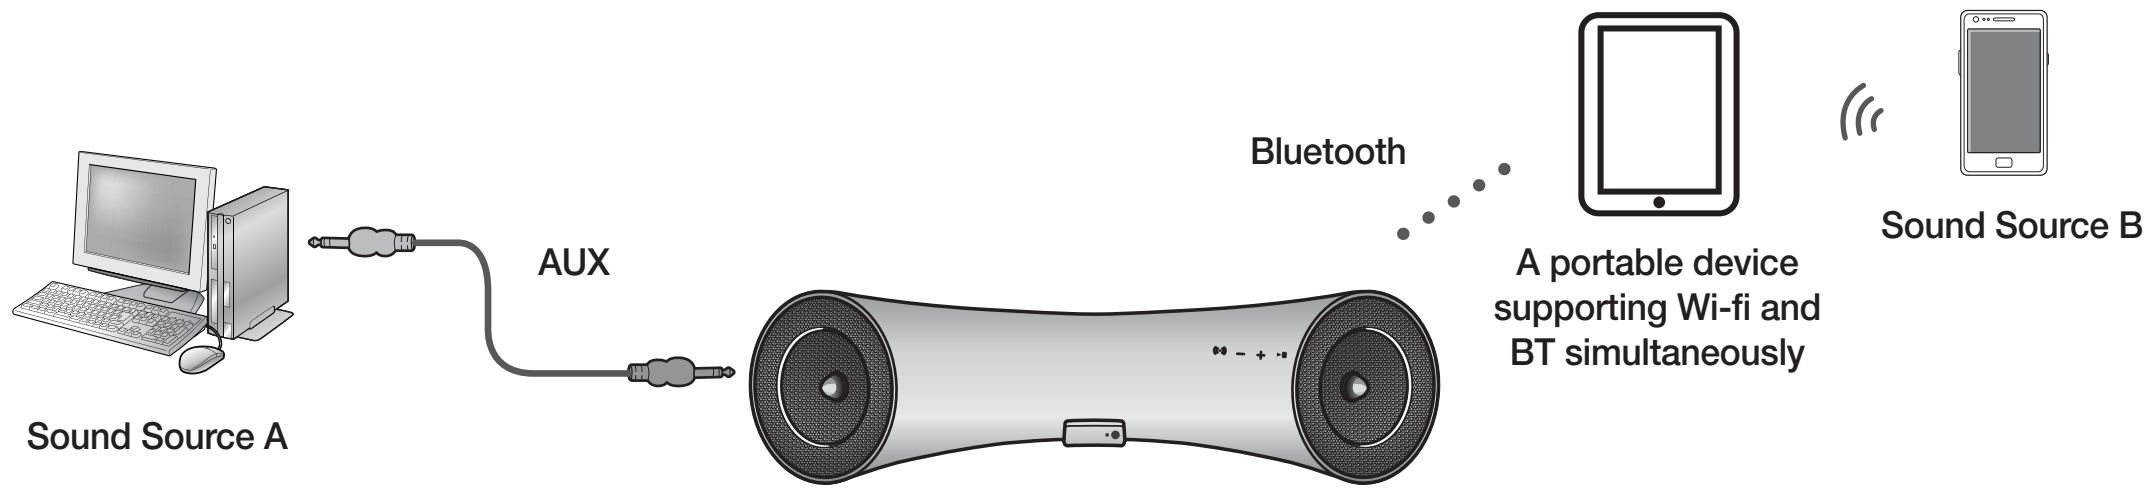

- When the AUX and Bluetooth operate at the same time as shown above, the sound may come from both simultaneously.

USING THE DOCKING MODE WITH SAMSUNG GALAXY DEVICES

Connect the Samsung Galaxy device to the Galaxy Dock. (See page 12)

<Samsung Galaxy Devices>

To use your Samsung Galaxy series device with the Galaxy Dock, you must download and install the Docking Mode application from the Android Market on the device. To download, follow these steps:

1. Tap the Play Store (Android Market) icon on the Samsung Galaxy device's main screen

2. Tap the search icon on the screen to access the search bar.

3. In the search bar, type in the [**Samsung Wireless Audio with Dock**], and then search.

4. In the search result list, find, and then tap [**Samsung Wireless Audio with Dock**] to start downloading.

5. Tap [**install**].

To play music, follow these steps:

1-1. If you start the app when the Wireless Audio with Dock is the only device for the Bluetooth connection,
selecting PLAY in your device automatically establishes the Bluetooth connection to the Wireless Audio with Dock and the unit plays music.

1-2. If there are multiple devices for Bluetooth connection including the Wireless Audio with Dock,

1) When you start the app, the list of the devices which you can connect to the Wireless Audio with Dock will appear.

2) Play music after connecting to the Wireless Audio With Dock by selecting it on the list of devices.

- If there exists a Bluetooth device paired to the Wireless Audio with Dock before, it will not appear in the list and be connected automatically.

2. If you replace the Wireless Audio with Dock which you have paired to your mobile device, you should delete the remaining settings saved in your device before pairing to the new one.

- ➞ [**Clear data**].

- Once you started the application, running is not disturbed by charging your mobile device with an ordinary charger.
- When you connect other device to the Wireless Audio with Dock after connecting Samsung Galaxy device in docking mode, you may have to turn off the Bluetooth mode of the Samsung Galaxy device.
- If you have trouble with connecting the Samsung Galaxy device to the Galaxy Dock, turn off the device's Bluetooth mode.

USING THE BLUETOOTH MODE

Connect the Bluetooth device to the Wireless Audio with Dock. (See page 15)

To connect your Bluetooth device when the Wireless Audio with Dock is in Bluetooth mode, search for the Wireless Audio with Dock on the device's Bluetooth list. Select the Wireless Audio with Dock, and then connect. Once the Wireless Audio with Dock has connected, select and play the desired music.

The music will play through the Wireless Audio with Dock's speakers.

- If you want to change the device which is connected through Bluetooth mode to other device, disconnect the existing device and try to connect to the other device which you want to use.
- While in Bluetooth communication, Play/Pause/Next/Back operations may not be available depending on used mobile device and application.
- Operating Bluetooth device paired to the Wireless Audio with Dock may cause stuttering if operated while the Wireless Audio with Dock is playing back from AUX input.

To disconnect the Bluetooth device from the Wireless Audio with Dock

You can cancel Bluetooth pairing from the Wireless Audio with Dock. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Wireless Audio with Dock will be disconnected.

- The Bluetooth connection only works when the Bluetooth device is close to the set. The connection is automatically cut off if the Bluetooth device moves out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- If the Bluetooth device comes back into the effective range, you can restart to restore the pairing with the Bluetooth device.

functions

ADVANCED FUNCTIONS

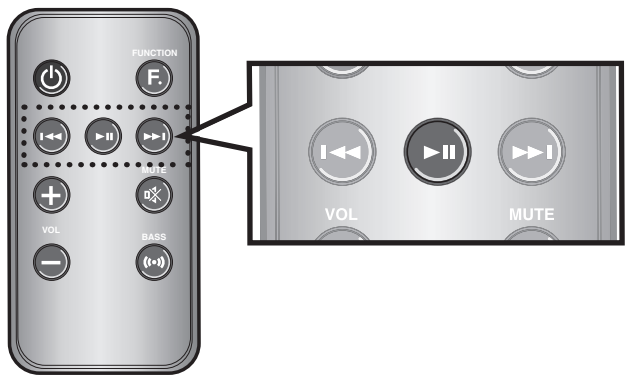

Play/Pause

During playback, press the ►❚❚ button.

- Press the ►❚❚ button to stop playing the file temporarily.
  Press the ►❚❚ button again to play the selected file.

▪ This function does not operate in Aux mode.

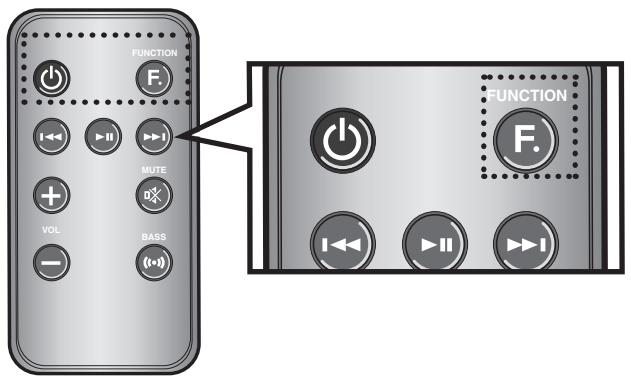

Using function

Change the mode to switch to Docking and AUX sources.

Press **FUNCTION** on the remote control of this unit.

- Each time the button is pressed, the selection changes as follows :
  Galaxy (Bluetooth) ➞ AUX mode

▪ Check the function you want to use by pressing the Function button on the remote control when multiple devices are connected to the product simultaneously.

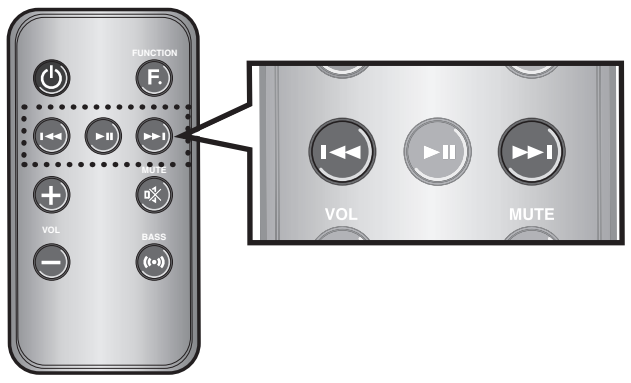

Skip Forward/Back

During playback, press the ❙◄◄,►►❙ button.

- When there is more than one file and you press the ►►❙ button, the next file is selected.
- When there is more than one file and you press the ❙◄◄ button, the previous file is selected.

▪ This function does not operate in Aux mode.

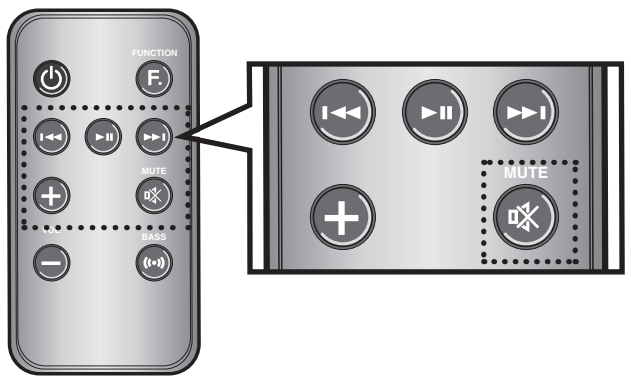

Muting the sound

This is useful when answering a doorbell or telephone call.

1. To mute sound of this unit, press the **MUTE** (🔇) button of the remote control.

2. Press **MUTE** (🔇) on the remote control again (or press **VOLUME +/–**) to restore the sound.

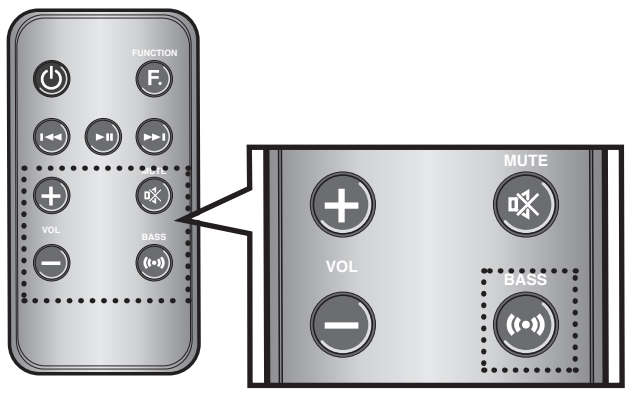

Using the BASS function

Lets you optimise the bass sound according to your tastes.

Press **BASS** on the remote control of this unit.

- Each time the button is pressed, the selection changes as follows :
  BASS ON ➞ OFF

troubleshooting

Before requesting service, please check the following.

Symptom	Check	Remedy
The unit will not turn on.	• Is the power cord plugged into the outlet?	• Connect the power plug to the outlet.
A function does not work when the button is pressed.	• Has the Wireless Audio with Dock or the remote been exposed to static electricity?	• Disconnect the power plug and connect it again.
Sound is not produced.	• Is the unit properly connected to device? • Is the Mute function on? • Is the volume set to minimum?	• Connect it correctly. • Press the Mute button to cancel the function. • Adjust the volume.
The remote control does not work.	• Are the batteries drained? • Is the distance between remote control and main unit too far?	• Replace with new batteries. • Operate closer to the main unit.

SPECIFICATIONS

Model name	DA-E560	
GENERAL	Weight	1.6 kg
	Dimensions (W x D x H)	462.7 x 151.8 x 122.3 mm
	Operating temperature range	+5°C~+35°C
	Operating humidity range	10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated output power	5W/CH, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
	Input sensitivity/Impedance	800mV/20Kohm
	S/N ratio (analog input)	65 dB
	Separation(1kHz)	60 dB
FREQUENCY RESPONSE	Analog input	20Hz~22kHz(±3 dB)
DOCKING RATING	Galaxy	5 V 1.0 A

* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurement using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
Ghana	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com
Senegal	800-00-0077	www.samsung.com
Cameroon	7095- 0077	www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

ENERGY STAR

DA-E560

Wireless Audio with Dock

دليل المستخدم

تخيل الإمكانات

شكرًا لك على شرائك منتج Samsung هذا.
لتلقي خدمة على الوجه الأكمل، يرجى تسجيل المنتج على
www.samsung.com/register

SAMSUNG

المزايا

نظام سماعات Galaxy Docking Audio

باستخدام محطة إرساء النظام، قم بإرساء أي جهاز Samsung Galaxy وشحنه، ثم تشغيله من خلال سماعات النظام المدمجة.

aptX®

توفر aptX صوت استريو بلوتوث عالي الجودة، حيث توفر جودة الصوت السلكية عبر الاتصال اللاسلكي.

ARA

معلومات السلامة

تحذيرات السلامة

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).
فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

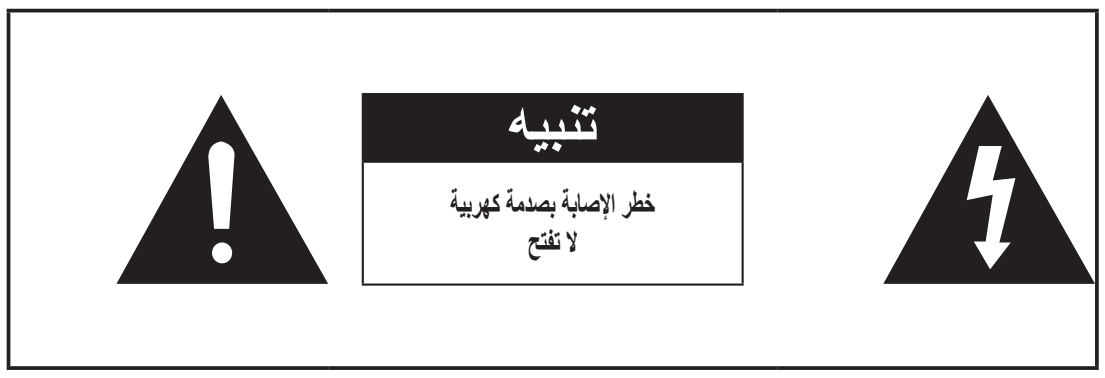

يشير هذا الرمز إلى وجود "جهد كهربي خطير" داخل المنتج يمثل خطر التعرض لصدمة كهربية أو إصابة جسدية.

يشير هذا الرمز إلى وجود إرشادات هامة مرفقة مع المنتج.

تحذير : للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.

تنبيه : للحيلولة دون وقوع الصدمات الكهربية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.
- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دومًا بمأخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرضٍ واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكَهربي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربي الرئيسي جاهزًا للتشغيل.

تنبيه
- لا تُعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تناثرها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كآنية الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تمامًا، يجب سحب قابس التيار الكهربي من المقبس الجداري. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربي سهلًا ومتاحًا دائمًا.

الاحتياطات

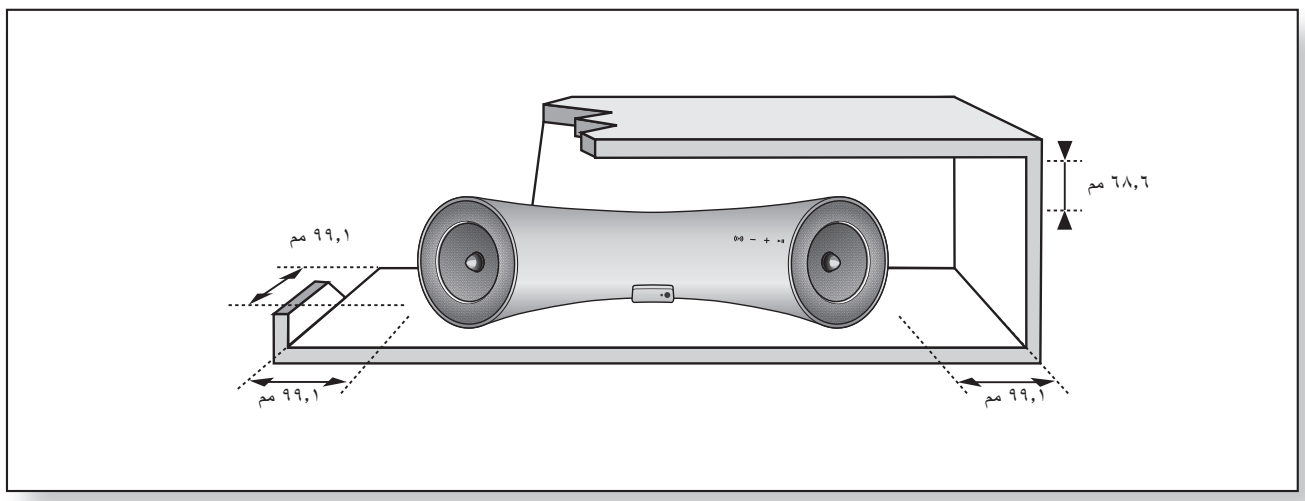

تأكد من توافق طاقة التيار المستمر بالمنزل مع متطلبات الطاقة الملصقة على الجانب الخلفي بالمنتج. قم بتثبيت المنتج أفقيًا، على قاعدة مناسبة (كقطعة أثاث مثلاً) مع ترك مساحة كافية حوله للتهوية (٧٠ مم إلى ١٠٠ مم).

تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لا تضع الجهاز على المكبرات أو الأجهزة الأخرى التي قد تصبح ساخنة. تم تصميم المنتج لأغراض الاستخدام المستمر. لإيقاف تشغيل الوحدة تمامًا، افصل قابس التيار المتردد من المأخذ الجداري. افصل الوحدة عن التيار الكهربي إذا كنت تنوي عدم تركها لفترة طويلة بدون استخدام.

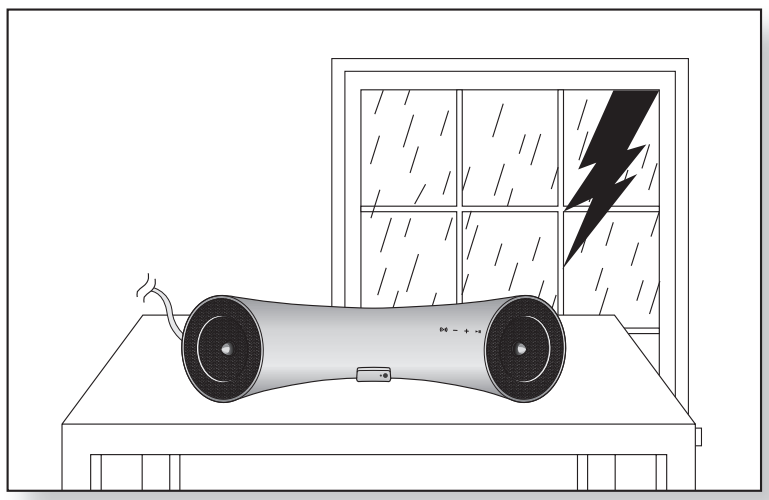

أثناء العواصف الرعدية، افصل مقبس التيار المتردد عن المأخذ الجداري. فقد تتسبب حالات الجهد الكهربي بالغ الشدة الناجم عن البرق في تلف الوحدة.

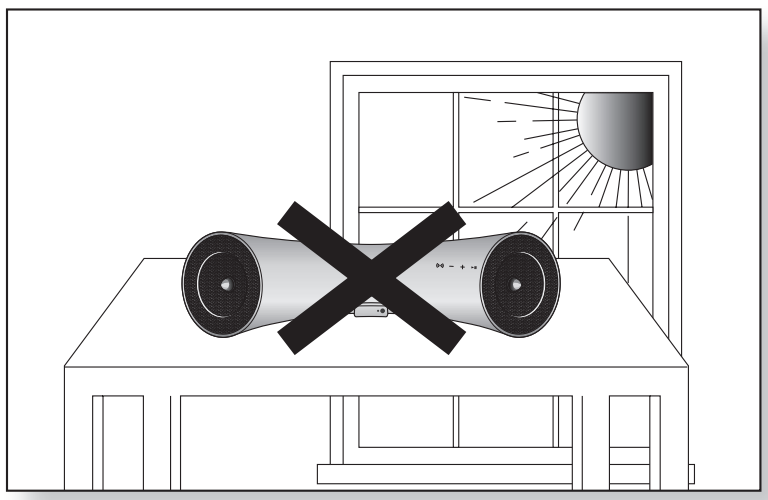

لا تعرض الوحدة لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة الأخرى. قد يؤدي ذلك إلى زيادة سخونة الوحدة وتعطلها.

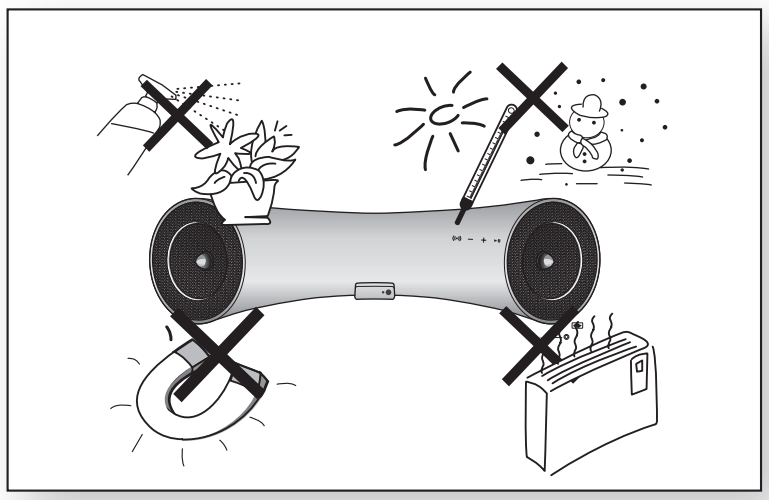

قم بحماية المنتج من الرطوبة (أي، آنية الزهور) والحرارة المفرطة (على سبيل المثال، المواقد) أو الأجهزة التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربية قوية وافصل كابل التيار الكهربي عن مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الوحدة.

المنتج غير مخصص للاستخدام في الأغراض الصناعية. يقتصر استخدام هذا المنتج على الاستخدام الشخصي فقط.

قد يحدث التكاثف إذا ما تم تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة.

في حالة نقل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريبًا حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

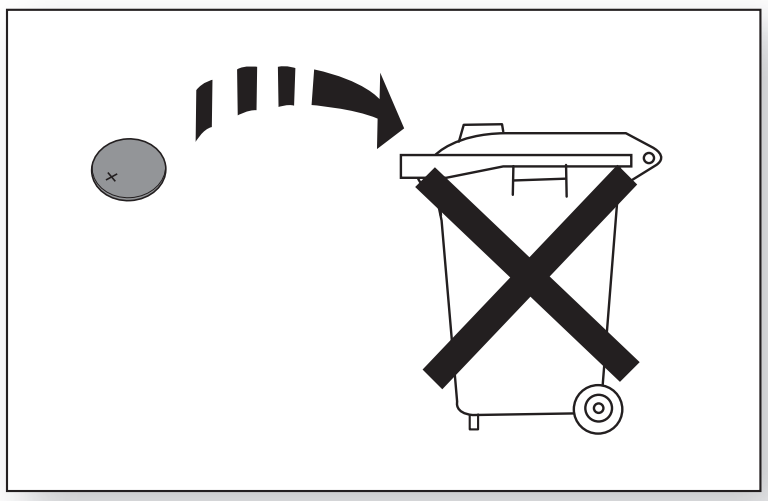

تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية ضارة بالبيئة.
لا تتخلص من البطاريات في النفايات المنزلية العامة.

المحتويات

المزايا ٢
٢ المزايا

معلومات السلامة ٣
٣ تحذيرات السلامة
٤ الاحتياطات

بدء التشغيل ٦
٦ قبل قراءة دليل المستخدم
٦ محتويات العبوة

المواصفات ٧
٧ اللوحة الأمامية/الخلفية

وحدة التحكم عن بعد ٩
٩ استعراض وحدة التحكم عن بُعد

التشغيل والتحكم بمستوى الصوت ١٠
١٠ التشغيل/إيقاف التشغيل
١٠ ضبط مستوى الصوت

التوصيلات ١١
١١ استخدام المطاط
١٢ توصيل جهاز بنظام إرساء Galaxy
١٣ توصيل جهاز الصوت باستخدام AUX IN (مدخل إضافي)
١٥ التوصيل بأجهزة بلوتوث

التشغيل ١٦
١٦ استخدام وضع الإرساء مع أجهزة Samsung Galaxy
١٧ استخدام وضع البلوتوث

الوظائف ١٨
١٨ وظائف متقدمة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٩
١٩ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الملحق ٢٠
٢٠ المواصفات

بدء التشغيل

قبل قراءة دليل المستخدم

لاحظ المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

الرموز المستخدمة في الدليل

الرمز	المصطلح	التعريف
	تنبيه	يشير إلى تلك الحالة التي لا تعمل فيها إحدى الوظائف أو التي قد يتم فيها إلغاء الإعدادات.
	ملاحظة	يشير إلى تلميحات أو إرشادات حول الصفحة التي تساعد على تشغيل وظيفة ما.

تعليمات السلامة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

١) تعرف على إرشادات السلامة قبل استخدام هذا المنتج. (انظر الصفحة ٣)
٢) في حالة حدوث مشكلة، راجع استكشاف الأخطاء وإصلاحها. (انظر الصفحة ١٩)

حقوق النشر

حقوق النشر ©٢٠١٢ لصالح شركة Samsung Electronics Co.,Ltd.
جميع الحقوق محفوظة، لا يجوز إعادة إنتاج أو نسخ دليل المستخدم بالكامل أو أي جزء منه دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Samsung Electronics Co.,Ltd.

محتويات العبوة

تحقق من وجود الملحقات المرفقة الموضحة أدناه.

وحدة التحكم عن بُعد / بطارية ليثيوم (3V)

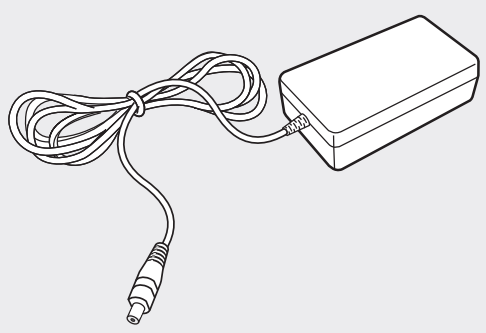

مهايئ التيار الكهربي

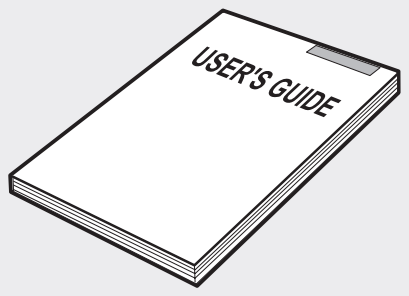

دليل المستخدم



(دعامة مطاطية: 2EA)



(سطح مطاطي)

دعامة مطاطي / سطح مطاطي



قماش

- قد يختلف مظهر الملحقات قليلاً عن التوضيحات الواردة بالأعلى.

المواصفات

اللوحة الأمامية/الخلفية

<أمامية>

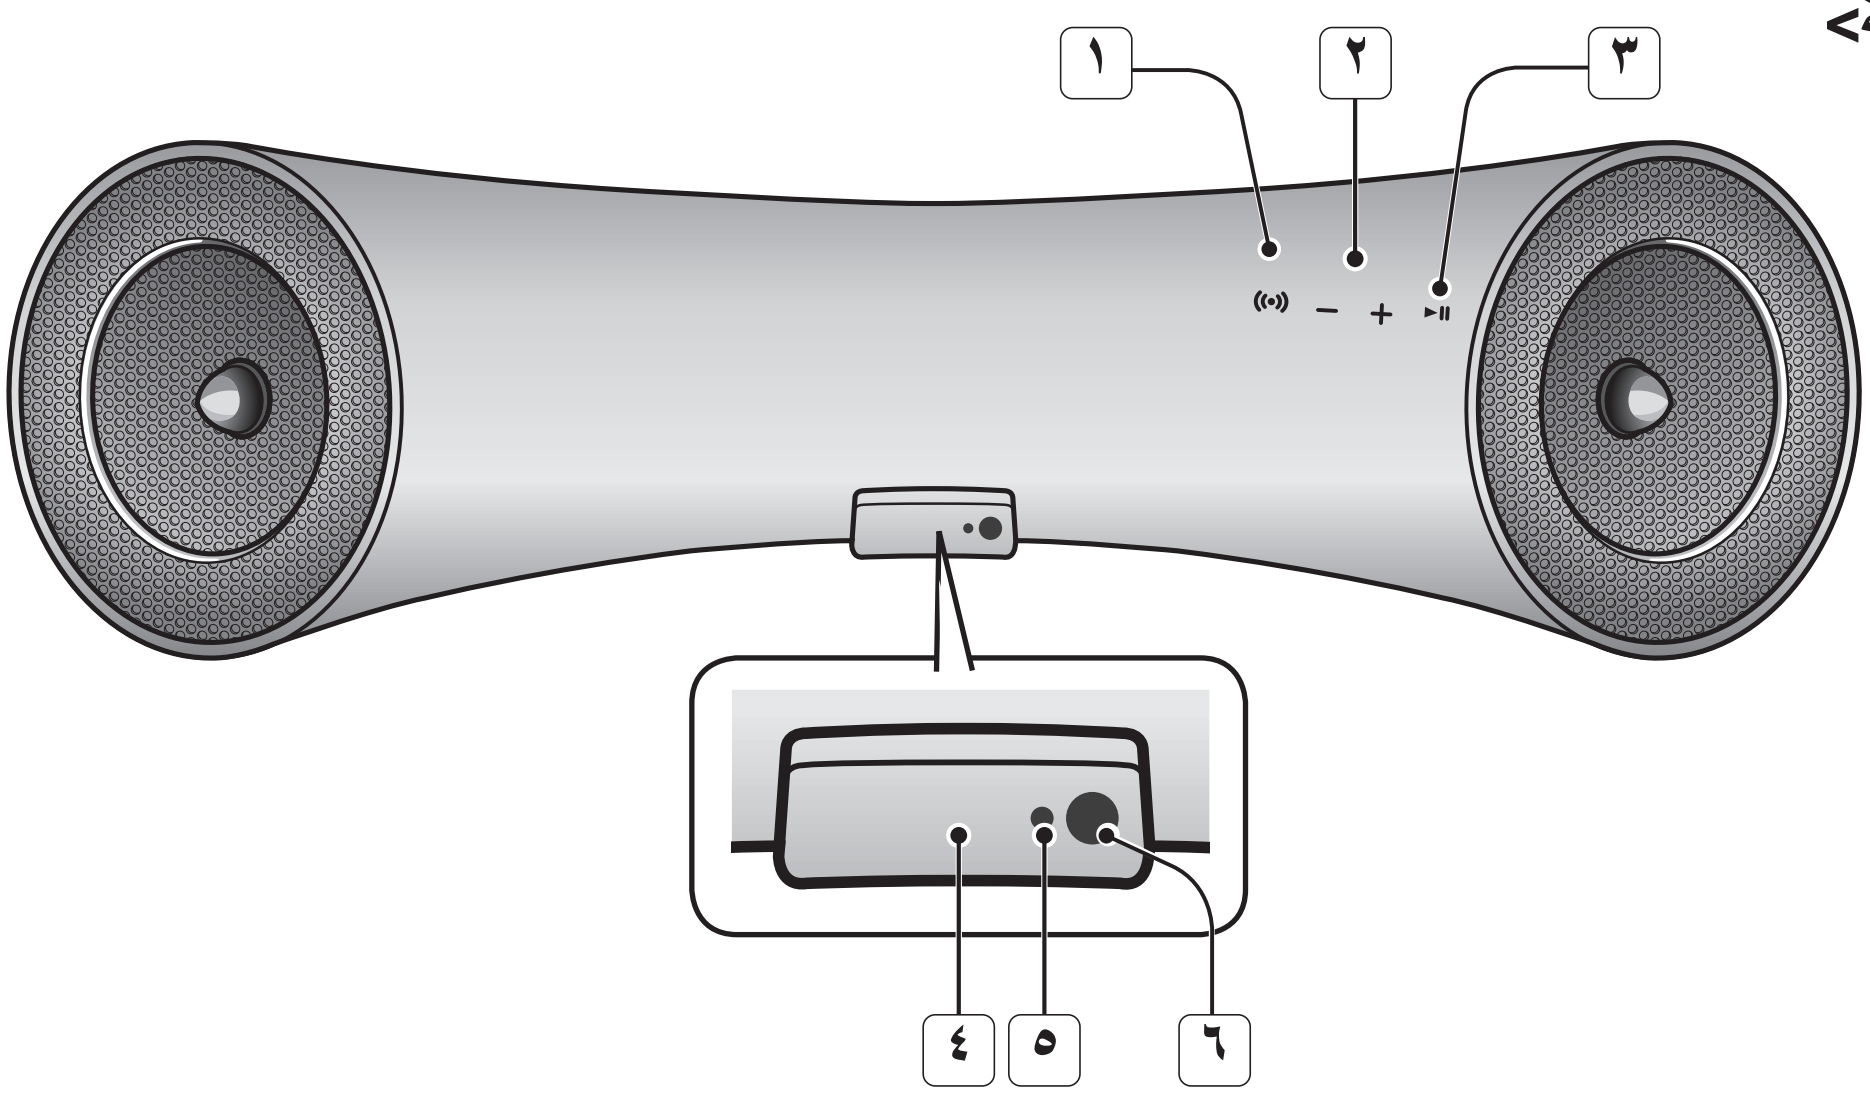

<خلفية>

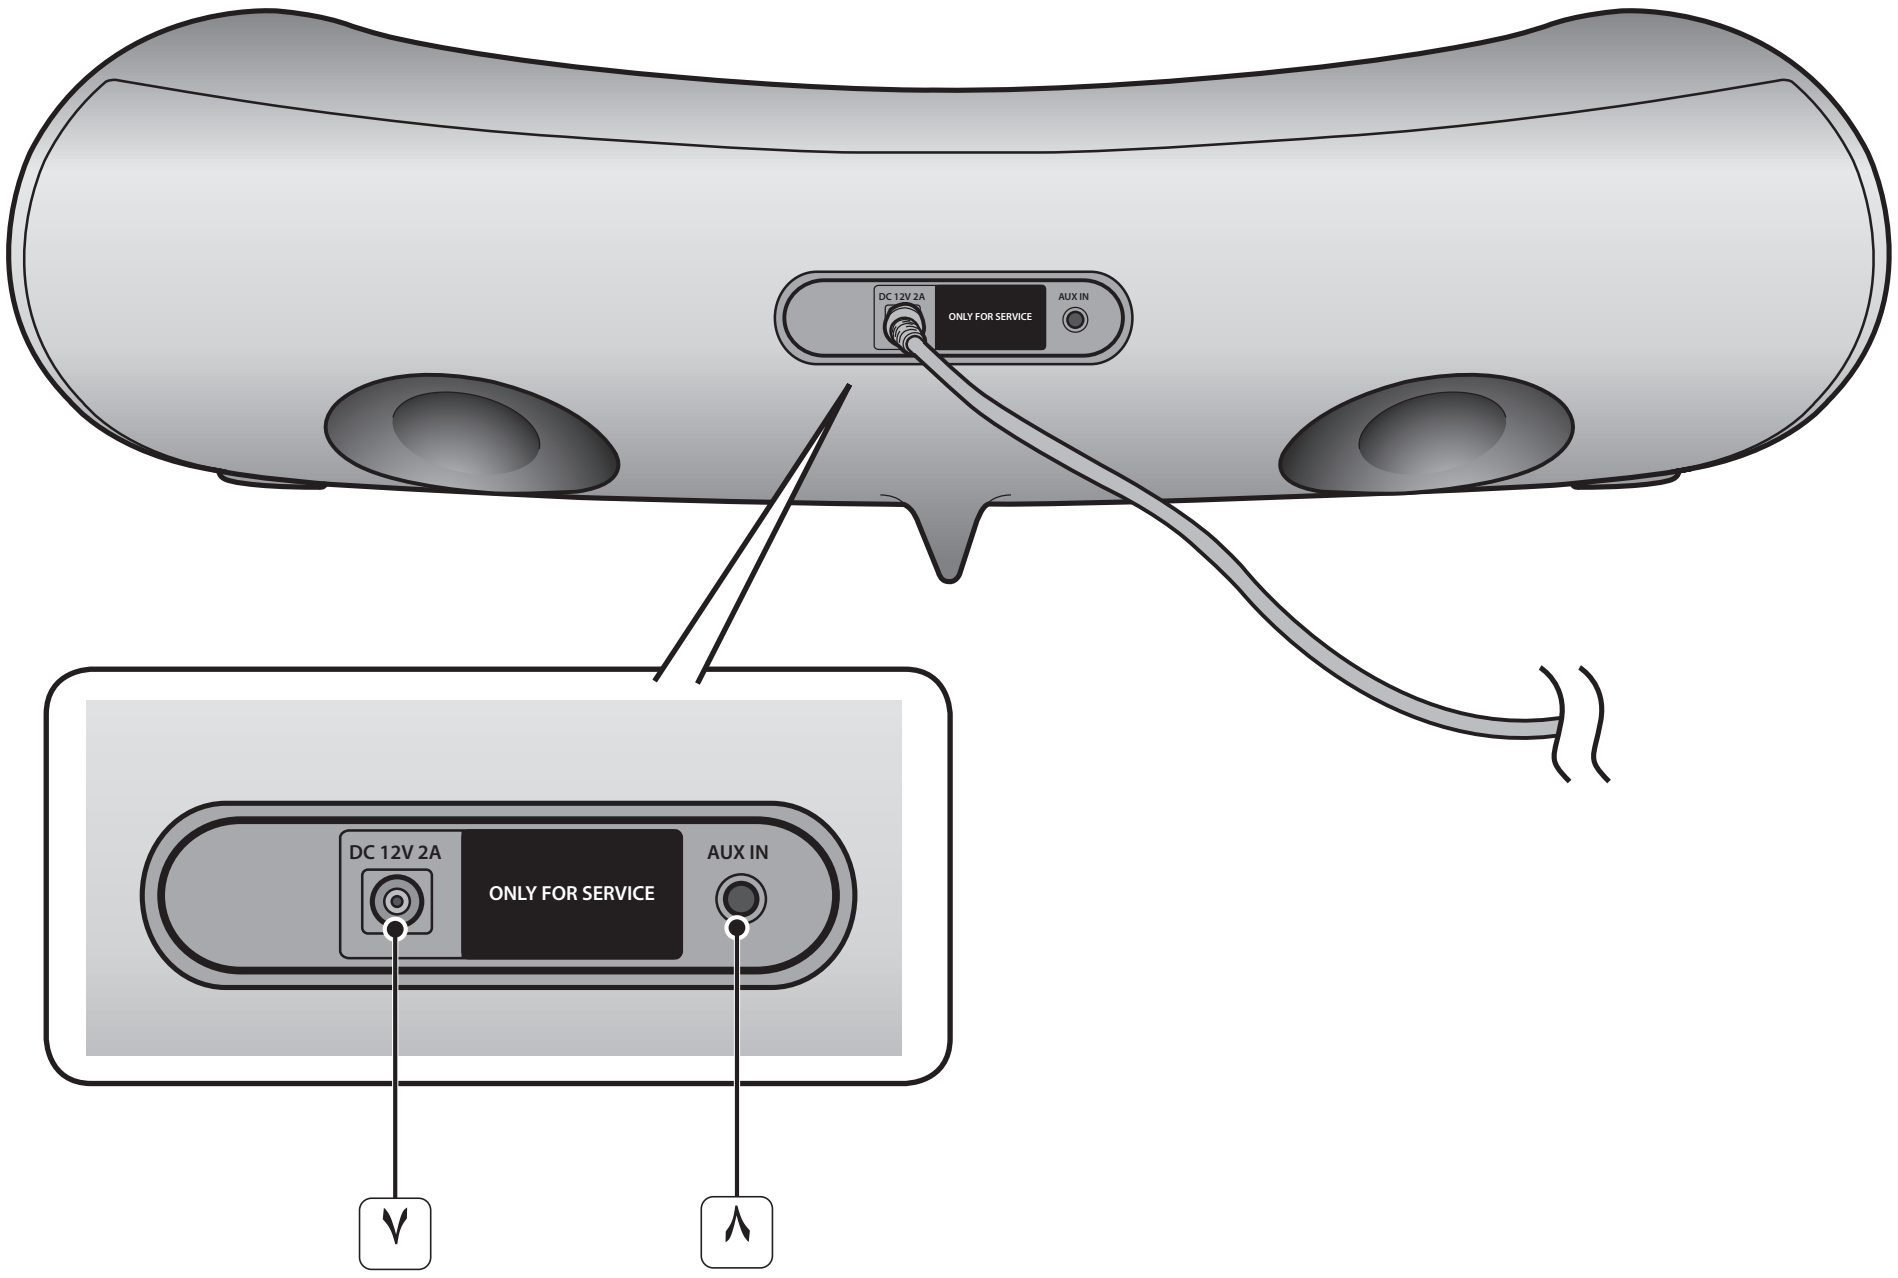

١	**BASS**	لتحسين الصوت كما تحب.
٢	**VOLUME +/- (رفع/ خفض مستوى الصوت)**	للتحكم في مستوى الصوت.
٣	**PLAY /PAUSE (تشغيل/إيقاف مؤقت)**	لتشغيل ملف موسيقى أو إيقافه مؤقتاً.
٤	**GALAXY DOCK**	لتوفير نظام إرساء ذي ٥ سنون لأجهزة Samsung Galaxy.
٥	**مصباح LED الخاص بوضع STANDBY (الاستعداد)**	يضيء مصباح LED الخاص بوضع الاستعداد في وضع الاستعداد. يتم إيقاف تشغيل مصباح LED الخاص بوضع الاستعداد عندما يتم تشغيل تيار الوحدة.
٦	**مستشعر وحدة التحكم عن بُعد**	مستشعر وحدة التحكم عن بُعد هو الذي يستقبل الإشارات الصادرة من وحدة التحكم عن بُعد.
٧	**12 فولت تيار مستمر**	قم بتوصيل مهايئ التيار المستمر الخاص بالوحدة بهذا المقبس.
٨	**AUX IN (مدخل إضافي)**	قم بإجراء التوصيل بخرج تناظري لجهاز خارجي.

- عند تشغيل هذه الوحدة، ستكون هناك فترة تأخير لمدة ٤ إلى ٥ ثوان قبل صدور الصوت.

- يمكن توصيل هذه الوحدة بالأجهزة المحمولة ذات مستويات خرج الصوت العالية. عند توصيل هذه الوحدة بالأجهزة الخارجية ذات مستويات خرج الصوت العالية، قد تنخفض خرج الصوت لحماية مضخم الصوت والسماعات.
- عند فصل كابل التيار الكهربي من المأخذ الجداري، أمسك المقبس. لا تقم بسحب الكابل.

وحدة التحكم عن بعد

استعراض وحدة التحكم عن بعُد

الزر POWER (تشغيل)
لتشغيل المنتج وإيقاف تشغيله.

زر FUNCTION (وظيفة)
لتحديد وضع الوظيفة.

الزر PLAY/PAUSE (تشغيل/إيقاف مؤقت)
لتشغيل ملف موسيقى أو إيقافه مؤقتًا.

الزر CONTROL (تحكم)
للبحث عن ملف موسيقى تالٍ أو سابق.

الزر MUTE (كتم الصوت)
لكتم الصوت الصادر من هذه الوحدة.
اضغط عليه مرة أخرى لاستعادة مستوى الصوت السابق.

مستوى الصوت
لضبط مستوى الصوت بالوحدة.

الزر BASS (الجهير)
لتحسين الصوت كما تحب.

تركيب البطارية في وحدة التحكم عن بعُد

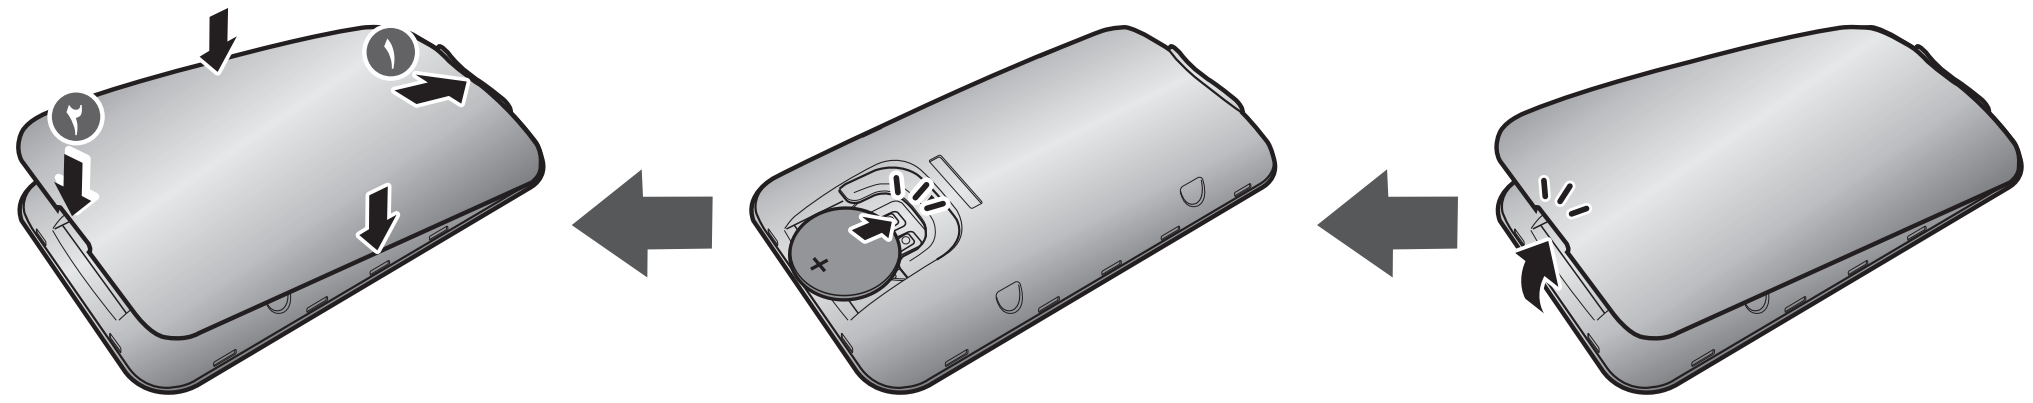

١. افتح غطاء وحدة التحكم عن بعد بوضع ظفرك في الفتحة بين الغطاء وجسم وحدة التحكم عن بعد.
بعد ذلك، ارفع الغطاء وقم بفصله تمامًا.

٢. قم بتركيب بطارية الليثيوم جهد ٣ فولت. أدخل البطارية في حجيرة البطاريات في وضع يكون فيه القطب + لأعلى.

٣. قم بتركيب غطاء وحدة التحكم عن بعد بها. أدخل الجانب العلوي أولاً ثم قم بخفض الغطاء حتى يحاذي جسم وحدة التحكم عن بعد، ثم اضغط على الغطاء تجاه الجسم من خلال دفع الحواف لأسفل بيديك.

- توخ الحذر حتى لا يعلق ظفرك في الفتحة عند رفع الغطاء. قد تضر بإصبعك.

نطاق تشغيل وحدة التحكم عن بعد

يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد لمسافة تصل إلى ٧ أمتار (٢٣ قدمًا) في خط مستقيم من الوحدة. كما يمكنك تشغيل وحدة التحكم عن بعد بزاوية أفقية تصل إلى ٣٠ درجة من مستشعر وحدة التحكم عن بعد.

التشغيل و التحكم بمستوى الصوت

التشغيل/إيقاف التشغيل

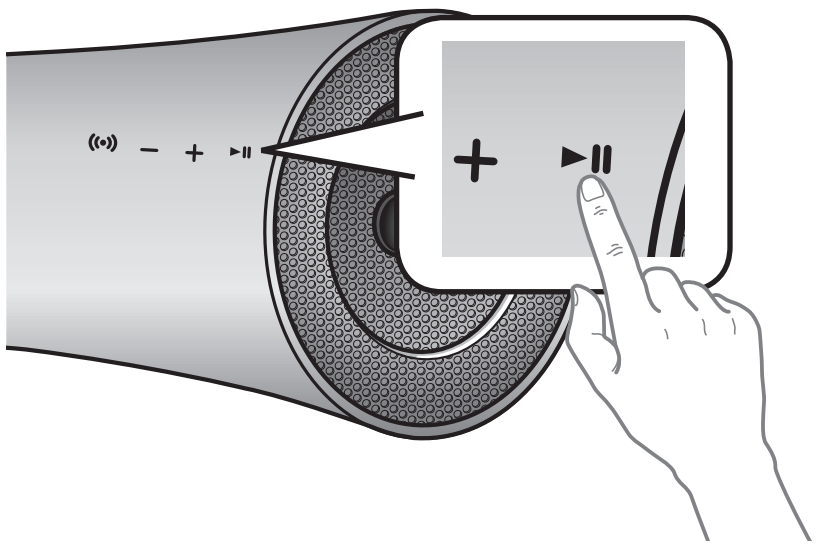

أو

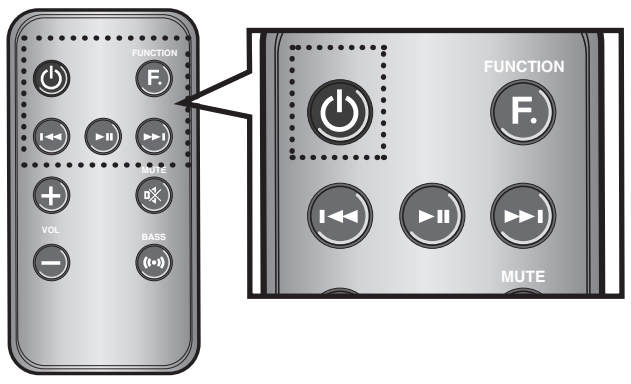

١. لتشغيل هذه الوحدة، المس أي زر في اللوحة الأمامية بها عندما تكون الوحدة في وضع الاستعداد.

أو،

اضغط على **POWER (تشغيل)** بوحدة التحكم عن بعد.

٢. لإيقاف تشغيل هذه الوحدة، المس الزر **▶❚❚** باللوحة الأمامية للوحدة لمدة تزيد عن ٣ ثوانٍ.

أو،

اضغط على **POWER (تشغيل)** بوحدة التحكم عن بعد مرة أخرى.

- يتم تشغيل مصباح LED الخاص بوضع الاستعداد عندما يتم توصيل قابس التيار المتردد بمنفذ الحائط ويتم إيقاف تشغيل تيار الوحدة. يتم إيقاف تشغيل مصباح LED الخاص بوضع الاستعداد عندما يتم تشغيل تيار الوحدة.
- يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا في حالة عدم إجراء إدخال لمدة ٢٠ دقيقة.

ضبط مستوى الصوت

استخدم أزرار +،- لضبط مستوى الصوت. كلما قمت بضبط مستوى الصوت، يومض مصباح LED الخاص بوضع الإدخال.

يبقى مصباحٍ LED قيد التشغيل في حال قمت بزيادة مستوى الصوت عندما يكون مضبوطًا على الحد الأقصى بالفعل، أو قمت بخفض مستوى الصوت عندما يكون مضبوطًا على الحد الأدنى بالفعل.

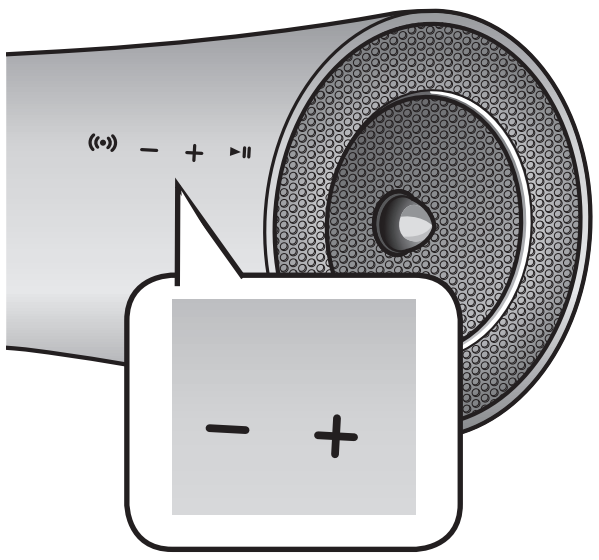

أو

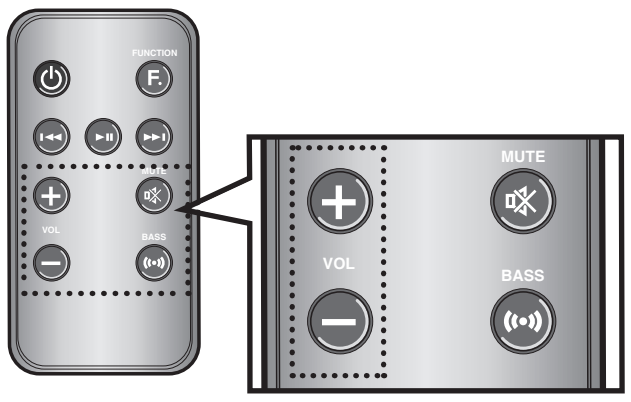

المس الزر **+/–** بالجانب الأيمن من اللوحة الأمامية.

أو،

اضغط على **VOL +/–** (رفع/خفض مستوى الصوت) بوحدة التحكم عن بعد.

- يتم رفع مستوى الصوت أو خفضه عند الضغط على الزر VOL +/–.
- يمكنك أيضًا استخدام مفتاح التحكم في مستوى صوت الجهاز المتصل باستخدام نظام إرساء Galaxy أو Bluetooth للتحكم في مستوى الصوت. لاحظ أنه من الممكن أن تكون قدرتك محدودة لاستخدام مفاتيح التحكم في مستوى الصوت بالأجهزة المتصلة باستخدام البلوتوث للتحكم بمستوى.

التوصيلات

استخدام المطاط

قم بتركيب الدعامة المطاطية لتجنب الاتصال المباشر مع هذه المجموعة عند حمل جهاز Samsung Galaxy.

دعامة مطاطية

١. قم بتوصيل المطاط بالمكان المناسب مع مراعاة حجم الجهاز الذي تريد استخدامه.

٢. بعد تركيب الدعامة المطاطية، قم بإرساء الجهاز على نظام إرساء Galaxy.

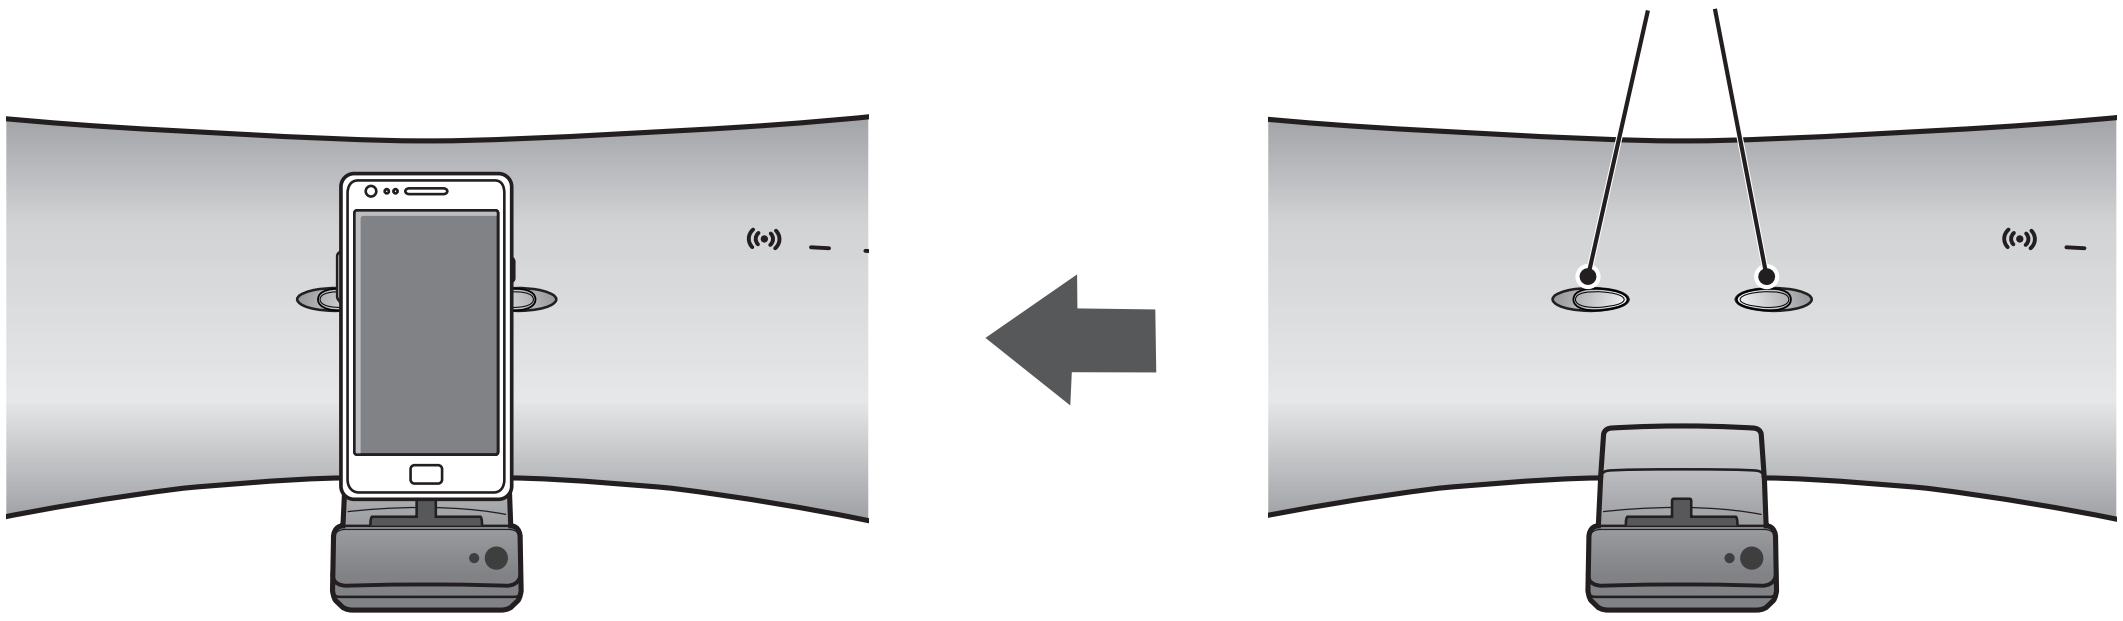

السطح المطاطي

١. قم بتغطية السطح المطاطي الموجود على نظام إرساء Galaxy.

٢. بعد تغطية السطح المطاطي الموجود على نظام إرساء Galaxy، قم بإرساء الجهاز على نظام إرساء Galaxy.

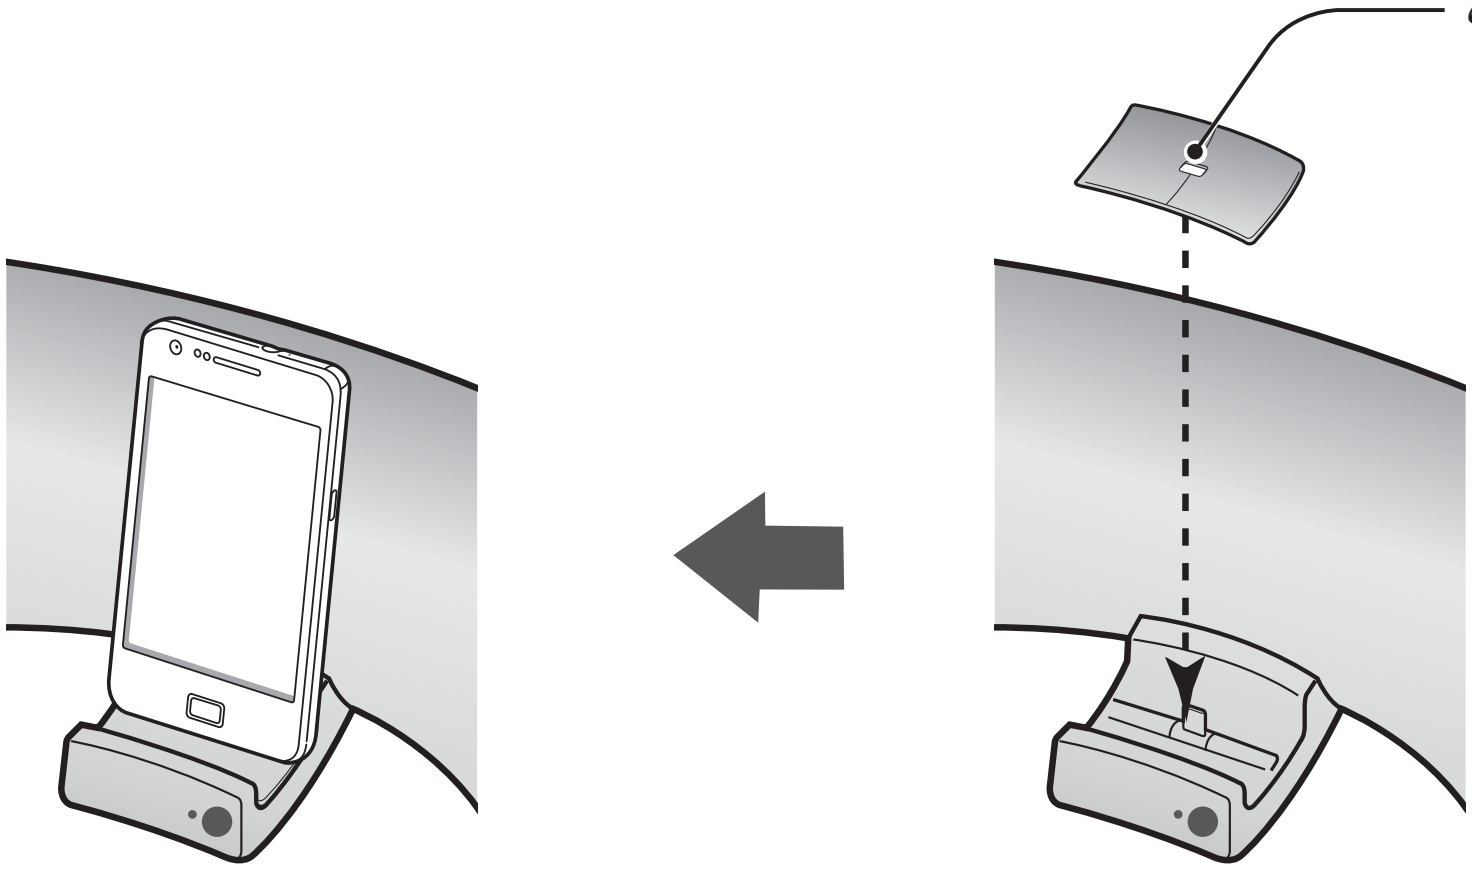

- استخدم المنتج بعد إزالة السطح المطاطي المتصل بالمنتج إذا كان جهازك يحتوي على علبة واقية.
- يمكنك استخدام هذا المنتج فقط إذا كان سمك العلبة الواقية يقل عن ١,٥ مم عند تركيب غطاء الفواصل بالجهاز. لا يمكن استخدام هذا المنتج عندما يزيد سمك العلبة الواقية عن ١,٥ مم أو عندما يكون لها شكل دائري خاص.

توصيل جهاز بنظام إرساء GALAXY

كيفية توصيل جهاز بنظام إرساء Galaxy.

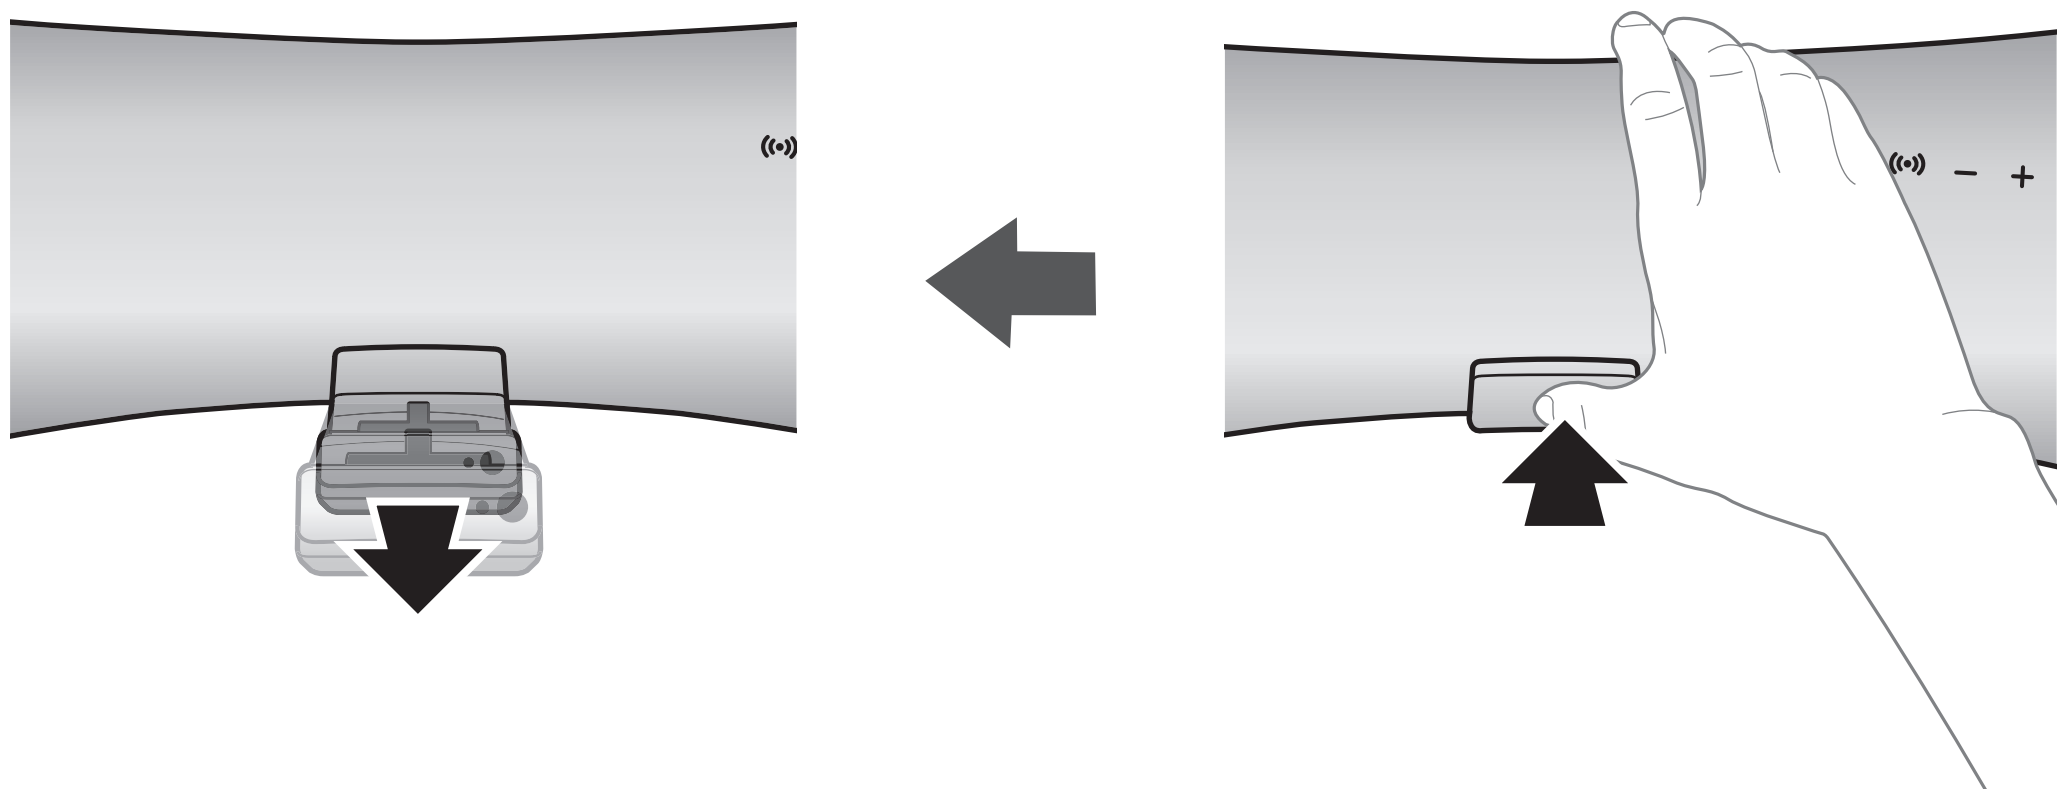

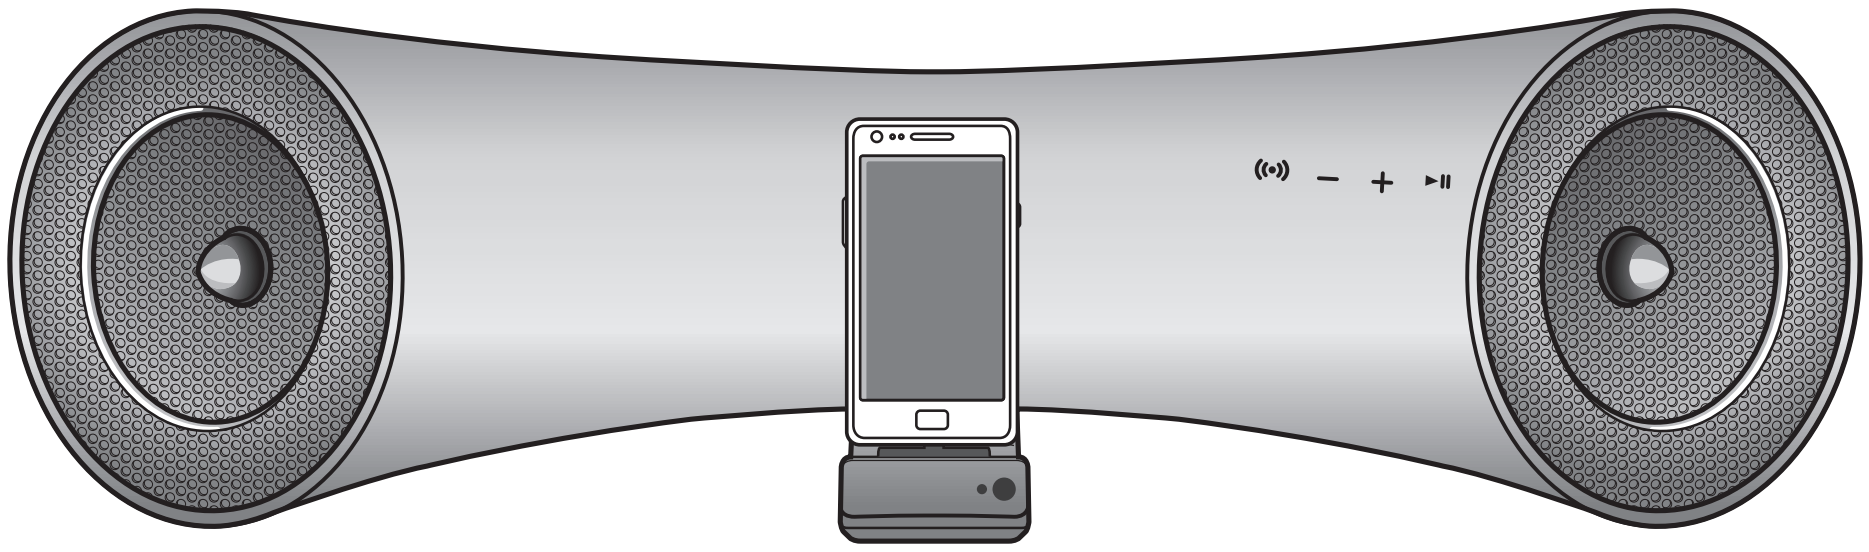

١. يوجد نظام **إرساء GALAXY** بالجزء الأمامي للمنتج. للفتح، ادفعها برفق.

٢. قم بتوصيل جهاز Samsung Galaxy بموصل نظام إرساء Galaxy.

- قم بتشغيل جهاز Samsung Galaxy قبل إرسائه على نظام إرساء Galaxy.
- قم بتوصيل جهاز Samsung Galaxy بنظام إرساء Galaxy قبل بدء تشغيل وضع الإرساء. (انظر الصفحة ١٦)

توصيل جهاز الصوت باستخدام AUX IN (مدخل إضافي)

يوضح هذا الجزء كيفية توصيل الوحدة بجهاز الصوت.

تتطلب هذه الوحدة مقبس صوت تناظري واحد للتوصيل بجهاز صوت.

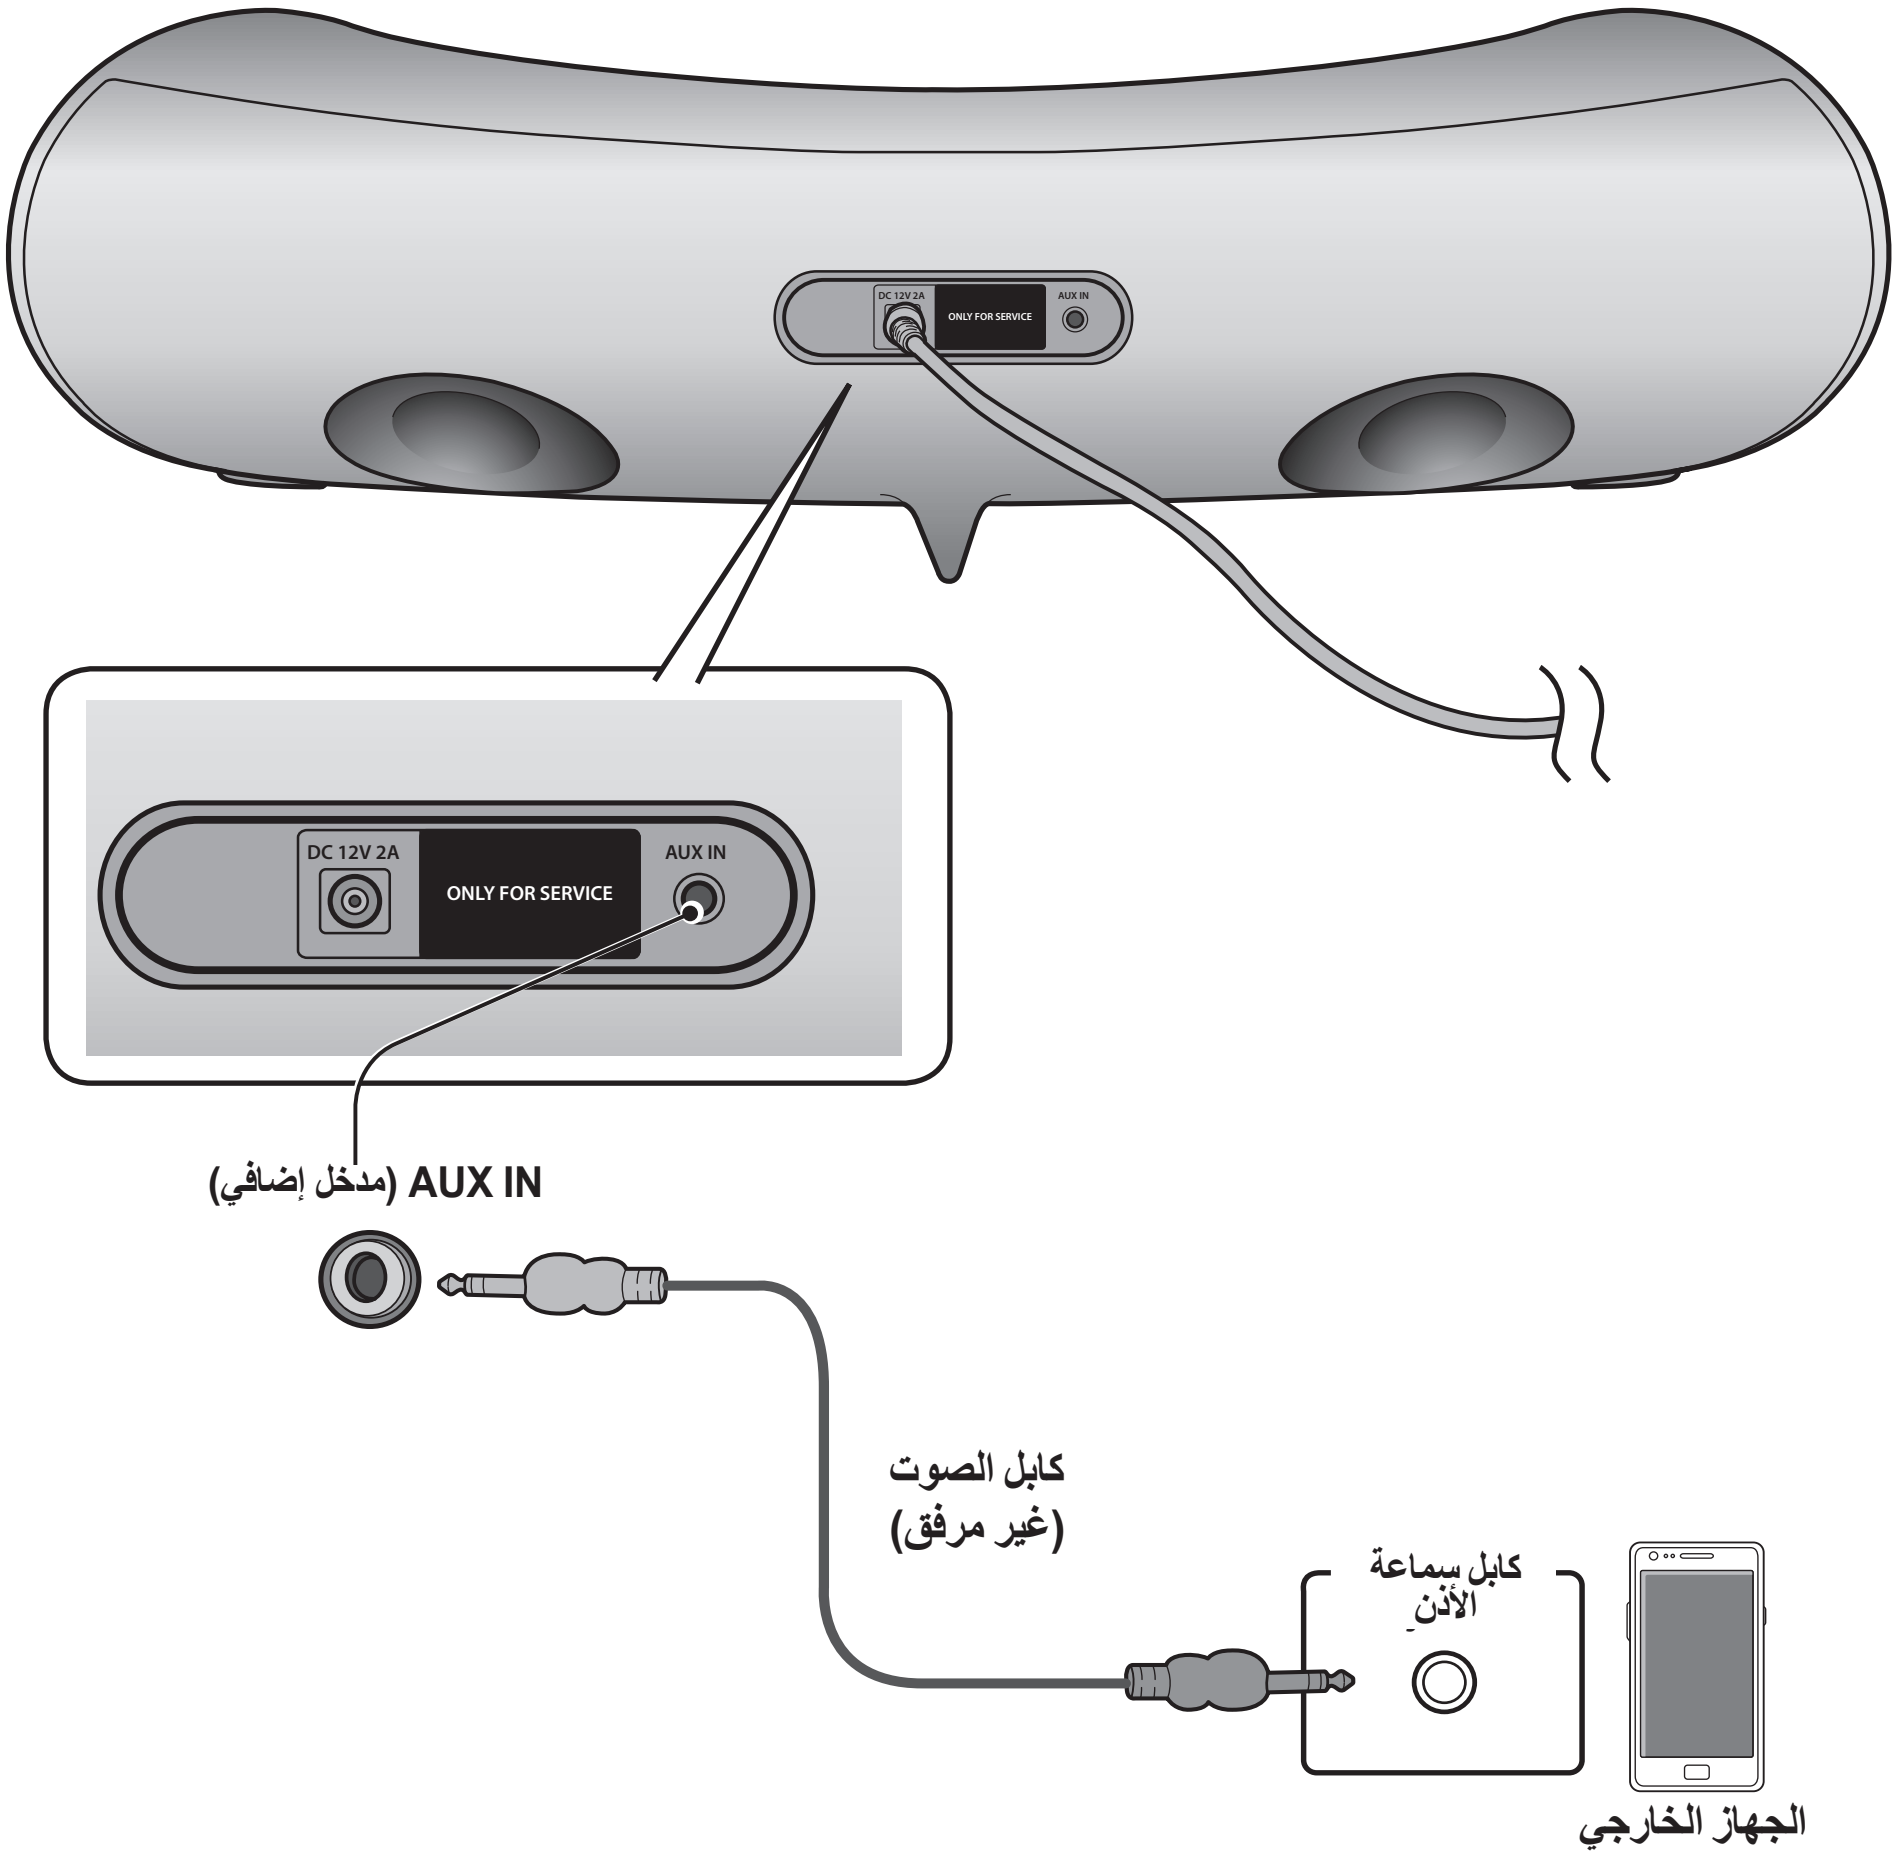

AUX IN (مدخل إضافي)

قم بتوصيل مقبس سماعة الأذن الخاص بالجهاز الخارجي أو جهاز الصوت بموصل AUX IN (الصوت) خلف الوحدة.

في حالة التوصيل بجهاز خارجي عبر الإدخال المساعد AUX أثناء إرساء جهاز Samsung Galaxy أو توصيله بجهاز Bluetooth في نفس الوقت، يتم تبديل مصدر الإدخال بين AUX وجهاز Samsung Galaxy أو جهاز Bluetooth بالنقر فوق الزر PAUSE (إيقاف مؤقت) بجهاز Bluetooth / Samsung Galaxy. انقر فوقه مرة أخرى للتبديل إلى مصدر الإدخال الآخر.

- استخدم مفتاح الوظائف الموجود على وحدة التحكم عن بُعد للتبديل ما بين الأجهزة المتصلة، إذا كان هناك أجهزة متعددة متصلة بمحطة التوصيل.
- قبل نقل المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك الطاقة.

البلوتوث

يمكنك توصيل Wireless Audio with Dock بأجهزة Bluetooth والاستمتاع بموسيقى مع صوت استريو عالي الجودة، وكل هذا بدون أسلاك!

ما هو البلوتوث؟

تتيح تقنية البلوتوث للأجهزة المتوافقة مع البلوتوث إمكانية التوصيل فيما بينها بسهولة باستخدام اتصال لاسلكي قصير.

- قد يسبب جهاز البلوتوث تشويشًا أو عطل، حسب الاستخدام، في الحالات التالية:
  - يتواصل جزءًا منك مع نظام استلام/إرسال جهاز Bluetooth أو Wireless Audio with Dock.
  - تعرضه للتفاوت الكهربي من العوائق التي تسببها الجدران، أو الأركان، أو حواجز تقسيم المكاتب.
  - تعرضه للتداخل الكهربائي من الأجهزة التي لها نفس نطاق تردد والتي تشمل الأجهزة الطبية وأفران الميكروويف وشبكات الاتصال المحلية اللاسلكية.
- حافظ على أن يكون نظام Wireless Audio with Dock وجهاز Bluetooth بالقرب من بعض أثناء الإقران.
- كلما زادت المسافة بين Wireless Audio with Dock وجهاز Bluetooth، قلت الجودة. إذا تجاوزت المسافة نطاق تشغيل البلوتوث، فسيتم فقد الاتصال.
- في المناطق التي تكون فيها حساسية الاستقبال ضعيفة، قد لا يعمل اتصال البلوتوث بشكل سليم.
- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون جهاز البلوتوث قريبًا من الجهاز. يتم قطع الاتصال تلقائيًا إذا انتقل جهاز البلوتوث خارج النطاق. وحتى داخل النطاق، قد تتدهور جودة الصوت بسبب العوائق مثل الجدران أو الأبواب.
- قد يتسبب هذا الجهاز اللاسلكي في حدوث تداخل كهربائي أثناء تشغيله.

- من الممكن أن يتم طلب إدخال رمز PIN (كلمة مرور) أثناء اتصال جهاز Bluetooth بنظام Wireless Audio with Dock. عند ظهور نافذة إدخال رمز PIN، أدخل <0000>.
- يدعم Wireless Audio with Dock قاعدة بيانات SBC (44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز).
- لا يتم دعم ميزة AVRCP (وضع التحكم عن بعد في الصوت والفيديو).
- قم فقط بتوصيل جهاز البلوتوث الذي يدعم وظيفة A2DP (وضع توزيع الصوت المتقدم) (الصوت والفيديو).
- لا يمكنك توصيل جهاز البلوتوث الذي يدعم وظيفة HF (حر اليدين) فقط.
- يمكن إقران جهاز بلوتوث واحد فقط في المرة الواحدة.
- بمجرد أن تغلق Wireless Audio with Dock ويتم قطع اتصال الإقران، فلن يتم استعادة الإقران تلقائيًا. لإعادة الاتصال، يجب أن يتم إنشاء إقران الأجهزة مرة أخرى.
- من الممكن Wireless Audio with Dock أن لا يتم البحث أو الاتصال بشكل صحيح إلا في الحالات التالية:
  - إذا كان هناك أي حقل إلكتروني قوي حول جهاز Wireless Audio with Dock.
  - إذا كان هناك عدة أجهزة Bluetooth في وضع الإقران بشكل متزامن مع جهاز Wireless Audio with Dock.
  - إذا تم إيقاف تشغيل جهاز البلوتوث، أو لم يكن في مكانه، أو به خلل.
  - لاحظ أن بعض الأجهزة مثل أفران الميكروويف ومحولات شبكات الاتصال المحلية اللاسلكية ومصابيح الفلورسنت و مواقد الغاز تستخدم نفس نطاق التردد كجهاز بلوتوث، والذي يمكن أن يتسبب في حدوث تداخل كهربائي.

التوصيل بأجهزة بلوتوث

يشرح هذا القسم كيفية اتصال جهاز Wireless Audio with Dock بأجهزة متوافقة مثل أجهزة Bluetooth.

لاتصال نظام Wireless Audio with Dock بجهاز Bluetooth

قبل البدء، تأكد من أن جهاز البلوتوث يدعم تشغيل سماعة الرأس استريو المتوافقة مع البلوتوث.

١. حدد قائمة بلوتوث على جهاز البلوتوث.
(ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث لمعرفة الإشادات.)

٢. ابحث عن جميع الأجهزة أو سماعات الرأس.

- سيتم عرض قائمة بالأجهزة.

٣. حدد **"[Samsung]W_Audio XXXXXX"** من القائمة التي تم البحث فيها.

- إذا فشل جهاز Bluetooth في الإقران مع Wireless Audio with Dock, قم بحذف "[Samsung]W_Audio XXXXXX" الذي تم العثور عليه من خلال جهاز Bluetooth ثم ابحث عن، Wireless Audio with Dock مرة أخرى, وأعد الخطوات رقم ١ و٢ و٣.

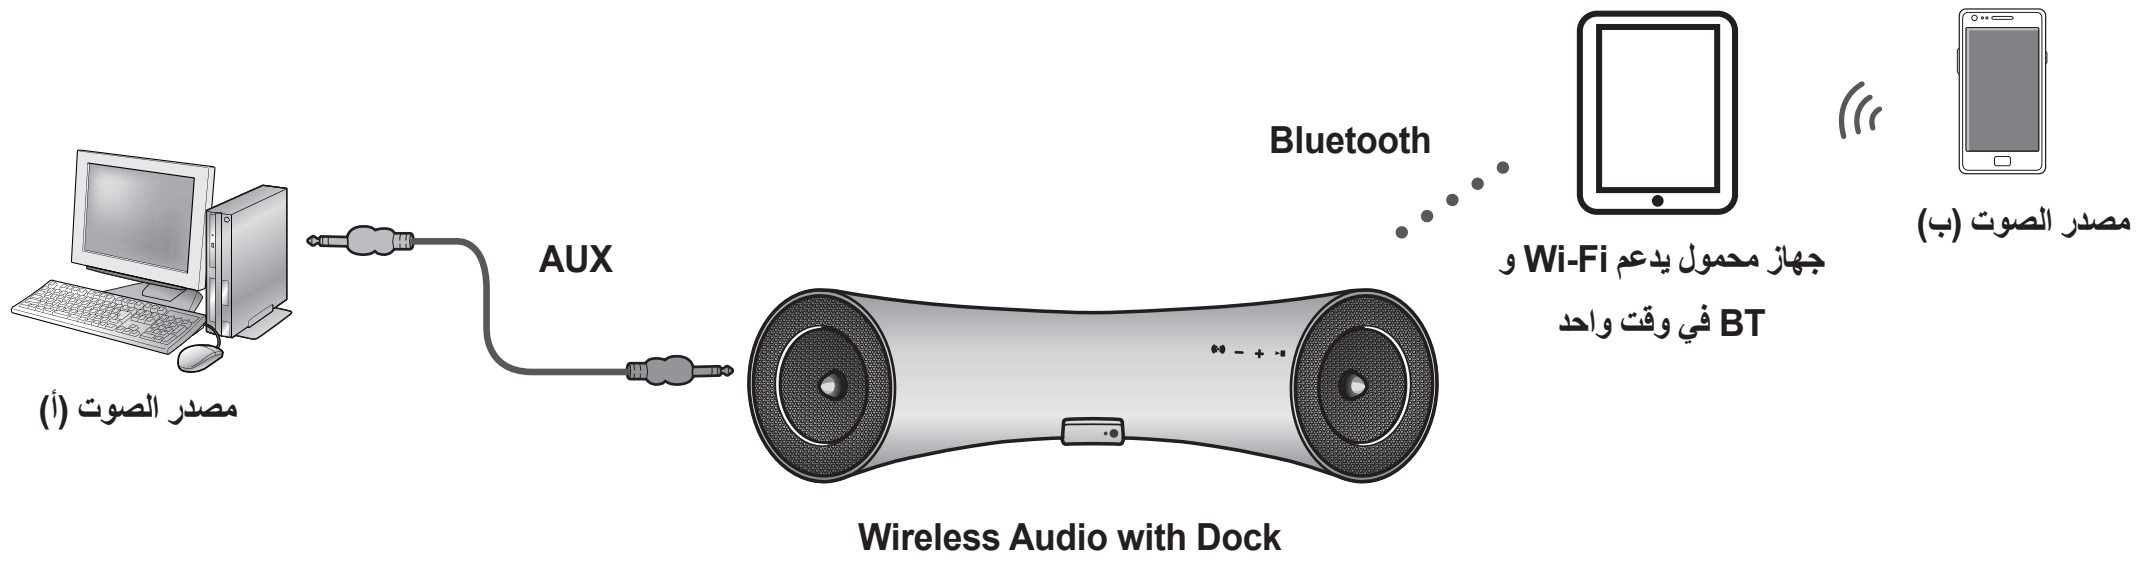

- عندما يعمل AUX وBluetooth في نفس الوقت كما هو موضح بالأعلى، فإنه من الممكن يأتي الصوت من كلاهما بشكل متزامن معًا.

التشغيل

استخدام وضع الإرساء مع أجهزة SAMSUNG GALAXY

قم بتوصيل جهاز Samsung Galaxy بنظام إرساء Galaxy. (انظر الصفحة ١٢)

<أجهزة Samsung Galaxy>

لاستخدام الجهاز فئة Samsung Galaxy مع نظام إرساء Galaxy، يجب تنزيل تطبيق وضع الإرساء من Android Market وتثبيته على الجهاز. للتنزيل، اتبع الخطوات التالية:

١. اضغط على رمز مخزن التشغيل (Android Market) داخل الشاشة الرئيسية لجهاز Samsung Galaxy.

٢. انقر فوق رمز البحث على الشاشة للوصول إلى شريط البحث.

٣. في شريط البحث، اكتب [Samsung Wireless Audio with Dock] ثم قم بإجراء البحث.

٤. في قائمة نتيجة البحث، ابحث عن [Samsung Wireless Audio with Dock] ثم انقر فوقها لبدء التنزيل.

٥. اضغط على [Install] (تثبيت).

لتشغيل الموسيقى، اتبع الخطوات التالية:

١-١. إذا كنت ستبدأ التطبيق عندما يكون Wireless Audio with Dock الجهاز الوحيد المتصل بجهاز Bluetooth، قم باختيار زر "التشغيل" من جهازك تلقائيًا ليقوم بإنشاء اتصال مع Wireless Audio with Dock وحدة تشغيل الموسيقى.

١-٢. إذا كانت هناك أجهزة متعددة متصلة بـ Bluetooth منها Wireless Audio with Dock,
١) ستظهر قائمة التطبيقات التي يمكنها الاتصال بـ Wireless Audio with Dock عندما تبدأ في تشغيل التطبيقات.
٢) قم بتشغيل الموسيقى بعد الاتصال بـ Wireless Audio with Dock من خلال اختياره من داخل قائمة الأجهزة.
- إذا كان جهاز Bluetooth في وضع الإقران مع جهاز Wireless Audio with Dock من قبل, فإنه لن يظهر في القائمة وسيتم الاتصال به تلقائيًا.

٢. إذا كنت تريد استبدال Wireless Audio with Dock التي قد كان في وضع الإقران مع هاتفك المحمول، يجب أن تقوم بحذف الإعدادات المتبقية المحفوظة في داخل جهازك قبل تشغيل وضع إقران جديد.

- ← [Clear data (مسح البيانات)].

- بعد تشغيل التطبيق، لا يتأثر التشغيل عند شحن الجهاز المحمول بشاحن عادي.
- عندما تقوم باتصال أجهزة أخرى بجهاز Wireless Audio with Dock فإن بعد اتصال جهاز Samsung Galaxy في وضع الإرساء، من الممكن أن تغلق وضع Bluetooth الخاص بجهاز Samsung Galaxy.
- إذا واجهت مشكلة في توصيل جهاز Samsung Galaxy بنظام إرساء Galaxy، فقم بإيقاف تشغيل وضع Bluetooth بالجهاز.

استخدام وضع البلوتوث

قم باتصال جهاز Bluetooth بـ Wireless Audio with Dock. (انظر الصفحة ١٥)

لاتصال جهاز Bluetooth عندما يكون جهاز Wireless Audio with Dock في وضع Bluetooth، ابحث عن Wireless Audio with Dock داخل قائمة جهاز Bluetooth. حدد Wireless Audio with Dock, ثم اتصل. بمجرد أن يتم اتصال Wireless Audio with Dock قم بتحديد الموسيقى المطلوبة وتشغيلها.

سيتم تشغيل الموسيقى من خلال مكبرات صوت جهاز Wireless Audio with Dock.

- إذا أردت تغيير الجهاز المتصل من خلال وضع البلوتوث بجهاز آخر، فقم بقطع اتصال الجهاز الحالي وجرب توصيله بالجهاز الآخر الذي تريد استخدامه.
- أثناء إجراء اتصال ببلوتوث، قد لا تتوفر عمليات Play/Pause/Next/Back (تشغيل/إيقاف مؤقت/التالي/رجوع) وفقًا للجهاز المحمول والتطبيق المستخدم.
- من المحتمل أن يسبب تشغيل Bluetooth مقترن مع جهاز Wireless Audio with Dock تقطع الصوت في حالة إذا تم تشغيله أثناء تشغيل نظام Wireless Audio with Dock لملف من مدخل AUX.

قم بقطع اتصال جهاز Bluetooth بـ Wireless Audio with Dock

يمكنك إلغاء إقران Bluetooth من Wireless Audio with Dock. لمزيد من الإرشادات، يمكنك مشاهدة دليل مستخدم جهاز Bluetooth.

• سيتم قطع الاتصال بجهاز Wireless Audio with Dock .

- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريبًا من الجهاز. سيتم قطع الاتصال تلقائيًا إذا كانت المسافة خارج هذا النطاق. وحتى داخل هذا النطاق، قد تتدهور جودة الصوت بسبب العوائق مثل الجدران أو الأبواب.
- إذا عاد جهاز البلوتوث إلى النطاق الفعال، فيمكنك إعادة تشغيله لاستعادة الإقران مع جهاز البلوتوث.

الوظائف

وظائف متقدمة

تشغيل/إيقاف مؤقت

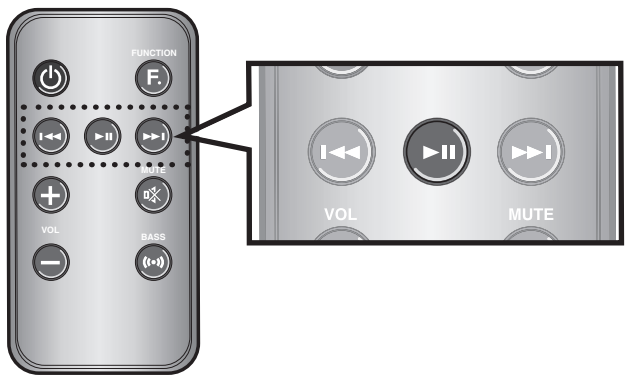

أثناء التشغيل، اضغط على الزر ▶II.

- اضغط على الزر ▶II لإيقاف تشغيل الملف مؤقتًا.
  اضغط على الزر ▶II مرة أخرى لتشغيل الملف المحدد.

▪ لا تعمل هذه الوظيفة في وضع Aux (إضافي).

استخدام الوظيفة

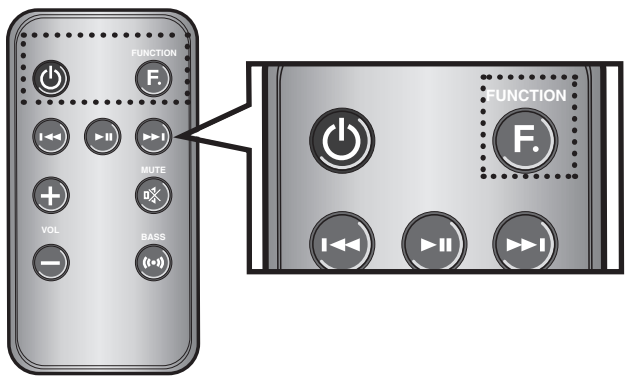

قم بتغيير الوضع للتحويل إلى مصادر التوصيل وAUX.

اضغط على **FUNCTION** في وحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة.

- في كل مرة يتم فيها الضغط على هذا الزر، يتغير التحديد كما يلي:
  AUX وضع ← Galaxy (Bluetooth)

▪ تحقق من الوظيفة التي ترغب باستخدامها عن طريق الضغط على زر Function (الوظائف) الموجود على وحدة التحكم عن بُعد عندما يتم توصيل أجهزة متعددة بهذا المنتج في آن واحد.

التخطي للأمام/للخلف

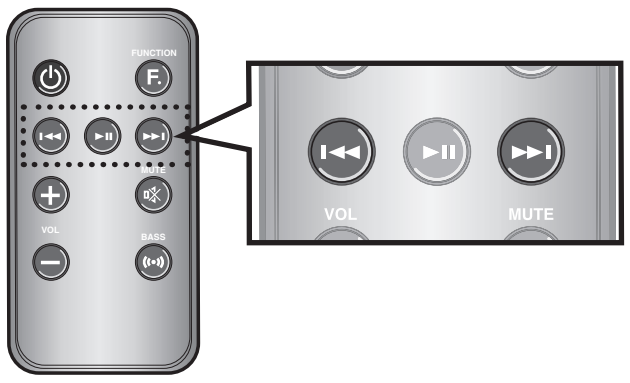

أثناء التشغيل، اضغط على الزر I◀◀,▶▶I.

- عند وجود أكثر من ملف وقد قمت بالضغط على الزر ▶▶I، يتم تحديد الملف التالي.
- عند وجود أكثر من ملف وقد قمت بالضغط على الزر I◀◀، يتم تحديد الملف السابق.

▪ لا تعمل هذه الوظيفة في وضع Aux (إضافي).

كتم الصوت

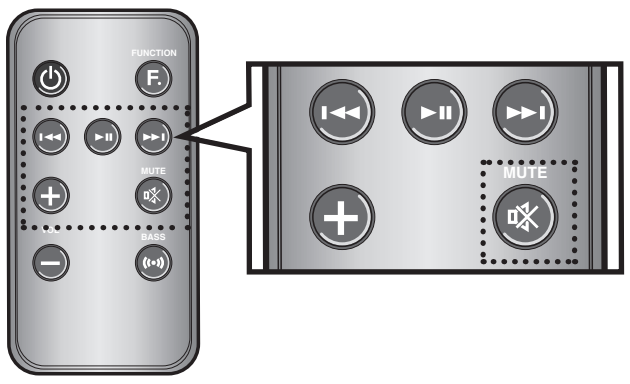

تعد هذه الوظيفة مفيدة عند الحاجة للرد على جرس الباب أو الهاتف الخلوي.

١. لكتم صوت هذه الوحدة، اضغط على الزر **MUTE** (🔇) (كتم الصوت) في وحدة التحكم عن بعد.

٢. اضغط على **MUTE** (🔇) (كتم الصوت) في وحدة التحكم عن بعد مرة أخرى (أو اضغط على **VOLUME +/–** (رفع/خفض مستوى الصوت)) لاستعادة الصوت.

استخدام وظيفة BASS(الجهير)

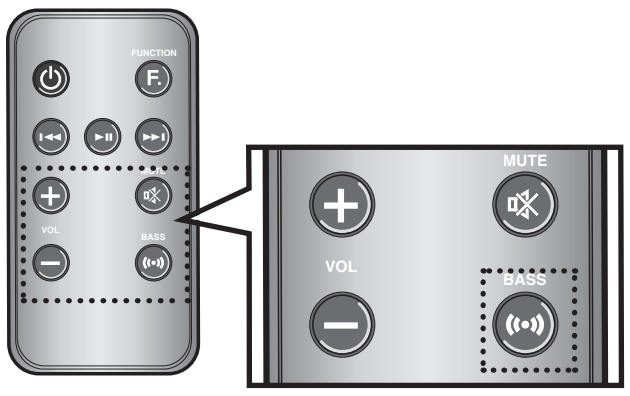

تتيح لك تحسين صوت الجهير كما تحب.

اضغط على **BASS (الجهير)** في وحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة.

- في كل مرة يتم فيها الضغط على هذا الزر، يتغير التحديد كما يلي:
  BASS ON ← OFF (تشغيل صوت الجهير ← إيقاف)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل طلب الخدمة، يرجى التحقق مما يلي.

الأعراض	الفحص	الحل
لن يتم تشغيل الوحدة.	• هل سلك الطاقة متصل بالمأخذ؟	• قم بتوصيل قابس التيار الكهربي بالمأخذ.
الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر.	• هل تعرض جهاز Wireless Audio with Dock أو جهاز التحكم لكهرباء ساكنة?	• افصل قابس التيار الكهربي وقم بتوصيلة مرة أخرى.
لا يصدر الصوت.	• هل الوحدة متصلة بالجهاز بشكل سليم؟ • هل تم تشغيل وظيفة كتم الصوت؟ • هل تم ضبط مستوى الصوت على أدنى مستوى؟	• قم بتوصيله بشكل سليم. • اضغط على زر Mute (كتم الصوت) لإلغاء الوظيفة. • اضبط مستوى الصوت.
لا تعمل وحدة التحكم عن بُعد.	• هل نفدت طاقة البطاريات؟ • هل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد والوحدة الرئيسية بعيدة جدًا؟	• استبدل البطاريات بأخرى جديدة. • قم بالتشغيل بالقرب من الوحدة الرئيسية.

الملحق

المواصفات

اسم الطراز	DA-E560

عام	وزن	1.6 كجم
	الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)	462.7 × 151.8 × 122.3 مم
	نطاق درجة حرارة التشغيل	من +5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية
	معدل الرطوبة المسموح به للتشغيل	من 10 درجة مئوية إلى 75 درجة مئوية
مضخم الصوت	خرج الطاقة المنقن	5 وات/قناة، 4 أوم، إجمالي التشويه التوافقي = 10%، 1 كيلو هرتز
	حساسيةالإدخال/المعاوقة	800 ميللي فولت/20 كيلو أوم
	نسبة الإشارة/التشويش (إدخال تناظري)	65 ديسيبل
	الفصل (1 كيلو هرتز)	60 ديسيبل

استجابة التردد	الإدخال التناظري	من 20 هرتز إلى 22 كيلو هرتز (±3 ديسيبل)

تقنين الإرساء	Galaxy	5 فولت 1.0 أمبير

* نسبة الإشارة/التشويش والتشوه والفصل والحساسية القابلة للاستخدام طبقًا للقياس باستخدام إرشادات AES (مؤسسة هندسة الصوت).

* المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة Samsung Electronics Co., Ltd المحدودة بحقها في تغيير المواصفات دون إشعار.
- الوزن والأبعاد تقريبية.
- فيما يتعلق بمصدر التيار الكهربي واستهلاك الطاقة، ارجع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

للاتصال بشركة SAMSUNG في جميع أنحاء العالم

إذا كان لديك أية أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، فيرجى الاتصال بمركز رعاية عملاء Samsung.

المنطقة	مركز الاتصالات ☎	موقع الويب
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
Ghana	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com
Senegal	800-00-0077	www.samsung.com
Cameroon	7095- 0077	www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

ENERGY STAR

DA-E560

Wireless Audio with Dock

guide d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi ce produit Samsung.

Pour avoir accès à davantage de services,
veuillez enregistrer votre produit sur le site

www.samsung.com/register

caractéristiques

Système Docking Audio Galaxy avec haut-parleurs

La station d'accueil audio du système vous permet d'ancrer et de charger un appareil Galaxy de Samsung, puis de lire le contenu par l'intermédiaire des haut-parleurs intégrés.

aptX®

aptX assure une audio stéréo Bluetooth de haute qualité, en procurant la qualité audio sur réseau câblé au moyen d'une connexion sans fil.

consignes de sécurité

MISES EN GARDE

POUR LIMITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIÈRE). AUCUN DES COMPOSANTS INTERNES N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Ce symbole signale la présence d'une « tension dangereuse » à l'intérieur du produit, susceptible de provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.

Ce symbole signale que des consignes importantes accompagnent ce produit.

AVERTISSEMENT : Pour limiter les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

MISE EN GARDE : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, INSÉREZ COMPLÈTEMENT LA BROCHE LARGE DE LA FICHE DANS LA FENTE LARGE.

- Cet appareil doit toujours être connecté à une prise c.a. mise à la terre.
- Pour débrancher l'appareil du réseau électrique, la fiche doit être retirée de la prise du réseau électrique; celle-ci doit donc être facilement accessible.

MISE EN GARDE

- N'exposez pas cet appareil aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objet contenant des liquides, comme des vases, sur l'appareil.
- Pour éteindre complètement cet appareil, vous devez le débrancher de la prise murale. Par conséquent, la fiche doit être aisément accessible en tout temps.

PRÉCAUTIONS

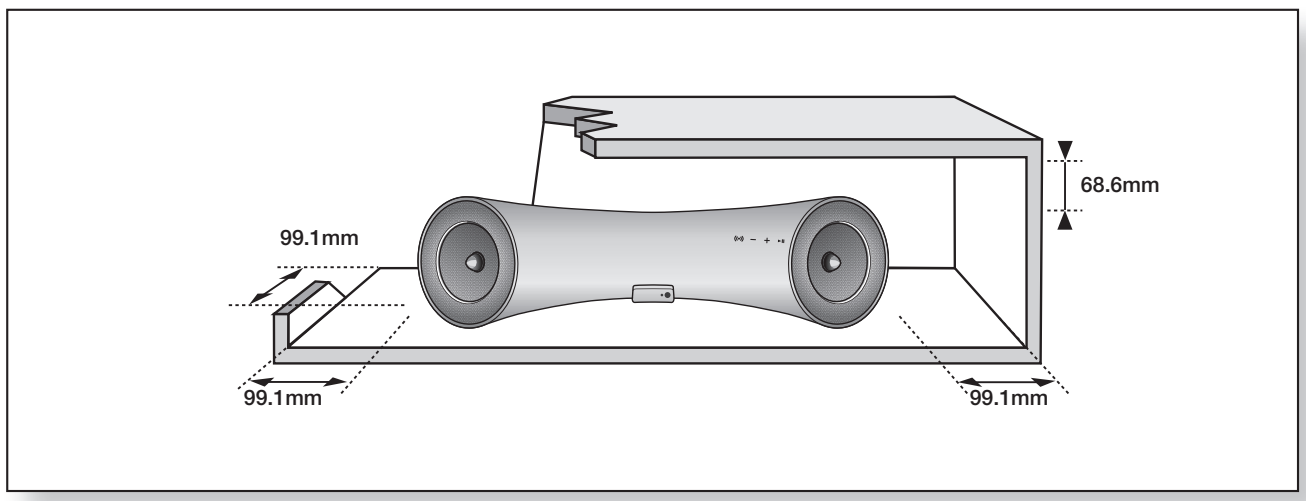

Assurez-vous que l'alimentation c.a. de votre habitation répond aux exigences du produit en matière d'alimentation qui sont indiquées sur l'étiquette apposée sur la face arrière. Installez votre produit à l'horizontale, sur une surface appropriée (telle qu'un meuble), de façon à assurer un espace suffisant sur le pourtour pour la ventilation (70 à 100 mm). Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués. Ne placez pas l'appareil sur les amplificateurs ou sur un équipement qui pourrait devenir très chaud. Cet appareil est conçu pour une utilisation continue. Pour l'éteindre complètement, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous ne devez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

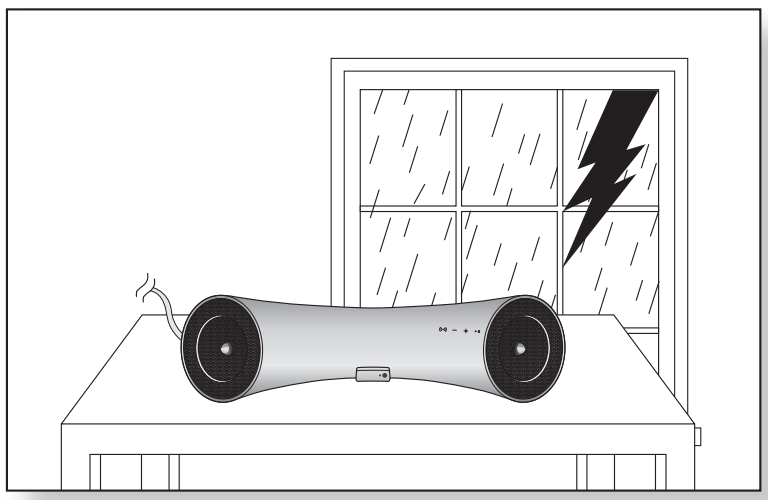

Pendant un orage, débranchez la fiche c.a. de la prise murale.
Les pics de tension dus à la foudre pourraient endommager l'appareil.

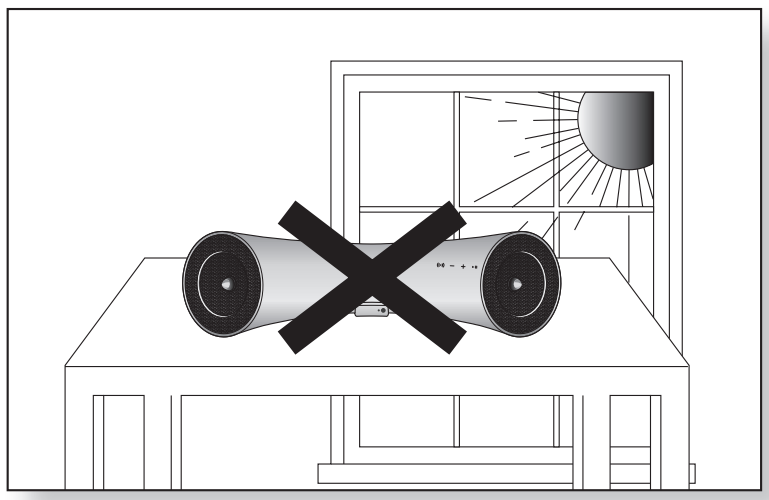

N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ni à d'autres sources de chaleur. Cela pourrait faire surchauffer l'appareil et causer une défaillance.

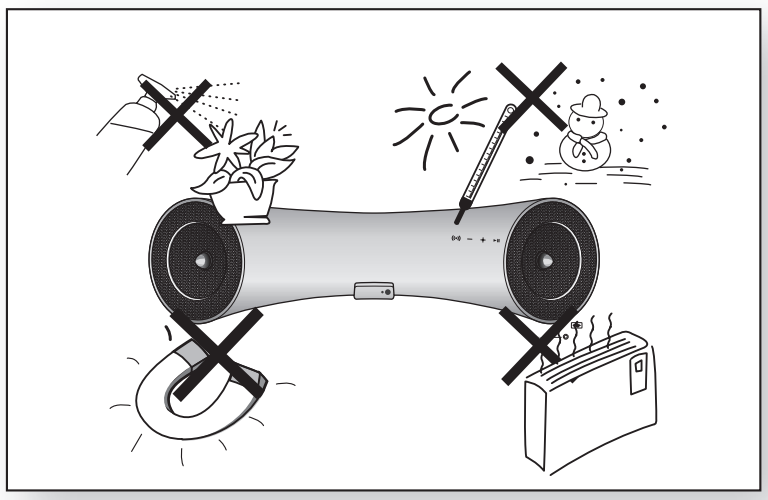

Protégez le produit contre l'humidité (p. ex., les vases), l'excès de chaleur (p. ex., foyer) ou tout équipement qui crée de puissants champs magnétiques ou électriques. Dans le cas d'une défaillance de l'appareil, débranchez le câble d'alimentation électrique de l'alimentation c.a.
Votre produit n'est pas destiné à un usage industriel. Il est uniquement réservé à un usage personnel.

De la condensation pourrait se former si votre produit a été exposé à de basses températures. Si vous devez transporter le produit pendant l'hiver, attendez environ 2 heures avant de l'utiliser pour lui permettre d'atteindre la température de la pièce.

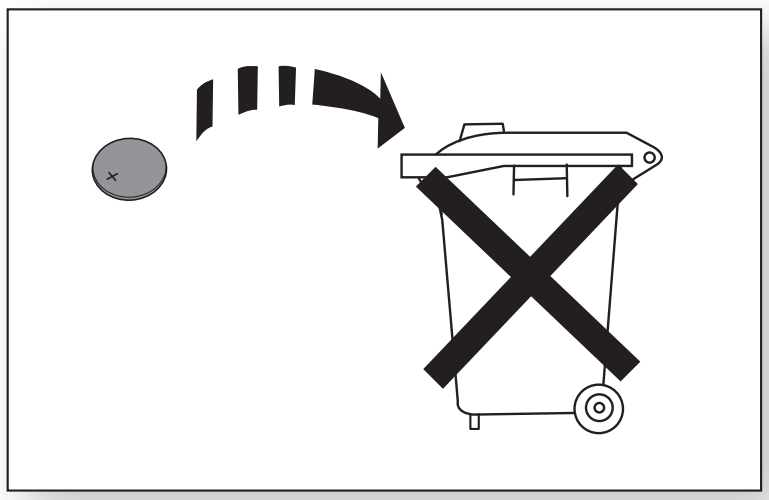

Les piles utilisées avec ce produit contiennent des produits chimiques dangereux pour l'environnement.
Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.

table des matières

CARACTÉRISTIQUES 2
2 Caractéristiques

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 3
3 Mises en garde
4 Précautions

POUR VOUS AIDER À DÉMARRER 6
6 Avant de lire le guide d'utilisation
6 Ce qui est inclus

DESCRIPTIONS 7
7 Faces avant/arrière

TÉLÉCOMMANDE 9
9 Présentation de la télécommande

MISE SOUS TENSION ET RÉGLAGE DU VOLUME 10
10 Mise sous/hors tension
10 Réglage du volume

CONNEXIONS 11
11 Utilisation de l'élément en caoutchouc
12 Connexion d'un appareil au Galaxy Dock
13 Connexion d'un dispositif audio en utilisant AUX IN (ENTRÉE AUX)
15 Connection aux appareils Bluetooth

LECTURE 16
16 Utilisation du mode docking (accueil) avec les appareils Galaxy de Samsung
17 Utilisation du mode Bluetooth

FONCTIONS 18
18 Fonctions avancées

DÉPANNAGE 19
19 Dépannage

ANNEXE 20
20 Caractéristiques techniques

pour vous aider à démarrer

AVANT DE LIRE LE GUIDE D'UTILISATION

Notez les termes suivants avant de lire le guide d'utilisation.

Icônes utilisées dans ce guide

Icône	Terme	Définition
!	**Mise en garde**	Signale un dysfonctionnement ou avertit que des paramètres pourraient être annulés.
	Remarque	Renvoie à des conseils ou à des consignes donnés sur la page pour vous aider à utiliser une fonction.

Consignes de sécurité et dépannage

1) Familiarisez-vous avec les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (Voir page 3.)
2) En cas de problème, consultez la section Dépannage (Voir page 19.)

Droit d'auteur

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tous droits réservés; ce guide d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, partiellement ou dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics Co., Ltd.

CE QUI EST INCLUS

Vérifiez si vous avez reçu les accessoires fournis ci-dessous.

Télécommande / Pile au lithium (3V)

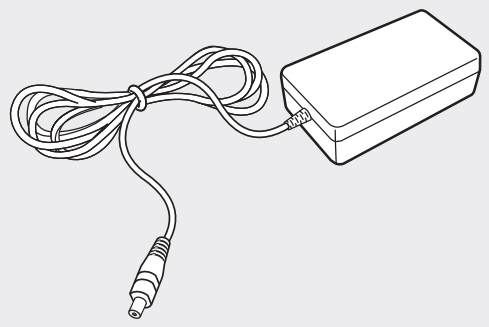

Adaptateur de courant

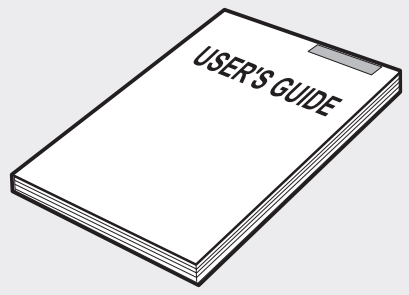

Guide d'utilisation

(Appuis en caoutchouc : 2EA)



(Capuchon en caoutchouc)

Appuis en caoutchouc/Capuchon en caoutchouc



Chiffon

- L'apparence des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.

descriptions

FACES AVANT/ARRIÈRE

<AVANT>

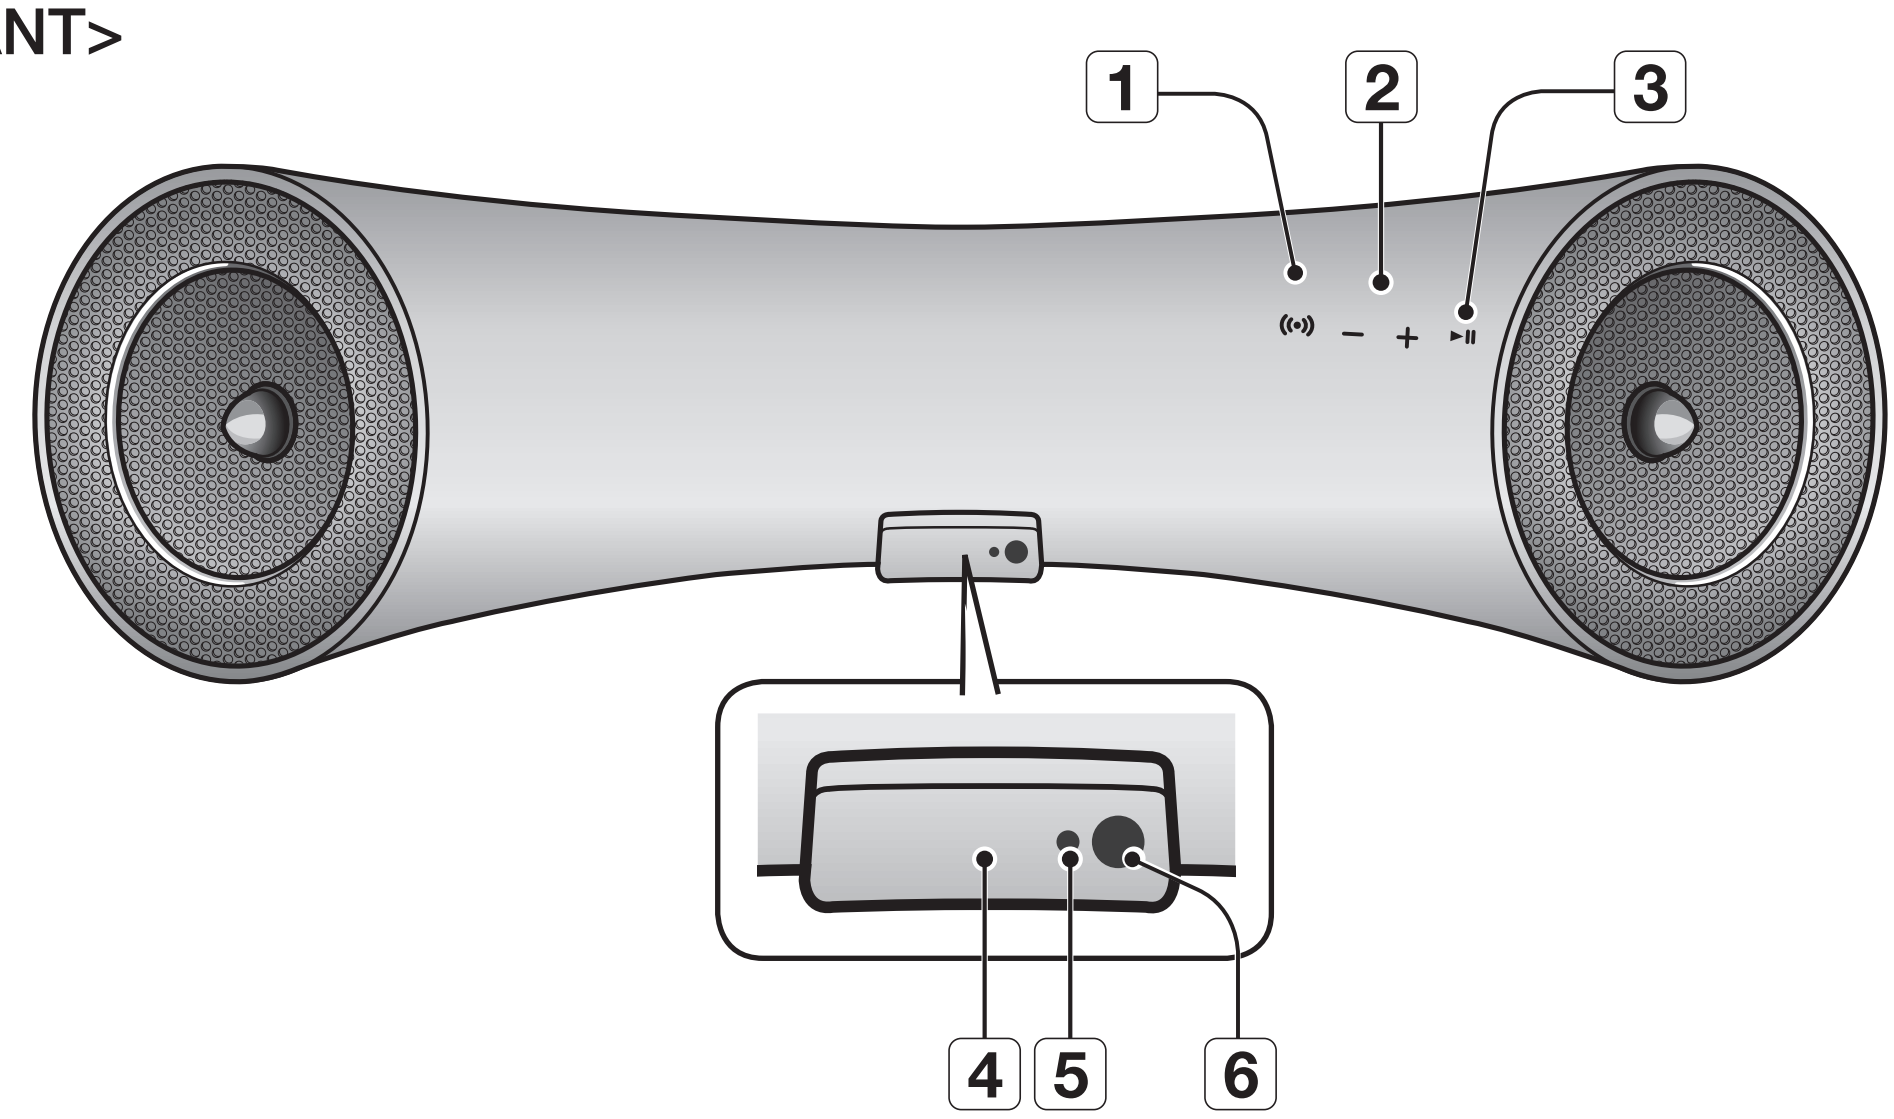

<ARRIÈRE>

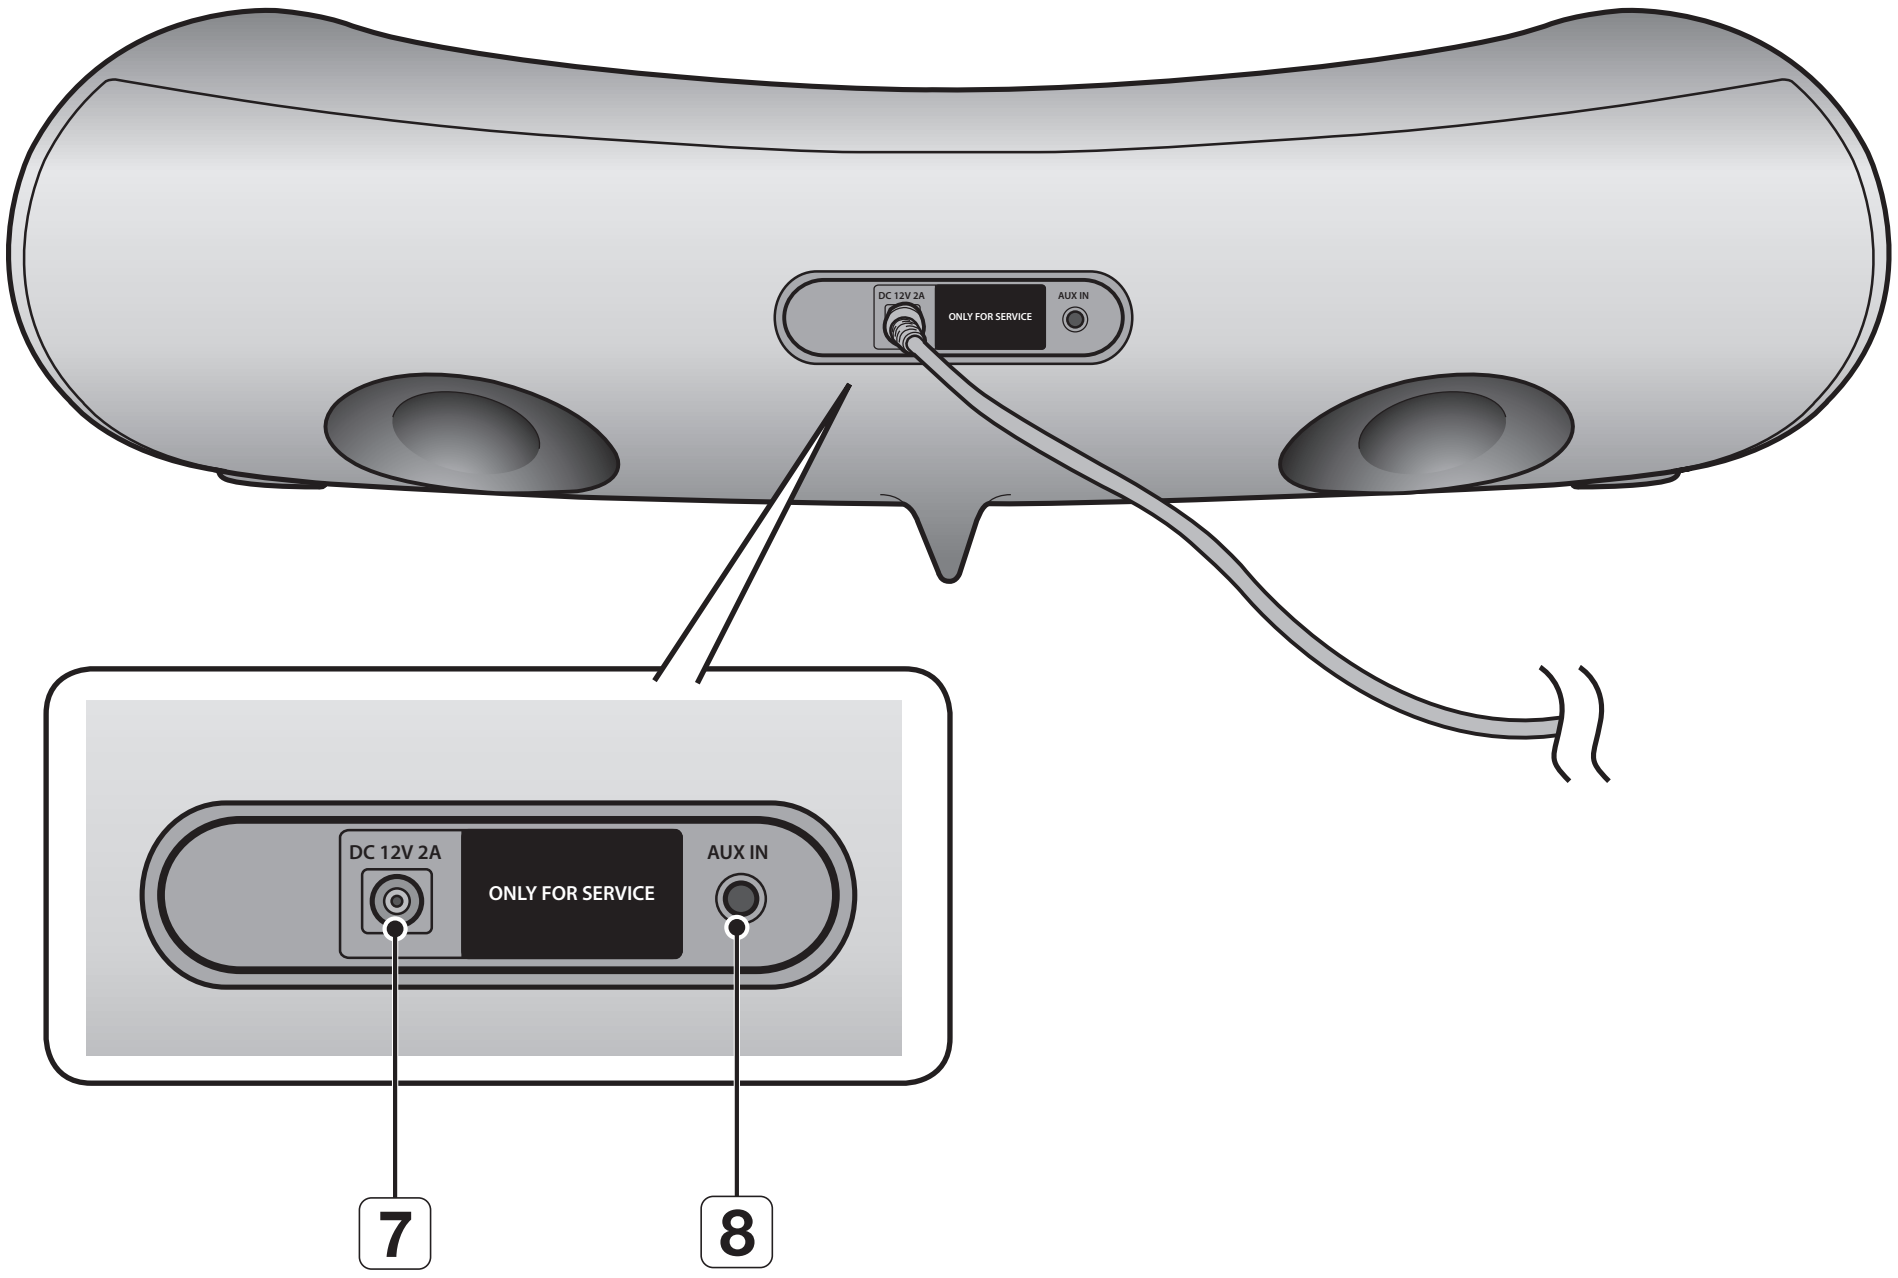

1	**BASSE**	Optimise le son en fonction de vos goûts.
2	**VOLUME -/+**	Règle le volume.
3	**LECTURE/PAUSE**	Pour lancer ou interrompre la lecture d'un fichier de musique.
4	**GALAXY DOCK**	Assure une station d'accueil à 5 broches aux appareils Galaxy de Samsung.
5	**VOYANT DEL DE VEILLE**	Le voyant DEL de veille s'allume en mode de veille. Le voyant DEL de veille s'éteint lorsque le produit est mis sous tension.
6	**CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE**	Capteur de la télécommande qui reçoit les signaux de la télécommande.
7	**C.C. 12 V**	Connectez l'adaptateur C.C. du produit à cette prise.
8	**AUX IN (ENTRÉE AUX)**	Pour connecter à la sortie analogique d'un périphérique.

- Cet appareil produit le son dans un délai de 4 ou 5 secondes après avoir été mis sous tension.

- Ce produit peut être connecté aux appareils mobiles dont la sortie audio est de haut niveau. Lorsque vous connectez ce produit à des périphériques à haut niveau de sortie, la sortie audio pourrait être baissée afin de protéger l'ampérage et les haut-parleurs.
- Tenez la fiche lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
  Ne tirez pas le câble.

télécommande

PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

TOUCHE POWER (MISE SOUS/HORS TENSION)
Pour mettre l'appareil sous ou hors tension.

TOUCHE COMMANDE
Pour rechercher le fichier de musique précédent ou suivant.

VOLUME
Pour régler le volume de l'appareil.

TOUCHE FUNCTION (FONCTION)
Pour sélectionner le mode Fonction.

TOUCHE LECTURE/PAUSE
Pour lancer ou interrompre la lecture d'un fichier de musique.

TOUCHE MUTE (MUET)
Coupe le son de ce produit. Appuyez de nouveau pour rétablir le son au volume précédent.

TOUCHE BASS (BASSE)
Optimise le son en fonction de vos goûts.

Installation des piles dans la télécommande

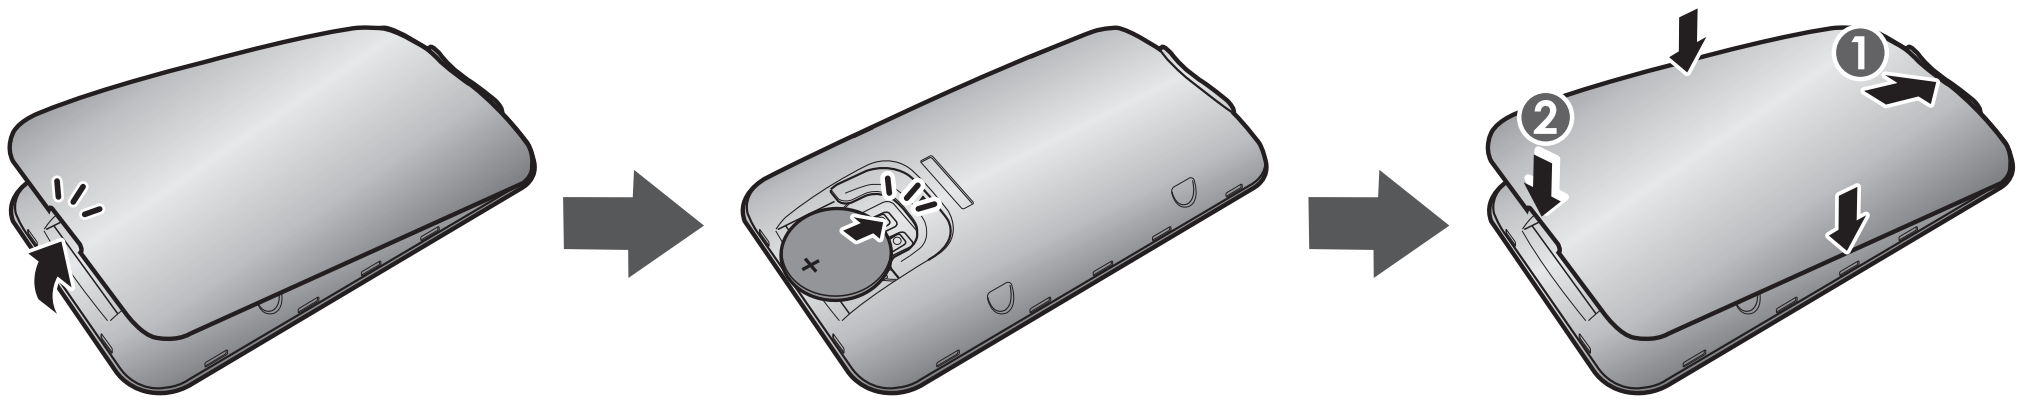

1. Ouvrez le couvercle de la télécommande en insérant votre ongle dans l'espace entre le couvercle et le corps de la télécommande. Ensuite, soulevez le couvercle et détachez-le de la télécommande.
2. Installez les piles au lithium 3V. Insérez la pile dans le compartiment avec l'électrode + dirigée vers le haut.
3. Fixez le couvercle de la télécommande à la télécommande. Insérez tout d'abord le dessus, puis abaissez le couvercle de sorte qu'il affleure le corps de la télécommande et enfoncez-le dans le corps de la télécommande en appuyant sur les bords avec votre main.

- Veillez à ne pas coincer votre ongle dans l'espace lorsque vous soulevez le couvercle. Vous pourriez l'endommager.

Portée opérationnelle de la télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande à une distance maximum, en ligne droite, de 7 mètres (23 pi) de l'appareil. Elle peut également être utilisée à un angle horizontal de 30° maximum par rapport au capteur de la télécommande.

mise sous tension et réglage du volume

MISE SOUS/HORS TENSION

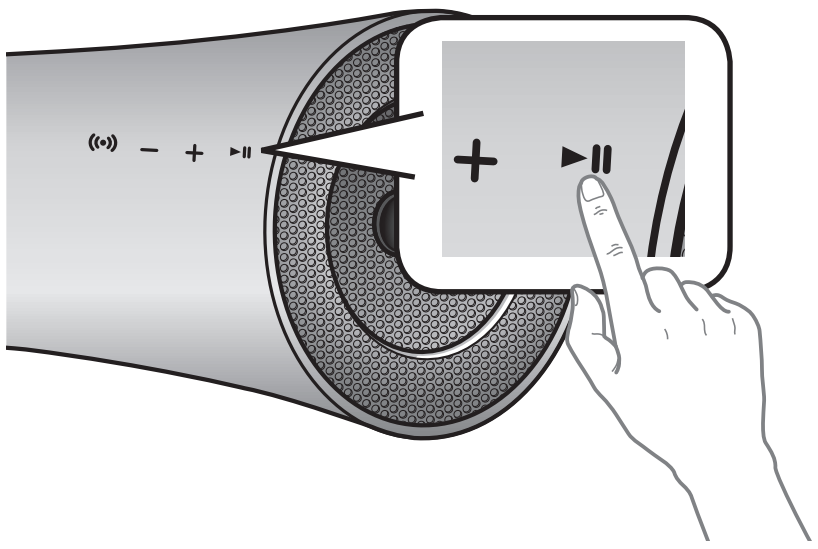

ou

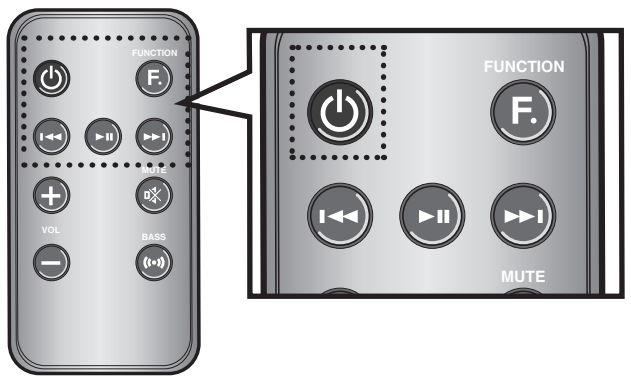

1. Pour mettre ce produit sous tension, appuyez sur n’importe quel bouton situé sur la face avant du produit alors que le produit est en mode Veille.

   ou,

   Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande.
2. Pour mettre ce produit hors tension, appuyez pendant plus de 3 secondes sur le bouton **►II** situé sur le panneau avant du produit.

   ou,

   Appuyez de nouveau sur la touche **POWER** de la télécommande.

- Le voyant DEL de veille est allumé lorsque la fiche c.a. est connectée à la prise murale et que le produit est hors tension. Le voyant DEL de veille s’éteint lorsque le produit est sous tension.
- Le produit se met automatiquement hors tension si aucune entrée n'est effectuée pendant 20 minutes.

RÉGLAGE DU VOLUME

Utilisez les boutons +, - pour régler le volume. Pendant que vous réglez le volume, le voyant DEL du mode Input (Entrée) clignote. Le voyant DEL reste allumé au cas où vous augmenteriez le volume lorsqu’il est déjà réglé au maximum, ou au cas où vous le baisseriez lorsqu’il est déjà réglé au minimum.

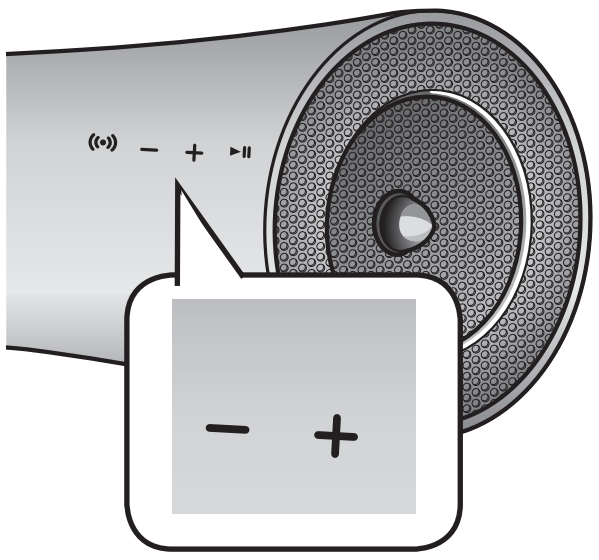

ou

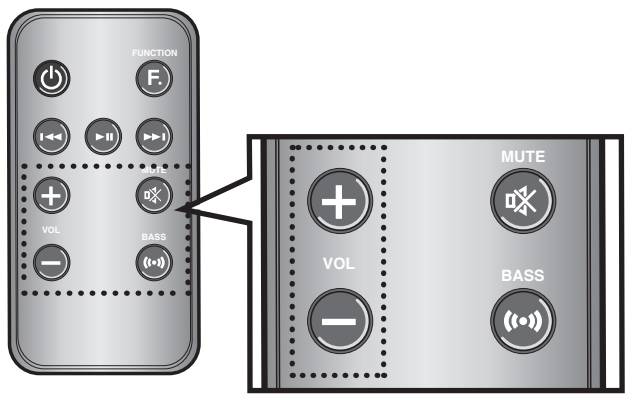

Appuyez sur le bouton **+/–** situé sur le côté droit de la face avant.

ou,

Appuyez sur la touche **VOL +/–** de la télécommande.

- Le volume augmente ou baisse lorsque vous appuyez sur VOL +/–.
- Vous pouvez aussi vous servir de la commande du volume de l’appareil connecté en utilisant le Galaxy Dock ou Bluetooth pour régler le volume. Notez que votre capacité à utiliser les commandes de réglage du volume des appareils connectés par l’intermédiaire de Bluetooth pour régler le volume pourrait être limitée.

connexions

UTILISATION DE L'ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC

Fixez l'élément en caoutchouc pour éviter le contact direct avec cet appareil lorsque vous tenez l'appareil Galaxy de Samsung.

APPUIS EN CAOUTCHOUC

1. Fixez les appuis en caoutchouc à l'emplacement approprié en tenant compte de la taille de l'appareil que vous voulez utiliser.

2. Après avoir fixé le support en caoutchouc, ancrez votre appareil sur le Galaxy Dock.

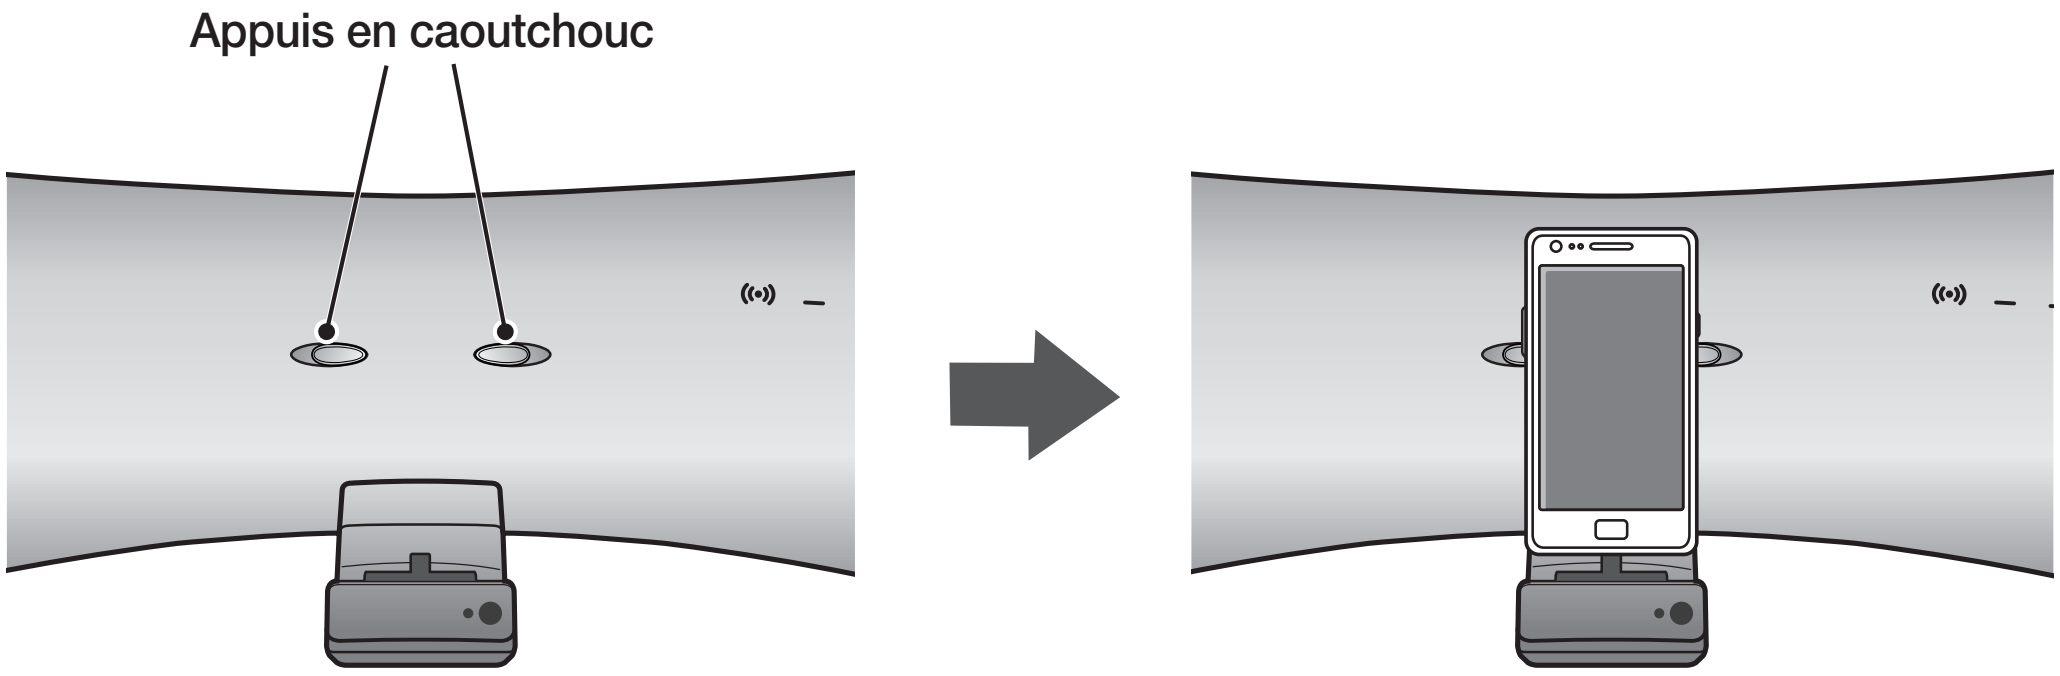

CAPUCHON EN CAOUTCHOUC

1. Placez le capuchon en caoutchouc sur le Galaxy Dock.

2. Après avoir placé le capuchon en caoutchouc sur le Galaxy Dock, ancrez votre appareil sur le Galaxy Dock.

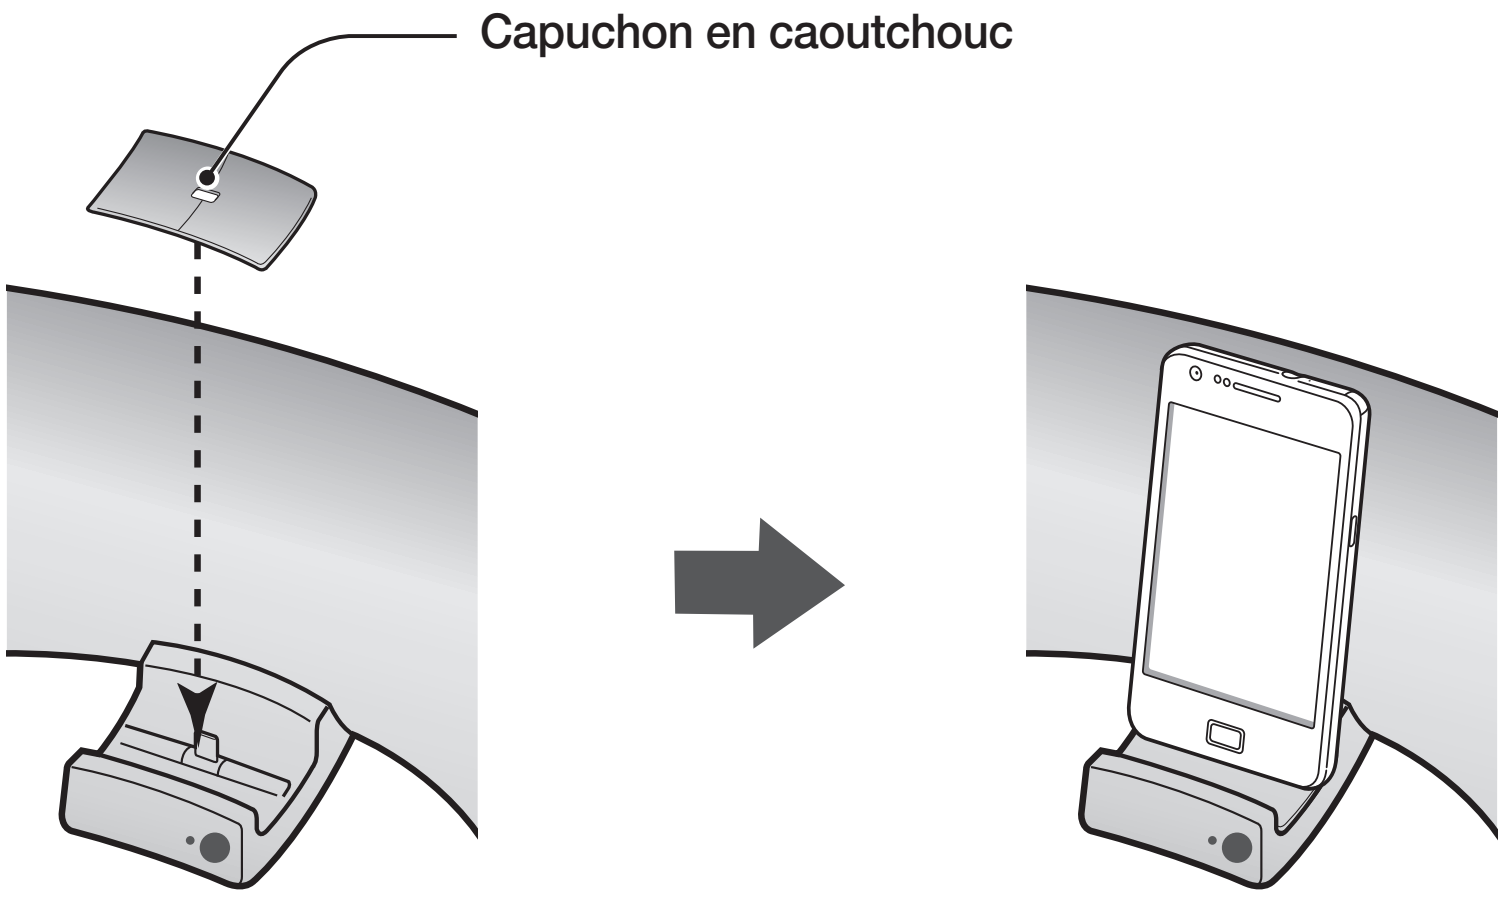

- Si votre appareil est muni d'une housse de protection, utilisez le produit après avoir enlevé le capuchon en caoutchouc fixé au produit.
- Vous pouvez utiliser ce produit uniquement si l'épaisseur de la housse de protection est inférieure à 1,5 mm lorsque vous fixez la cale d'espacement à votre appareil. Il est impossible d'utiliser ce produit lorsque l'épaisseur de la housse de protection est supérieure à 1,5 mm ou a une forme spéciale arrondie.

CONNEXION D’UN APPAREIL AU GALAXY DOCK

Connexion d’un appareil au Galaxy Dock.

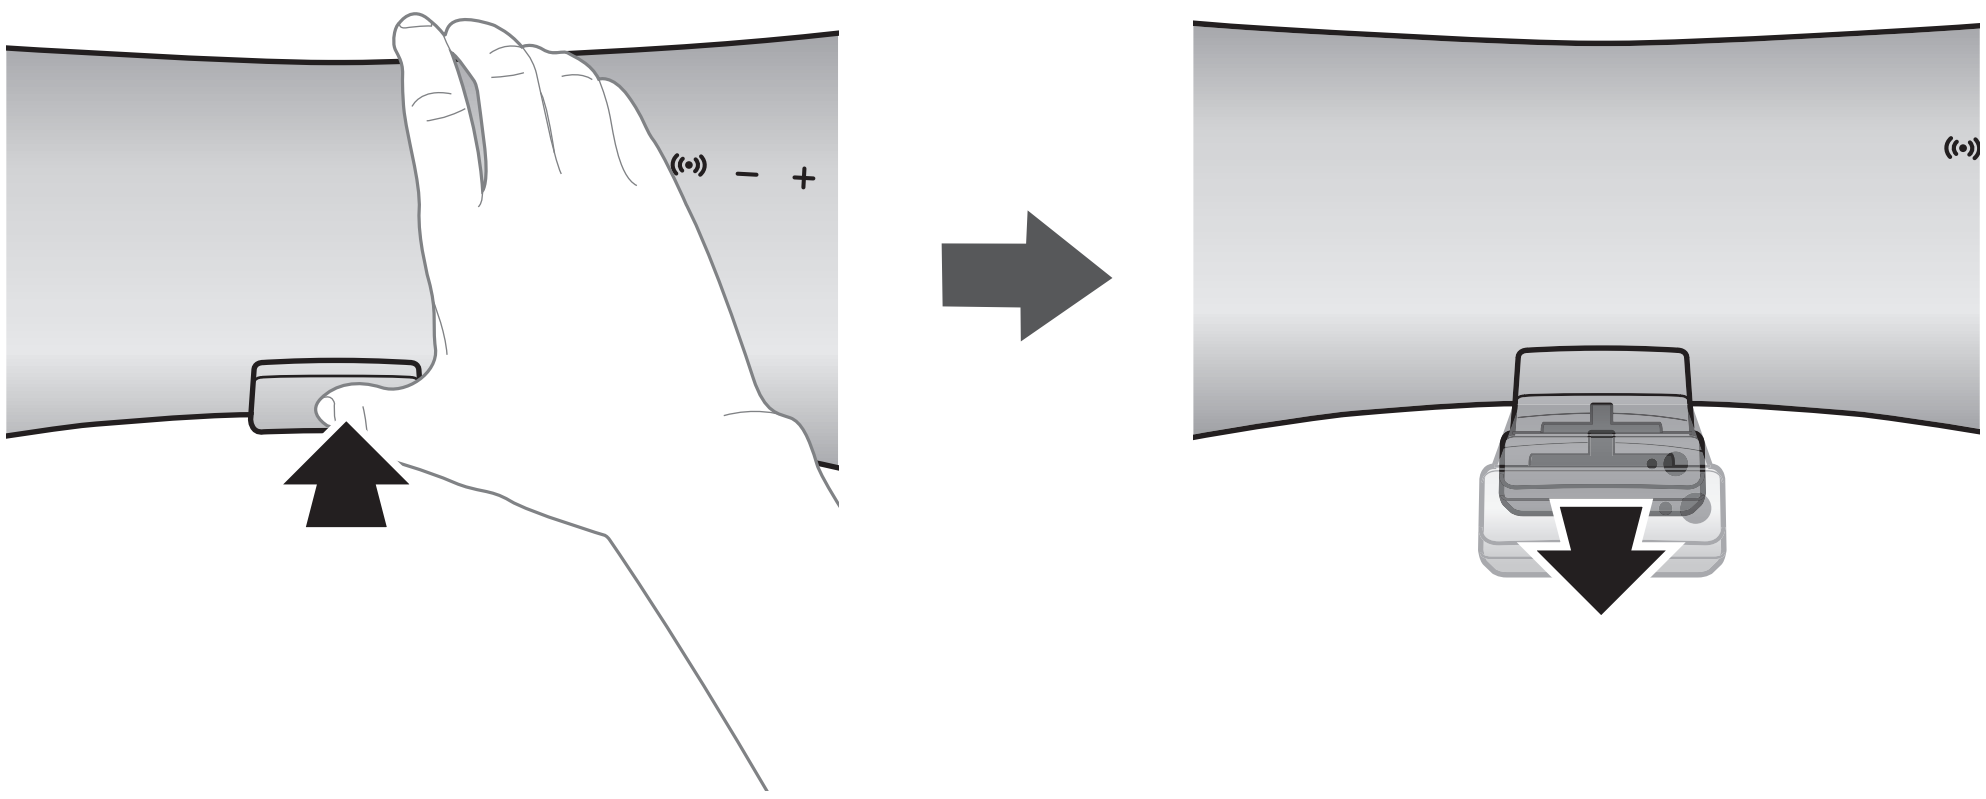

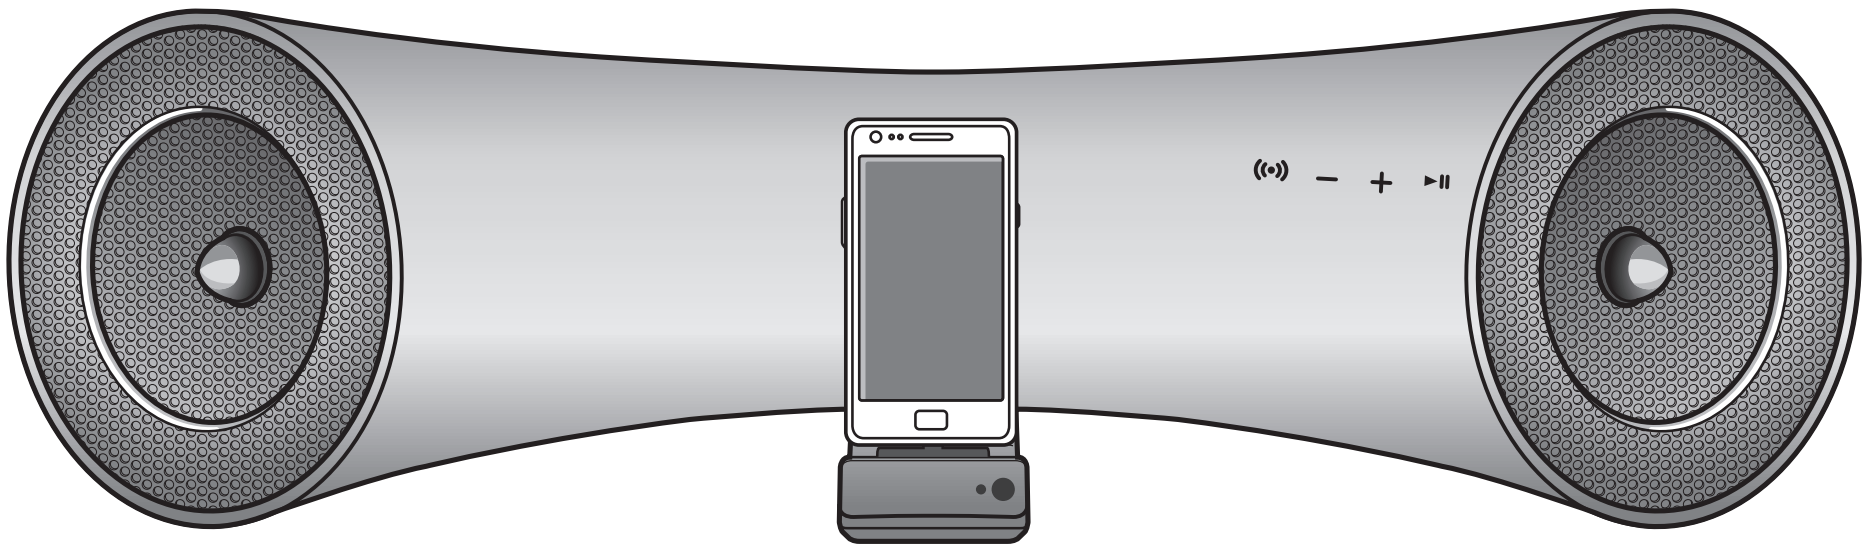

1. Le **GALAXY DOCK** se trouve à l’avant du produit. Pour ouvrir, poussez délicatement.

2. Connectez votre appareil Galaxy de Samsung à la prise du Dock.

- Allumez votre appareil Galaxy de Samsung avant de le connecter au Galaxy Dock.
- Connectez votre appareil Galaxy de Samsung au Galaxy Dock avant de lancer le mode Docking (Accueil). (Voir page 16.)

CONNEXION D'UN DISPOSITIF AUDIO EN UTILISANT AUX IN (ENTRÉE AUX)

Cette section explique comment connecter le produit à un dispositif audio.

Ce produit requiert une prise audio analogique pour établir la connexion à un appareil audio.

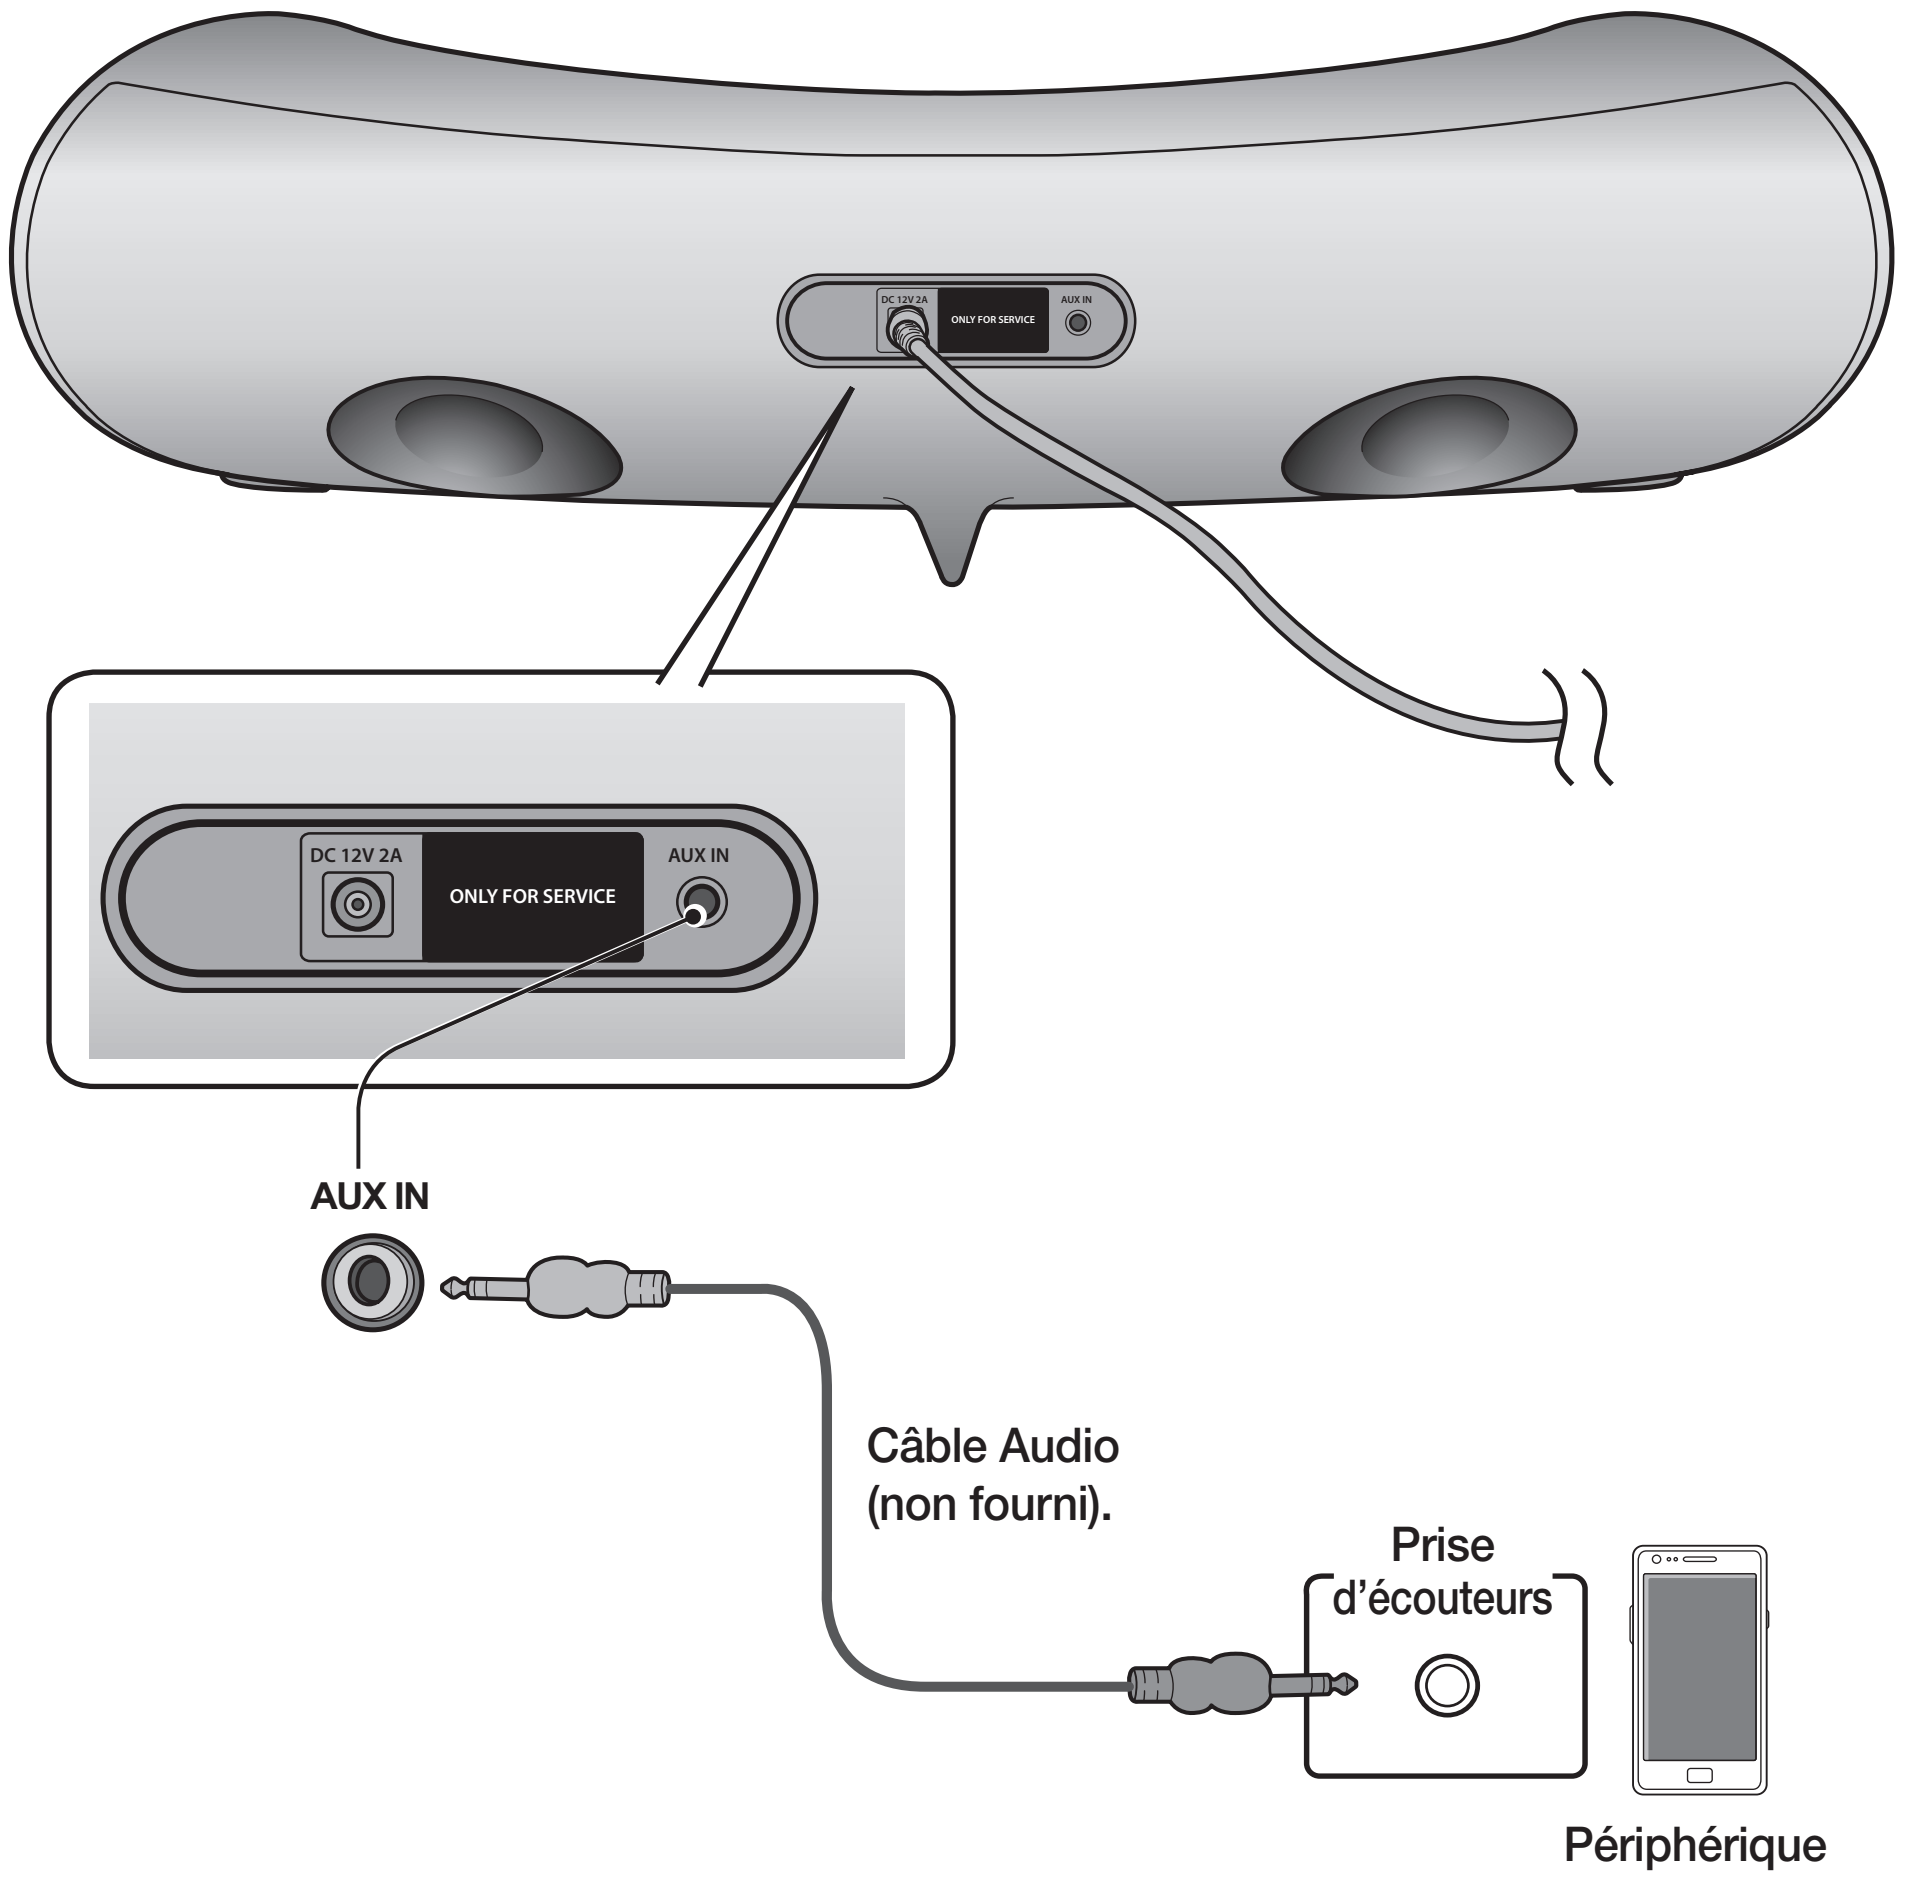

AUX IN (ENTRÉE AUX)

Connectez la prise AUX IN (Audio) du produit à la prise d'écouteurs du périphérique ou du dispositif audio.

Si la connexion est établie à un périphérique au moyen de l'entrée AUX alors que l'appareil Galaxy de Samsung est ancré ou connecté à un appareil Bluetooth, vous pouvez permuter les sources d'entrée entre la prise AUX et l'appareil Galaxy de Samsung ou l'appareil Bluetooth en appuyant sur le bouton PAUSE de l'appareil Galaxy de Samsung/Bluetooth. Appuyez de nouveau pour passer à l'autre source d'entrée.

- Utilisez la touche Function de la télécommande pour permuter entre les appareils connectés si plusieurs appareils sont connectés à la station Docking.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.

BLUETOOTH

Vous pouvez connecter le Wireless Audio with Dock à un appareil Bluetooth et écouter la musique en profitant d’un son stéréo de haute qualité, sans utiliser de fils!

Qu’est-ce que Bluetooth?

La technologie Bluetooth permet aux appareils compatibles avec Bluetooth de s’interconnecter facilement en utilisant une courte connexion sans fil.

- Selon l'usage, un appareil Bluetooth peut entraîner des interférences ou des défaillances dans les cas suivants :
  - Une partie du boîtier est en contact avec le système récepteur/émetteur de l’appareil Bluetooth ou avec le Wireless Audio with Dock.
  - Des variations électriques peuvent se produire en raison de l’obstruction d’un mur, d’un coin ou d’une cloison de bureau;
  - Il est exposé à des interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment des équipements médicaux, des fours à micro-ondes ou des RL sans fil.
- Maintenez le Wireless Audio with Dock et l’appareil Bluetooth rapprochés pendant la tentative de jumelage.
- Plus la distance entre le Wireless Audio with Dock et l’appareil Bluetooth est grande, moins la qualité de la connexion est bonne. Si la distance dépasse la portée opérationnelle de Bluetooth, la connexion se perd.
- Dans les zones de faible réception, il est possible que la connexion Bluetooth ne fonctionne pas correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsque l'appareil Bluetooth se trouve près du produit. La connexion se coupe automatiquement lorsque l’appareil Bluetooth est déplacé hors de la portée opérationnelle. Même dans la portée, la qualité du son peut se dégrader à cause de certains obstacles tels que des murs ou des portes.
- Cet appareil sans fil peut causer du brouillage électrique pendant son utilisation.

- Vous devrez peut-être entrer un code NIP (mot de passe) pour connecter l’appareil Bluetooth au Wireless Audio with Dock. Si la fenêtre d’entrée du code NIP s’affiche, entrez <0000>.
- Le Wireless Audio with Dock prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- La fonction AVRCP n’est pas prise en charge.
- Connectez uniquement un appareil Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter un appareil Bluetooth qui ne prend en charge que la fonction ML (mains libres).
- Un seul appareil Bluetooth peut être jumelé à la fois.
- Lorsque vous avez éteint le Wireless Audio with Dock , le jumelage est déconnecté et ne sera pas restauré automatiquement. Pour rétablir la connexion, vous devez de nouveau jumeler les appareils.
- Le Wireless Audio with Dock pourrait ne pas effectuer correctement la recherche ou la connexion dans les cas suivants :
  - Présence d’un puissant champ électrique autour du Wireless Audio with Dock.
  - Plusieurs appareils Bluetooth sont jumelés simultanément avec le système Wireless Audio with Dock.
  - L’appareil Bluetooth est éteint, défaillant ou il n'est pas en place.
  - Notez que des appareils tel qu’un four à micro-ondes, un adaptateur de RL sans fil, une lampe fluorescente ou une chaudière à gaz qui utilisent la même gamme de fréquences que l'appareil Bluetooth peuvent causer du brouillage électrique.

CONNECTION AUX APPAREILS BLUETOOTH

Cette section explique comment connecter le Wireless Audio with Dock à d'autres appareils compatibles Bluetooth.

Pour connecter le système Wireless Audio with Dock à un appareil Bluetooth

Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil Bluetooth prend en charge la fonction de casque d'écoute stéréo compatible avec Bluetooth.

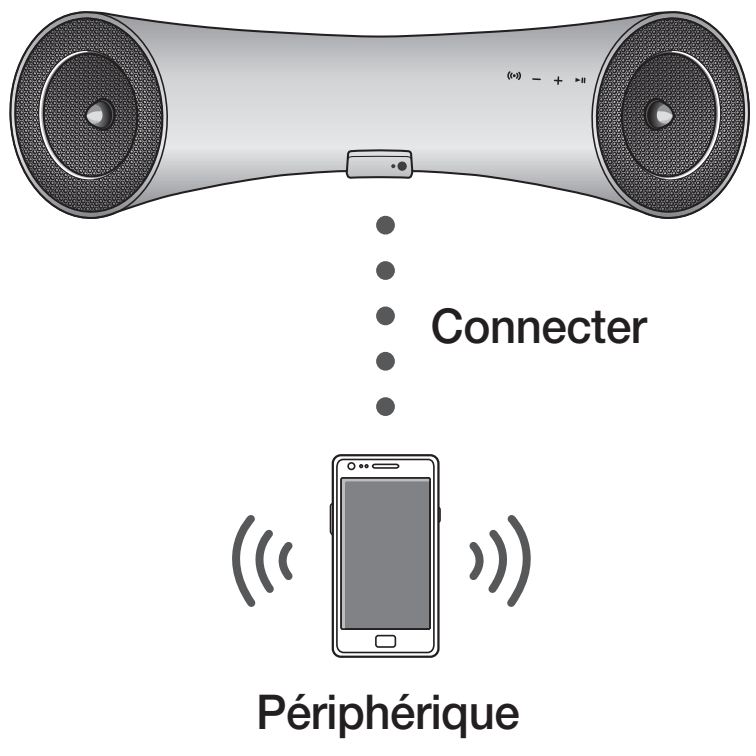

1. Sélectionnez le menu Bluetooth sur votre appareil Bluetooth.
(Reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil Bluetooth pour consulter les instructions.)

2. Scannez ou recherchez All Devices (Tous les appareils) ou Headsets (Écouteurs).

- La liste des dispositifs s'affiche.

3. Sélectionnez "**[Samsung]W_Audio XXXXXX**" dans la liste de recherche.

- Si l'appareil Bluetooth ne parvient pas à se jumeler avec le Wireless Audio with Dock, supprimez le "[Samsung] W_Audio XXXXXX" trouvé par l'appareil Bluetooth, faites-lui rechercher de nouveau le Wireless Audio with Dock, puis répétez les étapes 1, 2 et 3.

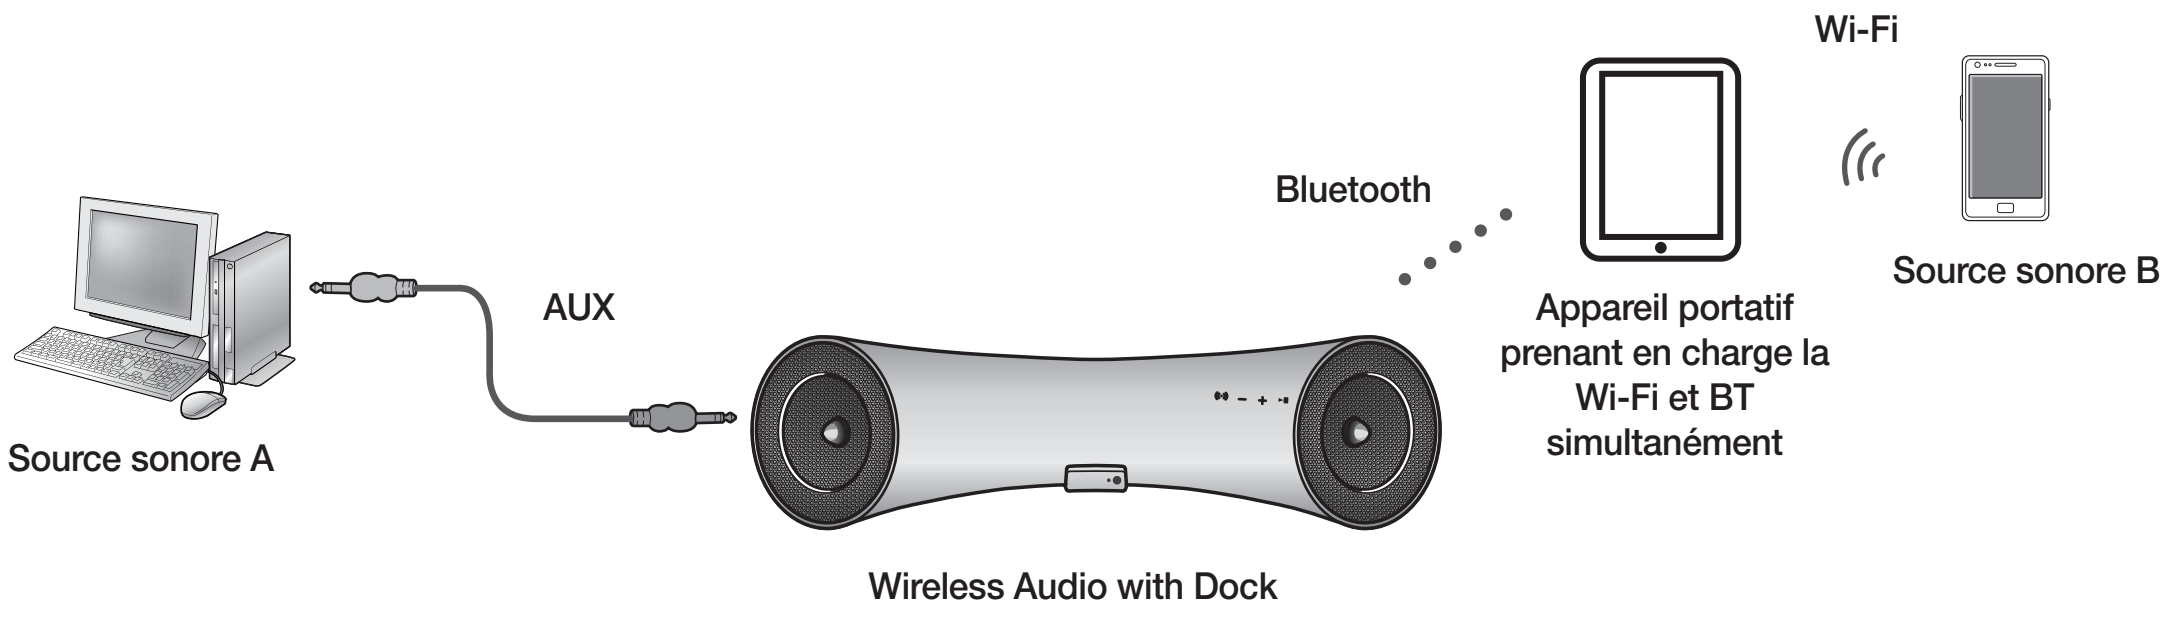

- Lorsque AUX et Bluetooth fonctionnent simultanément tel qu'illustré ci-dessus, le son peut être produit par les deux simultanément.

UTILISATION DU MODE DOCKING (ACCUEIL) AVEC LES APPAREILS GALAXY DE SAMSUNG

Connectez votre appareil Galaxy de Samsung au Galaxy Dock. (Voir page 12.)

<Appareils Samsung Galaxy>

Pour utiliser votre appareil de la série Galaxy de Samsung avec le Galaxy Dock, vous devez télécharger l'application Docking Mode depuis Android Market, puis l'installer sur l'appareil. Pour la télécharger, exécutez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur l'icône Play Store (Android Market) affichée à l'écran principal de l'appareil Galaxy de Samsung.
2. Appuyez sur l'icône de recherche affichée à l'écran pour accéder à la barre de recherche.
3. Dans la barre de recherche, saisissez le [**Samsung Wireless Audio with Dock**] et effectuez la recherche.
4. Repérez le nom [**Samsung Wireless Audio with Dock**] dans la liste de recherche et appuyez dessus pour effectuer le téléchargement.
5. Appuyez sur [**Installer**].

Pour écouter de la musique, exécutez les étapes suivantes :

1-1. Si vous lancez l'application lorsque le Wireless Audio with Dock est le seul appareil connecté à Bluetooth, le fait de sélectionner PLAY (LIRE) sur votre appareil établit automatiquement la connexion Bluetooth entre le Wireless Audio with Dock et l'appareil qui lit la musique.

1-2. Si plusieurs appareils sont connectés à Bluetooth, y compris le Wireless Audio with Dock :

1) Lorsque vous lancez l'application, la liste des appareils que vous pouvez connecter au Wireless Audio with Dock apparaît.
2) Écoutez la musique après avoir connecté le Wireless Audio with Dock en le sélectionnant dans la liste des appareils.
   - Si un appareil Bluetooth est déjà jumelé au Wireless Audio with Dock, il apparaît dans la liste et est automatiquement connecté.

2. Si vous remplacez le Wireless Audio with Dock que vous avez jumelé avec votre appareil mobile, vous devriez supprimer les paramètres restants qui ont été sauvegardés sur votre appareil avant de jumeler le nouveau.

- ➞ [**Clear data (Supprimer données)**].

- Une fois que vous avez lancé l'application, l'exécution n'est plus perturbée lors de la charge de l'appareil mobile au moyen d'un chargeur ordinaire.
- Lorsque vous connectez l'autre appareil au Wireless Audio with Dock après avoir connecté l'appareil Galaxy de Samsung en mode Docking, vous devrez peut-être désactiver le mode Bluetooth sur l'appareil Galaxy de Samsung.
- Si vous avez de la difficulté à connecter l'appareil Galaxy de Samsung au Galaxy Dock, désactivez le mode Bluetooth sur l'appareil.

UTILISATION DU MODE BLUETOOTH

Connectez l'appareil Bluetooth au Wireless Audio with Dock. (Voir page 15.)

Pour connecter votre appareil Bluetooth lorsque le Wireless Audio with Dock est en mode Bluetooth, recherchez le Wireless Audio with Dock sur la liste Bluetooth de l'appareil. Sélectionnez le Wireless Audio with Dock, puis effectuez la connexion. Lorsque le Wireless Audio with Dock est connecté, sélectionnez et écoutez la musique choisie.

La musique sera émise par les haut-parleurs du Wireless Audio with Dock.

- Si vous souhaitez remplacer l'appareil connecté en mode Bluetooth par un autre appareil, déconnectez-le et essayez de connecter le nouvel appareil que vous souhaitez utiliser.
- Pendant une communication en mode Bluetooth, selon l'appareil mobile ou l'application utilisés, il ne sera peut-être pas possible d'utiliser Lire/Pause/Suivant/Retour.
- L'utilisation de l'appareil Bluetooth jumelé avec le Wireless Audio with Dock pourrait causer des hésitations si l'appareil fonctionne alors que le Wireless Audio with Dock effectue la lecture depuis l'entrée AUX.

Pour déconnecter l'appareil Bluetooth du Wireless Audio with Dock

Vous pouvez annuler le jumelage Bluetooth du Wireless Audio with Dock. Consultez les instructions dans le guide d'utilisation de l'appareil Bluetooth.

- Le Wireless Audio with Dock sera déconnecté.

- La connexion Bluetooth ne fonctionne qu'à proximité de l'appareil. La connexion sera automatiquement coupée si la distance se situe en dehors de cette portée. Même dans cette portée, la qualité du son peut se dégrader à cause de certains obstacles tels que des murs ou des portes.
- Si l'appareil Bluetooth revient dans la portée opérationnelle, vous pouvez redémarrer l'appareil pour restaurer le jumelage avec l'appareil Bluetooth.

fonctions

FONCTIONS AVANCÉES

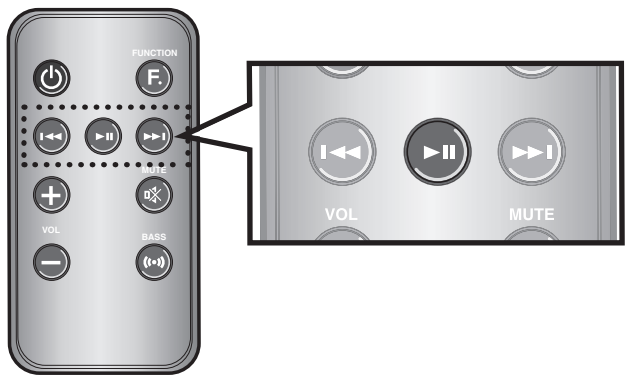

Lecture/pause

Pendant la lecture, appuyez sur la touche ▶❚❚.

- Appuyez sur le bouton ▶❚❚ pour interrompre temporairement la lecture du fichier.
  Appuyez de nouveau sur le bouton ▶❚❚ pour lire la plage sélectionnée.

▪ Cette fonction pourrait ne pas s’activer en mode Aux.

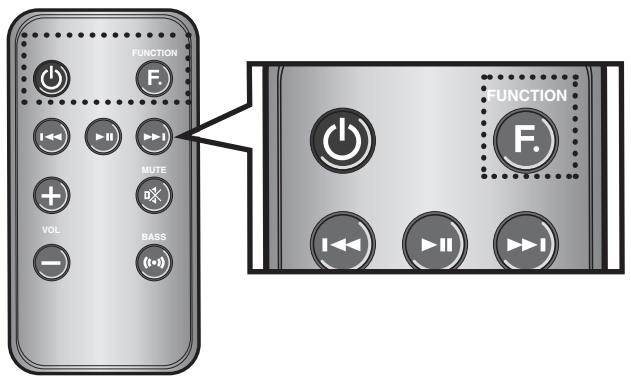

Utilisation de Fonction

Changez le mode pour passer au mode Docking et aux sources AUX.

Appuyez sur la touche **FUNCTION (FONCTIONS)** de la télécommande de cet appareil.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change comme suit : Galaxy (Bluetooth) ➞ mode AUX

▪ Vérifiez la fonction que vous souhaitez utiliser en appuyant sur la touche Fonction de la télécommande lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément au produit.

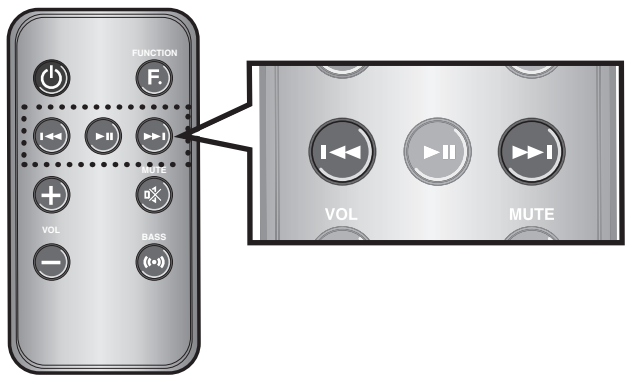

Saut avant/arrière

Pendant la lecture, appuyez sur la touche ❙◀◀,▶▶❙.

- Quand il y a plus d’un fichier, si vous appuyez sur la touche ▶▶❙, le fichier suivant est sélectionné.
- Quand il y a plus d’un fichier, si vous appuyez sur la touche ❙◀◀, le fichier précédent est sélectionné.

▪ Cette fonction pourrait ne pas s’activer en mode Aux.

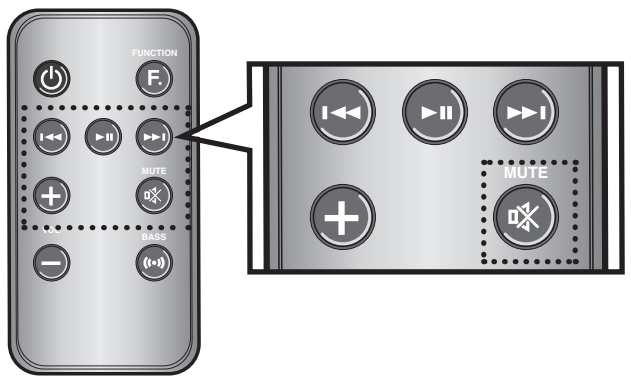

Couper le son

Cette fonction peut être utile lorsque vous répondez à quelqu’un qui sonne à votre porte ou à un appel téléphonique.

1. Pour couper le son de cet appareil, appuyez sur la touche **MUTE (MUET)** (🔇) de la télécommande.

2. Appuyez de nouveau sur la touche **MUTE (MUET)** (🔇) de la télécommande (ou sur **VOLUME +/–**) pour rétablir le son.

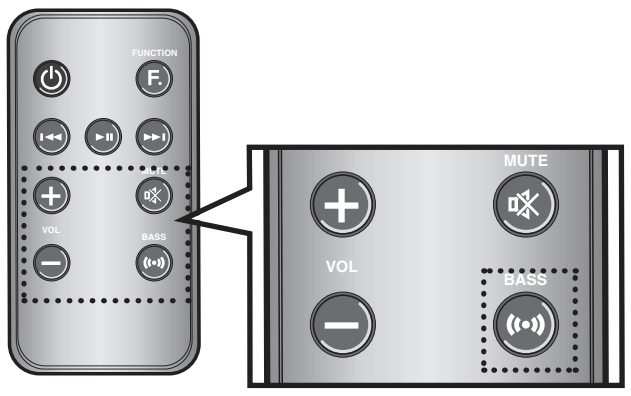

Utilisation de la fonction BASS (BASSE)

Vous permet d’optimiser les sons de basse en fonction de vos goûts.

Appuyez sur la touche **BASS (BASSE)** de la télécommande de cet appareil.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change comme suit : BASS ON (BASSE ACT.) ➞ OFF (DÉSAC.)

dépannage

Avant de demander un service de réparation, vérifiez d'abord les points suivants.

Problème	Vérifier	Solution
L'appareil ne se met pas sous tension.	• Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?	• Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.
Une fonction ne s'active pas lorsque le bouton correspondant est pressé.	• Le Wireless Audio with Dock ou la télécommande ont-ils été exposés à l'électricité statique?	• Débranchez le cordon d'alimentation de la prise, puis rebranchez-le.
Aucun son n'est produit.	• Le produit est-il correctement connecté à l'appareil? • La fonction Mute (Muet) est-elle activée? • Le volume est-il réglé au minimum?	• Connectez-le correctement. • Appuyez sur la fonction Mute (Muet) pour désactiver la fonction. • Réglez le volume.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Les piles sont-elles épuisées? • La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop longue?	• Remplacez les piles par des piles neuves. • Rapprochez-la du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	DA-E560

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Poids	1,6 kg
	Dimensions (L x P x H)	462,7 x 151,8 x 122,3 mm
	Plage de températures d’utilisation	+5 °C à +35 °C
	Plage de taux d'humidité d’utilisation	10 % à 75 %
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	5W/CH, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
	Sensibilité d’entrée/Impédance	800mV/20Kohm
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)	65 dB
	Séparation (1 kHz)	60 dB
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	Entrée analogique	20Hz~22kHz(±3 dB)
TENSION NOMINALE DE LA STATION D’ACCUEIL	Galaxy	5 V 1,0 A

***** Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basées sur les mesures conformes aux directives de l’AES (Audio Engineering Society).

***** Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour l’alimentation électrique et la consommation d'énergie, veuillez vous reporter à l’étiquette apposée sur le produit.

Contacter SAMSUNG À TRAVERS LE MONDE

Si vous avez des questions ou commentaires concernant les produits Samsung, veuillez communiquer avec le service à la clientèle SAMSUNG.

Pays	Centre de contact ☎	Site Web
■ **Asia Pacific**		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
■ **Middle East**		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
■ **Africa**		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
Ghana	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com
Senegal	800-00-0077	www.samsung.com
Cameroon	7095- 0077	www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

Code No. AH68-02480N (00)